


Описание продукта

Ritmix

FMT-A700

Особенности и функции

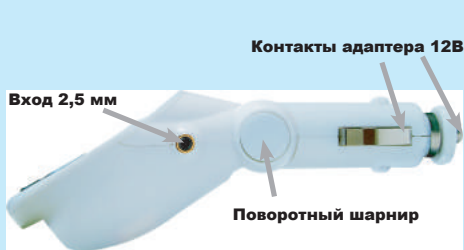

Предыдущий трек/ Уменьшение громкости

Нажмите и отпустите для переключения на предыдущий трек или нажмите и удерживайте что-бы уменьшить громкость.

Воспроизведение/Пауза/ Случайный выбор

Нажмите и отпустите для начала воспроизведения MP3 файлов, или установки паузы. Нажмите и удерживайте, для включения функции случайного выбора файла.




Жидкокристаллический дисплей

Следующий трек/ Увеличение громкости

Нажмите и отпустите для переключения на следующий трек или нажмите и удерживайте что-бы увеличить громкость

Кнопки выбора частоты

Нажмите кнопки выбора каналов и выберите нужную частоту

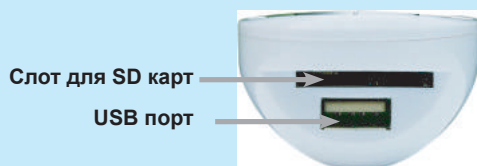

Предохранитель 0,5 А



Аудио кабель



Описание продукта

Ritmix

FMT-A700

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение RITMIX FMT-A700 - FM-трансммиттера + автомобильного MP3 плеера RITMIX FMT-A700. Надеемся, он будет Вашим верным спутником в дороге, доставит Вам истинное удовольствие от любимой музыки и аудиокниг, поможет в освоении иностранного языка, воспроизводя аудиокорусы. FM-трансммиттер RITMIX FMT-A700 предназначен для передачи аудиосигнала с плеера MP3, PMP, CD, DVD, PDA, КПК, смартфона, ноутбука либо записи напрямую с USB флэш карты, SD карты памяти через радиочастоту на Вашу автомобильную акустическую аудиосистему с FM-радиоприемником.

Предустановленная частота



Fig. 3

Установка

1. Вставьте устройство FMT-A700 в разъем прикуривателя Вашего автомобиля или в переходник. Вы увидите как засветится экран FMT-A700.
2. Настройте Ваш приемник на одну из ранее установленных частот FM диапазона.
87.7, 87.9, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1,
106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7, 107.9
3. Настройте FMT-A700 с помощью кнопок выбора частоты на ту же волну, что и приемник.

SD/MMC Карты & USB флэшки

1. Следуйте инструкции в разделе "Установка"
2. Вставьте SD/MMC или USB карту в специальный слот устройства.
3. LCD дисплей засветится. Нажмите кнопку старт для начала воспроизведения MP3 файлов.
4. Нажмите кнопку однократно для переключения на следующий трек. Нажмите и удерживайте для увеличения громкости.
5. Нажмите кнопку однократно для переключения на предыдущий трек. Нажмите и удерживайте для уменьшения громкости.

