

Руководство пользователя Радиобудильник RRC-1870T

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радиобудильник **Ritmix RRC-1870T**. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.


Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание устройства

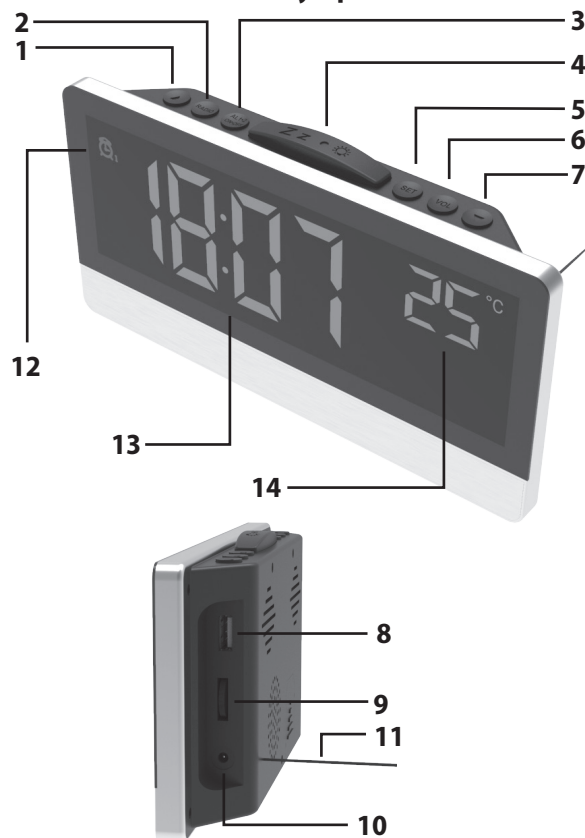

1. Кнопка «UP»
2. Кнопка «РАДИО»
3. Кнопка «БУДИЛЬНИК»
4. Кнопка «Zz snooze/ brightness»
5. Кнопка «SET»
6. Кнопка «ГРОМКОСТЬ»
7. Кнопка «DOWN»
8. USB выход для зарядки устройств
9. Регулировка яркости
10. 5V вход для работы устройства
11. Антенна
12. Индикация будильника «1» и «2»
13. Цифровой индикатор
14. Температура

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких-либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

Данные радиочасы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения электричества. Установите батарейку стандарта CR2032 в батарейный отсек. Если электричество отключиться и в устройстве будут установлены батарейки, дисплей выключится, но при этом часы продолжат свой ход и сохранят настройки будильников (при отсутствии питания от сети, будильник работать не будет).

Подключите устройство к сети при помощи адаптера питания.

Размотайте антенну и установите её в месте лучшего приема сигнала.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Установка времени

Внимание: настройка времени возможна только в режиме «Часов». Если устройство работает в режиме «FM-радио», то необходимо нажать кнопку «РАДИО», после чего на дисплее отобразится время – это и будет означать то, что вы вошли в режим «Часов».

1. Установка даты и времени

Длительное нажатие клавиши «SET» в течение 3 секунд переводит Вас в меню настройки дня недели. Дисплей показывает D1 (значит понедельник), D7 (значит воскресенье). Клавишами «UP» или «DOWN» выберите день недели.

Затем нажмите еще раз клавишу «SET», чтобы войти в на-

стройки времени, экран будет отображаться мерцание; нажмите клавишу «UP» для настройки часа, нажмите клавишу «DOWN» для настройки минут. Нажмите кнопку «SET» или подождите 10 секунд, чтобы сохранить автоматически.,

2. Выбор формата времени

Короткое нажатие кнопки «SET» служит для переключения формата времени 12 часов/24 часа, по умолчанию составляет 24 часа. После выбора формата подождите 5 секунд и выбранный формат времени сохранится. Время до полудня обозначается как «AM», после полудня «PM»

3. Установка будильников

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Будильник-1 (AL1) и Будильник-2 (AL2). Процедуры по установке обоих будильников идентичны.

Длительное нажатие клавиши «БУДИЛЬНИК» в течение 3 секунд вызывает меню настройки будильника №1, нажмите и удерживайте ещё в течение 3 секунды, чтобы вызвать меню настройки будильника №2, нажмите и удерживайте кнопку ещё 3 секунды, чтобы покинуть меню настройки будильника и перейти вернуть отображение часов.

Для того чтобы настроить будильник, нажмите и удерживайте клавишу «Будильник» в течение трех секунд, когда на экране появится знак «AL1», нажмите клавишу Будильник еще раз чтобы включить будильник или еще раз для его выключения. После его включения слева появится знак будильника, означающий включение будильника. После, нажмите клавишу «SET» и удерживайте ее в течение 3 секунд для выбора дня включения будильника: 1 – понедельник, 2 – вторник, 7 – ежедневно. Выбрав день, нажмите кнопку «SET» и выберите время будильника. нажмите клавишу «UP» (№1) для настройки часа, нажмите клавишу «DOWN» (№7) для настройки минут. После настройки времени будильника, нажмите кнопку «SET» для выхода в режим отображения часов.

Процедура по установке второго будильника идентична.

РАДИО

Короткое нажатие на клавишу радио включает радио. Нажатие в 3 секунды запускает автоматический поиск станций. Поиск радиостанций запускается с начала диапазона. Для выбора станции из памяти, нажмите клавишу «SET» и выберите нужную станцию из списка сохраненных станций. Для выключения радио нажмите клавишу РАДИО.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ

1. Подключите кабель USB к USB выходу для зарядки устройств (№19 в описании устройства).
2. Подключите к USB кабелю устройство, которое хотите зарядить.

ПОДСВЕТКА

В режиме выключенного радио нажмите на кнопку «Zz snooze/brightness», чтобы сделать подсветку дисплея ярче, или затемнить ее.

Страна изготовления: Китай

Наименование изготовителя: DONGGUAN ELE ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Адрес предприятия-изготовителя: 2F,BLOCK C1,JINGBO INDUSTRIAL PARK, BUXIN INDUSTRIAL AREA, YANTIAN, FENGGANG, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA
ДОНГУАНЬ ЭЛЕ ЭЛЕКТРИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

2Ф., БЛОК С1, ДЖИНГБО ИНДАСТРИАЛ ПАРК, БУКСИН ИНДАСТРИАЛ АРЕА, ЯНТЬЯН, ФЕНГАНГ, ДОНГУАНЬ, ГУАНДОН, КИТАЙ

Импортер: ООО «Велес»

Юридический адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AЖ22.B.01606

Срок действия по 28.11.2023.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.

Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

