

Ritmix

RBK-436

Устройство для
чтения
электронных книг



Руководство пользователя

Введение

Уважаемый Покупатель!

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию для качественного и безопасного использования устройства.

Указания по эксплуатации

1. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также высоких или низких температур.
2. По возможности не используйте Изделие в среде повышенной влажности. Избегайте прямого попадания жидкости на корпус. Не роняйте изделие, не прилагайте к дисплею повышенных усилий.
3. Пожалуйста, по возможности делайте резервные копии всей информации, хранящейся на Устройстве. Производитель не несет ответственности за потерю информации, сохраненной на внутренней памяти или на SD карте устройства. Рекомендуется замена SD карты только при выключенном устройстве.
4. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары, входящие в комплектацию. Производитель не несет ответственности за выход устройства из строя по причине использования неоригинальных аксессуаров
5. Не пачкайте изделие, оберегайте корпус и дисплей от грязи, пыли и электростатических зарядов. Не используйте агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия. Для чистки корпуса и дисплея изделия используйте слегка намоченную водой тряпку из мягкой ткани.
6. Не разбирайте изделие. Изделие не содержит частей для их самостоятельного ремонта.
7. Не оставляйте зарядное устройство подключенным надолго к электросети. Не используйте изделие в среде с повышенным уровнем электромагнитного поля.

Включение

Для включения необходимо перевести верхний переключатель, находящийся на правой торцевой части в положение ON.

После это нажмите и удерживайте кнопку включения питания (верхняя торцевая сторона устройства) в течение 3 секунд.

Внешний вид

Устройство управляется с помощью сенсорного дисплея. Нажатием на дисплей (в поле соответствующих кнопок и иконок) вы можете переключать режимы работы, перелистывать страницы и т.д. Кроме того, устройство имеет кнопки для облегчения управления прибором.

1. Кнопка включения прибора. Нажмите и удерживайте для включения.
2. Переключатель питания. Переведите в положение ON для включения. Также используется как кнопка Reset.
3. Кнопка настройки громкости.
4. Кнопка перелистывания страниц.
5. Кнопка «Назад» для возврата в пред. меню или отмену установки.
6. Динамик.
7. Разъем 3,5 мм (mini-jack) для подключения наушников.


8. Разъем для установки micro-SD карты.

9. mini-USB разъем для подключения к компьютеру.

10. Вход для подключения питания/зарядки прибора.



Главное меню

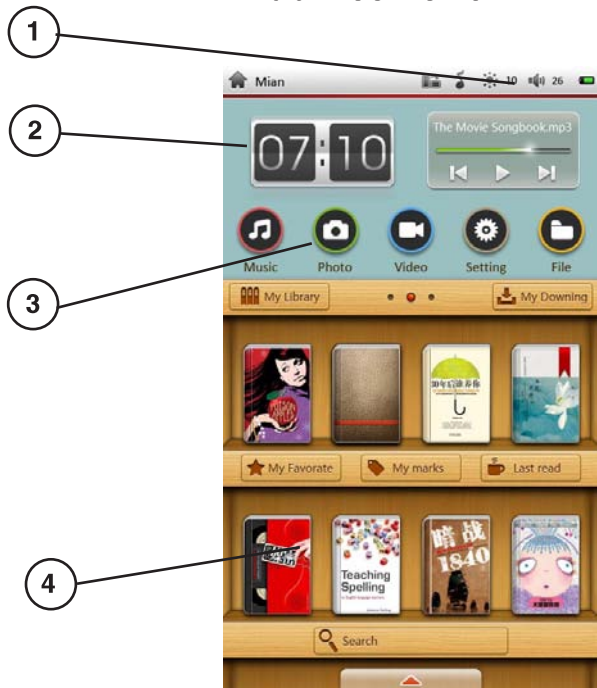

Главное меню имеет четыре поля.

1. В этом поле (нажимая на иконки в верхней части дисплея) вы можете быстро настроить уровень громкости и яркости дисплея.

2. Поле отображения часов, фоторамки, медиаплеера и других вспомогательных приложений.

3. Поле выбора иконок-приложений. Среди них музыкальный плеер, видеоплеер, настройки прибора и т.д.

4. Поле электронных книг. В нем вы можете быстро перейти к последним двум прочитанным книгам, закладкам, недавно открывавшимся файлам и всей библиотеке.

Работа с прибором

Интерфейс устройства на русском языке. В каждом из режимов работы есть подменю с настройками, выполненное в виде иконок или надписей.

При выборе любой из функций проигрывания (Книга, Видео, Фото, Музыка) сначала отображается окно Проводника, в котором нужно выбрать нужный файл.

Вы также можете сразу открыть Проводник для поиска нужных файлов.

Книги

Вы можете выбрать любой пункт из поля электронных книг для открытия нужного файла. Выбрав нужный файл с помощью Проводника или другим способом, на дисплее вы увидите интерфейс программы чтения:

Летом, после окончания курса рисования, я отправился на научную конференцию в Италию и подумал, что неплохо было бы увидеть Сикстинскую капеллу. Я приехал туда очень рано утром, купил билет раньше всех и, как только она открылась, побежал вверх по лестнице. Благодаря этому, я получил необычайное удовольствие оттого, что мне на мгновение удалось увидеть всю капеллу и замереть в немом благоговении прежде, чем туда войдёт кто то ещё.

Вскоре пришли туристы, вокруг образовались толпы людей, которые говорили на разных языках, показывая то на то, то на это. Я хожу вокруг, поглядывая на потолок. Потом мой взгляд спустился немного ниже, я увидел большие картины в рамах и подумал: «Ух ты! Я о них и не знал».

К сожалению, я оставил свой путеводитель в отеле, но про себя подумал: «Я знаю, почему эти панно неизвестны; они просто напросто плохи». Но тут я посмотрел на другое панно и сказал: «Вот это да! Это хорошее». Я посмотрел на все остальные. «Это тоже хорошее, и это, а вот то вшивое». Я никогда не слышал об этих панно, но решил, что все они хороши,

Размер шрифта Интервал Страница Настройка фона

Поворот Кодировка Ночной режим

1 2 3 4 5

1. Кнопка возврата на главную страницу.
2. Кнопка включения режима просмотра. При этом текст занимает максимальную площадь экрана, кроме того, на экране отображаются кнопки для перелистывания страниц.
3. Кнопка работы с закладками. Работа с закладками - вы можете пометить нужную страницу текста для последующего возвращения к ней.
4. Кнопка включения музыкального плеера. Вы можете одновременно читать и прослушивать музыку.
5. Кнопка перехода к настройкам.


Вы можете настроить способ отображения информации на дисплее, ориентацию текста, выбрать шрифт и стиль (цветовую схему) отображения текста.

Также возможна настройка автоматического перелистывания страниц после протекания определенного времени.

Музыка

Устройство может воспроизводить практически все современные форматы видео и аудиофайлов.

Интерфейс проигрывателей интуитивно понятен - все управление осуществляется с помощью нажатия кнопок на экране.

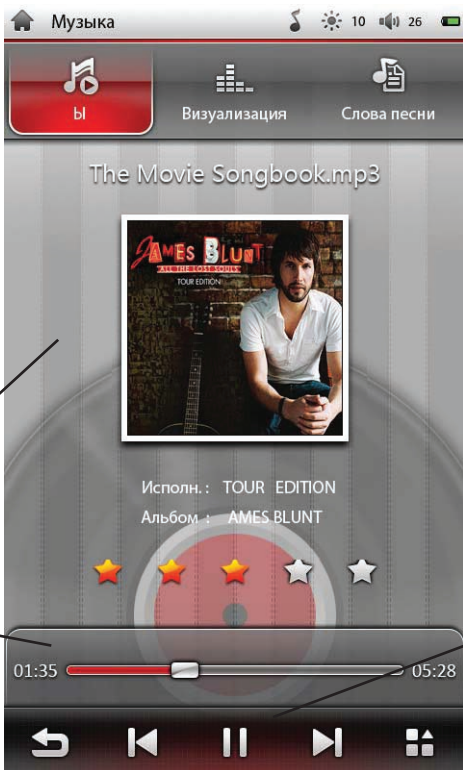

1. В этом поле отображается обложка альбома (если файл с ее изображением есть в папке с воспроизводимым файлом), данные ID3-тэга или название файла, информация о его качестве. Вы также можете настроить отображение визуализации или текста песен на дисплее.


2. Ползунок длительности трека.

3. Поле настроек воспроизведения и управление.

Слева на право: Кнопка возврата в предыдущее меню, выбор предыдущего трека, Пуск/Пауза, выбор следующего трека, включение настроек.

(Эквалайзер, режимы повтора и последовательности воспроизведения)

Видео

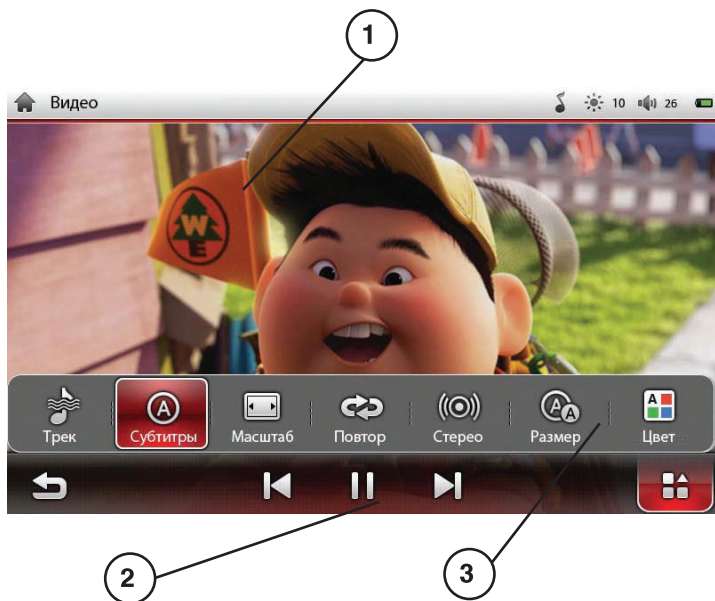

1. Поле воспроизведения изображения.
2. Кнопки управления воспроизведением.
3. Поле с настройками воспроизведения - отображение субтитров, режима повтора, масштаба изображения и т.д.

Настройки

Выберите **Опции** главного меню. Ниже описаны настройки, присутствующие в разделе:

Питание: показан график разряда батареи, ее текущий заряд, время до полного разряда батареи.

Язык: Для смены языка выберите **Язык**. В открывшемся окне установите язык и нажмите **Назад**.

Автовыключение: Ваша книга поддерживает функцию автовыключения, когда через определенное время бездействия устройство переходит в спящий режим. Для настройки времени автовыключения в открывшемся окне выберите один из 4 параметров и нажмите **Назад**.

Блокировка: выберите время, после которого книга блокируется а экран отключается, если над ней не совершается никаких действий. Для разблокировки нажмите любую клавишу. Данная функция не работает при воспроизведении видео.

Звук кнопок: нажмите для настройки звука нажатия на экран либо на клавиши

Яркость: в данном подразделе регулируется яркость дисплея.

Калибровка: нажмите для калибровки дисплея

Информация о системе: При выборе настройки открывается окно с информацией о продукте и версии ПО.

Сброс настроек: Выберите для возврата к заводским настройкам.

Спецификации

7-дюймовый сенсорный TFT дисплей, разрешение 800x480, 65К цветов

Процессор: Vortex E200

Оперативная память: 64 MB SDRAM

Постоянная память: 4 Gb flash

Поддержка текстовых форматов: FB2, TXT, PDF, PDB, EPUB, HTML

Поддержка форматов изображений: BMP, GIF, PNG, JPEG

Аудио плеер – поддержка форматов: MP3, WMA, WAV, OGG, APE, FLAC

Видео плеер – поддержка форматов: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, WMV, MPEG, DAT, FLV, поддержка стандарта 720P HD

Встроенный слот для micro SD (TF) карты с поддержкой до 32 GB

Аккумулятор 2000 мАч Li-ion

Аудио выход: 3.5 мм stereo

Зарядное устройство: INPUT: 110-240V ~ 50/60Hz, 0,2A, OUTPUT: 5V 1.5 A

Масса: 300 г.

Размер: 190*115*10 мм

Комплектация:

- Книга Ritmix RBK-436
- Чехол
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Инструкция
- Гарантийный талон

