

Цифровой мультимедиа плеер  
**RF-4400**



**Ritmix**  
moving sound

[www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)

## **Предисловие**

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой аудио плеер **Ritmix RF-4400**. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

**\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим внешний вид и некоторые функции плеера могут отличаться от указанных в данном руководстве.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 Меры предосторожности .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2 Безопасное использование .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Основные характеристики .....</b>	<b>7</b>
<b>2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Внешний вид устройства .....</b>	<b>7</b>
Аккумуляторная батарея.....	8
<b>2.2. Подключение и отключение плеера от компьютера .....</b>	<b>9</b>
<b>3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.....</b>	<b>10</b>
<b>3.1 Начало работы .....</b>	<b>10</b>
<b>3.2. Первоначальные настройки .....</b>	<b>11</b>
1.Настройка времени и даты .....	11
2. Настройки ЖК-дисплея .....	12
3. Настройки языка .....	12
4. Настройки автоВЫКЛЮЧЕНИЯ.....	12
5. Настройки режима внешнего диска .....	13
6. Просмотр состояния памяти .....	13
7. Просмотр информации о версии прошивки.....	13
8. Обновление прошивки .....	14
9. Выход.....	14

<b>3.3. Меню музыкального проигрывателя.....</b>	14
1. Воспроизведение музыки.....	15
2. Переключение композиций.....	15
3. Быстрая перемотка вперед/назад.....	15
4. Настройка громкости.....	15
5. Подменю музыкального проигрывателя при паузе воспроизведения музыки .....	15
6. Подменю музыкального проигрывателя при воспроизведении музыки .....	16
<b>3.4 Меню видеопроигрывателя.....</b>	18
1. Воспроизведение видеофайлов.....	18
2. Переключение видеоизображений.....	18
3. Быстрая перемотка вперед/назад.....	19
4. Настройка громкости.....	19
5. Подменю видеопроигрывателя.....	19
<b>3.5 Диктофон.....</b>	21
1. Начало звуковой записи с помощью диктофона.....	21
2. Начало/остановка записи.....	21
3. Прекращение записи/сохранение записи .....	21
4. Подменю Диктофона (в режиме ожидания).....	21
<b>3.6 Записи.....</b>	22
1. Воспроизведение/пауза воспроизведения Голосовых записей.....	23
2. Переключение Голосовых записей .....	23

3. Быстрая перемотка вперед/назад.....	23
4. Настройка громкости .....	23
5. Подменю проигрывателя Голосовых записей в режиме ожидания .....	23
6. Подменю проигрывателя Голосовых записей в режиме воспроизведения .....	24
<b>3.7. Фото .....</b>	<b>25</b>
1.Просмотр изображений .....	25
2. Подменю раздела «Фото» .....	26
<b>3.8 Текст .....</b>	<b>27</b>
1. Просмотр текстовых файлов .....	27
2. Подменю раздела «Текст» .....	28
3. Настройки в режиме чтения.....	29
<b>4. КАРТА ПАМЯТИ MicroSD.....</b>	<b>30</b>
<b>5. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ.....</b>	<b>31</b>
1. Плеер не включается .....	31
2. Нет музыки в наушниках .....	31
3. В наушниках слышатся посторонние шумы .....	31
4. Плохой прием радио.....	31
5. Незнакомые символы на экране.....	32
6. Не удается скопировать файл на устройство.....	32
<b>6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>32</b>

## 1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

### 1.1 Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.

- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.
- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.

### 1.2. Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения.

Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средств хранения информации.

- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание:
  - а) Не используйте плеер, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.

б) Не слушайте музыку на повышенной громкости, это может привести к нарушению слуха.

### **1.3 Основные характеристики**

- Цветной 1,8" TFT-экран с разрешением 128x160;
- Яркое эргономичное меню;
- Поддержка музыкальных форматов WMA, MP3;
- Поддержка видеоформата AMV (требуется конвертация);
- FM-радио;
- Поддержка форматов изображений JPEG, BMP;
- Диктофон со встроенным микрофоном;
- Несколько настроек эквалайзера и режимы воспроизведения на выбор;
- Подключение к компьютеру для обмена данными через USB2.0;
- Поддержка текстовых документов TXT;
- Энергосберегающий режим;
- Поддержка карт памяти Micro SD (до 16ГБ);
- Поддержка функции переносного съемного диска для хранения информации;

## **2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА**

### **2.1 Внешний вид устройства**

## Цифровой аудио плеер RF-4400



1. Назад/Перемотка назад/Уменьшение громкости
2. Вперед/Перемотка вперед/Увеличение громкости
3. Меню/Возврат к главному меню
4. Воспроизвед./Пауза/Подтверждение
5. Регулировка громкости
6. Переключатель Вкл./Выкл.
7. Микрофон
8. Разъем для наушников
9. Разъем mini USB
- 10.Разъем для карты памяти Micro SD
11. ЖК-дисплей

### Аккумуляторная батарея

Плеер питается от встроенной аккумуляторной батареи. Для того

чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи, перед первым использованием плеера полностью зарядите батарею (на дисплее появится иконка, сигнализирующая о том, что батарея полностью заряжена).

**ВНИМАНИЕ:** Если устройство не используется длительное время, пожалуйста, заряжайте батарею, по крайней мере, один раз в месяц для поддержания батареи в рабочем состоянии.

#### **Зарядка батареи:**


Вы можете зарядить устройство одним из способов:

- Подключите плеер к компьютеру с помощью USB кабеля
- Подключите плеер к сети с помощью USB кабеля и сетевого зарядного устройства (приобретается отдельно)

После подключения плеера к сети/компьютеру, на дисплее отобразится надпись USB Connected (Подключен).

## **2.2. Подключение и отключение плеера от компьютера**

Вы можете подключать плеер к компьютеру для обмена данными (копирование музыкальных записей, текстов, изображений, записей, сделанных с помощью диктофона) и для зарядки аккумуляторной батареи.

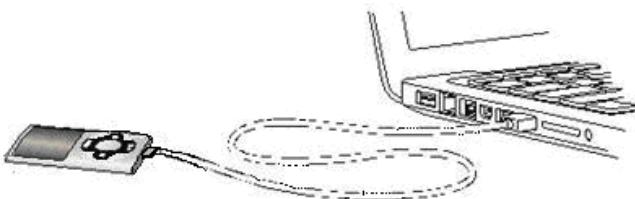

- Подключите плеер к компьютеру с помощью USB кабеля.
- На дисплее плеера отобразится надпись «USB Connected» (Подключен)
- Теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на плеер и наоборот, одновременно с этим будет заряжаться батарея.

**ВНИМАНИЕ:** не отсоединяйте плеер во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе плеера

Для того чтобы отключить плеер от компьютера:

- Вы можете воспользоваться функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш плеер, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините плеер.
- Для отключения плеера от компьютера нажмите и удерживайте клавишу M в течение нескольких секунд, на дисплее отобразится интерфейс главного меню. Теперь просто отсоедините плеер от компьютера.

## 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### 3.1 Начало работы

- Включите плеер (нажмите кнопку Включения/Выключения в нижней части устройства). Вы окажетесь в главном меню устройства, которое состоит из следующих разделов: **Музыка/Видео/Диктофон/Записи/Радио/Фото/Настройки/Текст**




- Для выключения плеера удерживайте клавишу в течение 2-3 секунд или нажмите и удерживайте клавишу Вкл/Выкл в нижней части устройства) - плеер выключится.
- Для повторного включения нажмите и удерживайте клавишу Вкл/Выкл в нижней части устройства.

### 3.2. Первоначальные настройки

Возможно, перед началом использования устройства, Вам понадобиться настроить дату и время и изменить некоторые первоначальные настройки.

- В интерфейсе главного меню с помощью клавиш **◀▶ / ►||** найдите раздел «Настройки», перейдите в него с помощью клавиши **►||**.
- Вы можете вернуться в главное меню устройства с помощью длительного нажатия клавиши **M**.

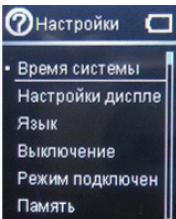

Меню настроек

#### 1.Настройка времени и даты

- С помощью клавиш **◀▶ / ►||** выберите раздел «**Время системы**», перейдите в него с помощью клавиши **►||**. Вы увидите интерфейс настройки Даты и времени.
- Нажмите клавишу **M**, параметр «Год» выделится цветом. Настройте год с помощью клавиш **◀▶ / ►||**. С помощью клавиши **M** переходите к другим

параметрам ( Месяц, День, Час, Минута, Секунда ) и настраивайте их по аналогии.

- Нажмите ►|| для подтверждения и сохранения настроек

## 2. Настройки ЖК-дисплея

**Вы можете настроить промежуток времени, в течение которого дисплей будет подсвечиваться, когда Вы не используете устройство или Вы можете отключить эту опцию, таким образом, дисплей будут работать всегда при включенном устройстве.**

- Для изменения настроек дисплея перейдите в меню Настроек, подпункт «Настройки дисплея»- «Режим ожидания». Вы увидите шкалу, состоящую из значений: 0 (всегда включен) / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 секунд, это означает, через какой промежуток времени устройство автоматически перейдет в режим ожидания (погаснет подсветка дисплея). Если Вы выберете 0, то дисплей не будет автоматически отключаться (однако, при этом расход энергии батареи будет выше).

## 3. Настройки языка

**Ваш плеер поддерживает несколько языков, Вы может выбрать желаемый, для этого:**

- Перейдите в подменю «Настройки» – «Язык».
- С помощью клавиш ▲▼ / ►|| найдите желаемый язык, нажмите ►|| для подтверждения.

## 4. Настройки автовыключения

**Данная функция позволит экономить расход энергии батареи, поскольку плеер будет автоматически выключаться, если Вы его не используете в течение установленного времени. Также Вы можете настроить Спящий режим.**

- Для настройки времени автовыключения в разделе «Настройки» выберите

пункт «Выключение» - «Экономия батареи». Вы увидите шкалу, состоящую из значений от 0 до 200 (секунд). Выберите желаемое с помощью клавиш

◀◀ / ▶▶, сохраните настройки с помощью кнопки ►॥.

- Для настройки спящего режима перейдите в раздел «Настройки» - «Выключение» - «Спящий режим». В данном разделе Вы можете выбрать один из следующих вариантов: 0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 минут. Подтвердите настройку с помощью клавиши ►॥.

## 5. Настройки режима внешнего диска

Возможно, у вас появится необходимость изменить режим внешнего диска для Вашего компьютера при подключении к нему плеера.

Некоторые операционные системы не поддерживают два внешних диска (при подключении плеера к компьютеру отображается два внешних диска – встроенная память устройства и карта памяти, установленная в плеер). Для изменения данного параметра:

- Перейдите в «Настройки» - «Режим подключения», с помощью клавок ▲◀◀ / ▼▶▶, выберите желаемый режим: «**Несколько устройств** (читается и внешняя, и внутренняя память)/**Память устройства** (только внутренняя память)/Только зашифрованный диск/**Карта памяти**, сохраните настройки с помощью клавиши ►॥.

## 6. Просмотр состояния памяти

Вы можете просмотреть, насколько заполнена память устройства, и какой объем памяти свободен.

- С помощью клавиш ▲◀◀ / ▼▶▶ и ►॥ перейдите в раздел «Настройки» - «Память». На дисплее отобразится объем свободной памяти устройства, а также заполненный объем в процентах.
- Для возврата в раздел «Настройки» нажмите клавишу M или ►॥.

## 7. Просмотр информации о версии прошивки

Вы можете просмотреть информацию о версии прошивки Вашего плеера.

- Выберите раздел «Версия прошивки» в меню «Настройки», перейдите в него с помощью клавиши ►|| .
- Для возврата в раздел «Настройки» нажмите клавишу M или ►|| .

## 8. Обновление прошивки

**Возможно, Вам потребуется обновить прошивку на Вашем плеере для улучшения его работы, или если в работе устройства возникли сбои. Не рекомендуется обновлять прошивку, если плеер работает надлежащим образом. Для обновления прошивки необходима соответствующая программа и файл с обновленной прошивкой.**

## 9. Выход

Выберите пункт «Выход» для возврата в Главное меню или нажмите и удерживайте клавишу M.

### 3.3. Меню музыкального проигрывателя

С помощью Вашего плеера Вы можете прослушивать музыкальные композиции формата WAV и MP3, для этого перейдите в Музыкальный проигрыватель:

- В Главном меню плеера найдите раздел «Музыка», перейдите в этот раздел с помощью клавиши ►|| , Вы перейдете в интерфейс музыкального проигрывателя:



## 1. Воспроизведение музыки

- В интерфейсе музыкального проигрывателя нажмите клавишу **▶||** для начала воспроизведения.
- Еще раз нажмите клавишу **▶||** для паузы. Для возобновления воспроизведения повторно нажмите клавишу **▶||**.

## 2. Переключение композиций

- Нажмите клавишу **▶▶|** для переключения на следующую композицию.
- Нажмите клавишу **|◀◀** для перехода к предыдущей композиции.

## 3. Быстрая перемотка вперед/назад

- Нажмите и удерживайте клавишу **▶▶|** для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте клавишу **|◀◀** для быстрой перемотки назад.

## 4. Настройка громкости

- В режиме воспроизведения нажмите клавишу **Vol**, на дисплее отобразится шкала настройки громкости (от 0 до 40). Вы можете увеличить/уменьшить громкость с помощью клавиш **|◀◀ / ▶▶|**.
- Нажмите кнопку **▶|| / M** для возврата в интерфейс музыкального проигрывателя.

## 5. Подменю музыкального проигрывателя при паузе воспроизведения музыки

**Возможно, Вы захотите выбрать другую папку, из которой будут проигрываться композиции, или удалить музыкальный файлы:**

**\* Выбор папки во внутренней/внешней памяти устройства**

- В интерфейсе музыкального проигрывателя, если композиция проигрывается, нажмите клавишу **▶||** для паузы, затем нажмите клавишу **M** для перехода в подменю проигрывателя.
- В подменю выберите раздел «Внутренняя память» или «Карта памяти» (если карта памяти установлена), перейдите в него с помощью клавиши **▶|**,

просмотрите файлы, содержащиеся в выбранной папке. Выберите желаемый файл с помощью клавиши ►|| .

- Как только файл выбран, на дисплее отобразится интерфейс проигрывателя. Для начала воспроизведения еще раз нажмите клавишу ►|| .

**\* Удаление файла**

- В подменю проигрывателя выберите раздел «Удалить файл», затем выберите из появившегося списка, какой именно файл Вы хотите удалить.
- Как только Вы выбрали файл, нажмите клавишу ►|| , затем в появившемся меню выберите «Да» для подтверждения удаления и «Нет» для отмены.

**\* Удалить все**

- В подменю проигрывателя выберите раздел «Удалить все», с помощью клавиш |◀◀ / ▶▶| выберите «Да» или «Нет». Для подтверждения операции нажмите клавишу ►|| .
- Если Вы выберете «Да» и нажмите ►|| для подтверждения, то все музыкальные файлы будут удалены, удаление может занять определенное время, на дисплее отобразится надпись «Удаляется...». По окончанию удаления на экране на несколько секунд появится сообщение «Память пуста!».

**\* Выход**

Выберите данный пункт для возврата в интерфейс музыкального проигрывателя

**6. Подменю музыкального проигрывателя при воспроизведении музыки**  
**Во время воспроизведения композиции Вы можете внести изменения в проигрывание музыки, например, изменить режим воспроизведения, настроить эквалайзер и т.д.**

**1) Настройка меню «Повтор»**

- В режиме воспроизведения нажмите клавишу M для перехода в подменю

проигрывателя, выберите раздел «Повтор». В данном разделе Вы найдете несколько опций: «Стандартный/ Повтор одного (трека)/Папка/Повтор папки/ Повторить все/Случайно/Интро». С помощью клавиш **◀◀ / ▶▶** выберите желаемый режим повтора и нажмите **▶▶** для подтверждения.

### **2) Настройка эквалайзера**

- В режиме воспроизведения нажмите клавишу **M** для перехода в подменю проигрывателя, выберите раздел «Эквалайзер», который включает в себя следующие пункты: «Стандартный/Рок/Поп/Классика/Мягко/Джаз/Бас».

Выберите желаемый режим.

### **3) Пользовательские настройки эквалайзера**

- В режиме воспроизведения нажмите клавишу **M** для перехода в подменю проигрывателя, выберите раздел «SRS WOW». В данном разделе Вы увидите следующие пункты: «SRS WOW» - активация режима SRS WOW; «Пользовательские настройки» - в данном разделе Вы можете настроить свой собственный режим эквалайзера; «Выключить SRS WOW» - отключение режима SRS WOW

### **4) Режим повтора**

- В режиме воспроизведения нажмите клавишу **M** для перехода в подменю проигрывателя, выберите раздел «Режим повтора», он состоит из нескольких пунктов: «Повтор» - настройка повтора отрезка А-В. Выберите данный пункт, на дисплее отобразится интерфейс проигрывателя, в верхней части экрана будет мигать буква А (начальная точка повторяемого отрезка), нажмите **▶▶** для установки данного момента композиции в качестве точки А, в верхней части экрана замигает буква В (конечная точка повторяемого отрезка). Для выбора конечной точки еще раз нажмите клавишу **▶▶**. Для выхода из режима повтора установленного отрезка А-В нажмите клавишу **M**.

**«Количество повторов»** - выберите, сколько раз файл будет

воспроизводится повторно (шкала от 1 до 10)

«Интервал повтора» - на появившейся шкале выберите значение от 1 до 10.

## 5) Выход

- Выберите пункт «Выход» для возврата в интерфейс проигрывателя.

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте клавишу **M**.

## 3.4 Меню видеопроигрывателя

- В Главном меню плеера найдите раздел «Видео», перейдите в этот раздел с помощью клавиши **►||**, Вы перейдете в интерфейс видеопроигрывателя:



### 1. Воспроизведение видеофайлов

- В интерфейсе видеопроигрывателя нажмите кнопку **►||** для начала воспроизведения файлов.
- Используйте клавишу **►||** для паузы/возобновления воспроизведения видеоизображений, а также для возврата к интерфейсу проигрывателя из меню проигрывателя.

### 2. Переключение видеоизображений

- Нажмите клавишу **►||** для переключения на следующий файл.
- Нажмите клавишу **||<** для перехода к предыдущему видеофайлу.

### 3. Быстрая перемотка вперед/назад

- Нажмите и удерживайте клавишу **▶▶** для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте клавишу **◀◀** для быстрой перемотки назад.

### 4. Настройка громкости

- В режиме воспроизведения нажмите клавишу **Vol**, а затем соответствующую клавишу регулировки громкости (**▶▶** - для увеличения; **◀◀** - для уменьшения), настройте желаемый уровень и повторно нажмите клавишу **Vol** для выхода из режима регулировки громкости.
- Вы также можете отрегулировать громкость в режиме паузы – для этого остановите воспроизведение и нажмите клавишу **Vol**. На дисплее отобразится шкала настройки громкости (от 0 до 40). Вы можете увеличить/уменьшить громкость с помощью клавиш **◀◀ / ▶▶**.
- Нажмите кнопку **▶▶/M** для возврата в интерфейс видео проигрывателя

### 5. Подменю видеопроигрывателя

Возможно, Вам потребуется удалить файл, найти желаемые файлы в какой-либо папке или настроить режим повтора при воспроизведении видеофрагментов. Для этого перейдите в подменю проигрывателя с помощью клавиши **M**.

#### \* Выбор папки во внутренней/внешней памяти устройства

- В подменю проигрывателя выберите пункт «Внутренняя память» или «Карта памяти», отобразится список всех папок и файлов, сохраненных во встроенной памяти устройства/на карте памяти. Найдите желаемый файл и выберите его с помощью клавиши **▶▶**.

- На дисплее отобразится интерфейс видеопроигрывателя. Нажмите клавишу **▶▶** для начала воспроизведения выбранного файла.

#### \* Удаление файла

- В подменю проигрывателя выберите раздел «Удалить файл», затем

выберите из появившегося списка, какой именно файл Вы хотите удалить.

- Как только Вы выбрали файл, нажмите клавишу ►||, затем в появившемся меню выберите «Да» для подтверждения удаления и «Нет» для отмены.

**\* Удалить все**

- В подменю проигрывателя выберите раздел «Удалить все», с помощью клавиш ◀◀ / ▶▶ выберите «Да» или «Нет». Для подтверждения операции нажмите клавишу ►||.

- Если Вы выберете «Да» и нажмите ►|| для подтверждения, то все файлы будут удалены, удаление может занять определенное время, на дисплее отобразится надпись «Удаляется...». По окончанию удаления на экране на несколько секунд появится сообщение «Память пуста!».

**\* Повтор**

- В подменю проигрывателя выберите раздел «Повтор», включающий в себя следующие опции: «Стандартный/Повтор одного (файла)/Папка/Повтор папки/Повторить все/Случайно/Интро». С помощью клавиш ◀◀ / ▶▶ и ►|| выберите желаемый режим.

**\* Выход**

- Выберите данный пункт для возврата в интерфейс видео проигрывателя.

**ВНИМАНИЕ:** **Данный плеер воспроизводит видеофайлы в формате AMV, поэтому для воспроизведения файлов других форматов необходимо их заранее конвертировать в формат AMV на компьютере.**

**ВНИМАНИЕ:** **поддерживаются файлы с разрешением 160x128.**

- Установите на Ваш компьютер конвертер; установочный файл конвертера сохранен на Вашем плеере.
- Конвертируйте желаемые файлы с помощью данного конвертера, затем копируйте их на устройство для последующего просмотра.

## 3.5 Диктофон

Вы можете использовать плеер в качестве диктофона (для различных звуковых записей и голосовых заметок), т.к. он оснащен встроенным микрофоном.

### 1. Начало звуковой записи с помощью диктофона

- С главном меню устройства с помощью клавиш **<< / >>** найдите раздел «Диктофон», перейдите в данный раздел с помощью кнопки **>/<**. Вы увидите интерфейс диктофона:



### 2. Начало/остановка записи

- С помощью клавиши **>/<** начните запись, Вы увидите, что начнется отсчет времени сделанной записи.
- Нажмите кнопку **>/<** для остановки записи. Отсчет времени также остановится, и цифры загорятся. Еще раз нажмите кнопку **>/<** для возобновления записи и отсчета времени.

### 3. Прекращение записи/сохранение записи

- Нажмите и удерживайте клавишу **M**, файл будет сохранен.

### 4. Подменю Диктофона (в режиме ожидания)

Вы можете изменить директорию сохранения записанных файлов или изменить качество записи, для этого:

- В режиме ожидания нажмите клавишу **M** для перехода в подменю

## Диктофона

### \* Выбор директории сохранения во внутренней/внешней памяти устройства

- В подменю Диктофона выберите раздел «Внутренняя память» или «Карта памяти», затем с помощью клавиш **◀◀ / ▶▶** выберите папку для сохранения сделанных голосовых записей, нажмите кнопку **▶▶**.
- После того, как Вы выбрали папку для сохранения, нажмите и удерживайте клавишу **M**. Новая директория записи будет сохранена, на дисплее отобразится интерфейс Диктофона.

### \* Тип записи

- В подменю диктофона выберите раздел «Тип записи», в котором с помощью клавиш **◀◀ / ▶▶** и **▶▶** выберите желаемое значение: «32 кбит/сек/ 64 кбит/сек / 128 кбит/сек / 256 кбит/сек».

## 3.6 Записи

В данном разделе Вы можете прослушать, настроить сделанные Вами голосовые записи.

- В главном меню с помощью клавиш **◀◀ / ▶▶** найдите раздел «Записи», перейдите в раздел с помощью клавиши **▶▶**.

### Интерфейс проигрывателя Голосовых записей



## 1. Воспроизведение/пауза воспроизведения Голосовых записей

- В интерфейсе проигрывателя Голосовых записей нажмите кнопку ►|| для начала воспроизведения Звукового файла.
- Для паузы еще раз нажмите клавишу ►|| .

## 2. Переключение Голосовых записей

- Нажмите клавишу ►|| для переключения на следующую запись.
- Нажмите клавишу ||◀ для перехода к предыдущей записи.

## 3. Быстрая перемотка вперед/назад

- Нажмите и удерживайте клавишу ►|| для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте клавишу ||◀ для быстрой перемотки назад.

## 4. Настройка громкости

- В режиме воспроизведения нажмите клавишу Vol, на дисплее отобразится шкала настройки громкости (от 0 до 40). Вы можете увеличить/уменьшить громкость с помощью клавиш ||◀ / ►|| .
- Нажмите кнопку ►|| /M для возврата в интерфейс проигрывателя Голосовых записей.

## 5. Подменю проигрывателя Голосовых записей в режиме ожидания

Возможно, Вы захотите поменять некоторые настройки Проигрывателя голосовых записей. Для этого в режиме ожидания (при остановке воспроизведения) нажмите клавишу M для перехода в подменю Голосовых записей.

### \* Выбор папки во внутренней/внешней памяти устройства

- В подменю проигрывателя выберите пункт «Внутренняя память» или «Карта памяти», отобразится список всех папок и файлов, сохраненных во встроенной памяти устройства/на карте памяти. Найдите желаемый файл Голосовой записи и выберите его с помощью клавиши ►|| .
- На дисплее отобразится интерфейс проигрывателя. Нажмите клавишу ►||

для начала воспроизведения выбранного файла.

**\* Удаление файла**

- В подменю проигрывателя Голосовых записей выберите раздел «Удалить файл», затем выберите из появившегося списка, какой именно файл Вы хотите удалить.
- Как только Вы выбрали файл, нажмите клавишу ►||, затем в появившемся меню выберите «Да» для подтверждения удаления и «Нет» для отмены.

**\* Удалить все**

- В подменю проигрывателя Голосовых записей выберите раздел «Удалить все», с помощью клавиш ◀◀ / ▶▶ выберите «Да» или «Нет». Для подтверждения операции нажмите клавишу .
- Если Вы выберете «Да» и нажмите ►|| для подтверждения, то все файлы будут удалены, удаление может занять определенное время, на дисплее отобразится надпись «Удаляется...». По окончанию удаления на экране на несколько секунд появится сообщение «Память пуста!».

**\* Выход**

- Выберите данный пункт для возврата в интерфейс проигрывателя Голосовых записей.

**6. Подменю проигрывателя Голосовых записей в режиме воспроизведения**

Во время воспроизведения композиции Вы можете внести изменения в проигрывание файла, например, изменить режим воспроизведения и т.д.

**\* Настройка меню «Повтор»**

- В режиме воспроизведения нажмите клавишу M для перехода в подменю проигрывателя записей, выберите раздел «Повтор». В данном разделе Вы найдете несколько опций: «Стандартный/ Повтор одного (трека)/Папка/

Повтор папки/Повторить все/Случайно/Интро». С помощью клавиш **◀◀ / ▶▶** выберите желаемый режим повтора и нажмите **▶▶** для подтверждения.

**\* Режим повтора**

• В режиме воспроизведения нажмите клавишу **M** для перехода в подменю проигрывателя, выберите раздел «Режим повтора», он состоит из нескольких пунктов: «Повтор» - настройка повтора отрезка А-В. Выберите данный пункт, на дисплее отобразится интерфейс проигрывателя, в верхней части экрана будет мигать буква A (начальная точка повторяемого отрезка), нажмите **▶▶** для установки данного момента композиции в качестве точки A, в верхней части экрана замигает буква B (конечная точка повторяемого отрезка). Для выбора конечной точки еще раз нажмите клавишу **▶▶**. Для выхода из режима повтора установленного отрезка А-В нажмите клавишу **M**.

«Количество повторов» - выберите, сколько раз файл будет воспроизводится повторно (шкала от 1 до 10)

«Интервал повтора» - на появившейся шкале выберите значение от 1 до 10.

**\* Выход**

• Выберите пункт «Выход» для возврата в интерфейс проигрывателя.

**ВНИМАНИЕ:** для возврата непосредственно в Главное меню плеера нажмите и удерживайте клавишу **M**.


### 3.7. Фото

С помощью Вашего плеера Вы можете просматривать изображения и фотографии.

#### 1. Просмотр изображений

• Для просмотра изображений в Главном меню устройства с помощью клавиш **◀◀ / ▶▶** найдите раздел «Фото», перейдите в данный раздел с помощью клавиши **▶▶**. Вы увидите список доступных для просмотра изображений (если

они есть):

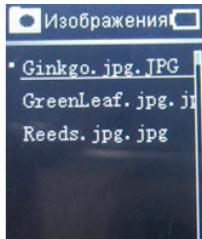

- Выберите желаемый файл с помощью клавиш  $\ll/\gg$ , нажмите кнопку  $\triangleright\ddot{\wedge}$  для отображения во весь экран.
- Еще раз нажмите кнопку  $\triangleright\ddot{\wedge}$  для выхода из режима просмотра во весь экран и возврата к списку изображений.
- Нажмите и удерживайте клавишу **M** для возврата на Главное меню плеера.

## 2. Подменю раздела «Фото»

### \* Выбор папки во внутренней/внешней памяти устройства

- В подменю раздела «Фото» выберите пункт «Внутренняя память» или «Карта памяти», отобразится список всех папок и файлов, сохраненных во встроенной памяти устройства/на карте памяти. Найдите желаемое изображение и выберите его с помощью клавиши  $\triangleright\ddot{\wedge}$ .

- Нажмите клавишу  $\triangleright\ddot{\wedge}$  для отображения выбранного файла. Еще раз нажмите клавишу  $\triangleright\ddot{\wedge}$  для возврата к списку изображений.

### \* Настройки просмотра изображения

- В подменю раздела «Фото» найдите раздел «Настройка просмотра», в котором выберите одну из опций: «Ручной режим» или «Авто режим». При выборе Ручного режима переключения фотографий, Вы самостоятельно сможете перелистывать фотографии из списка с помощью клавиш  $\ll/\gg$ .

- Если Вы выберете опцию Автоматического переключения, то изображения будут перелистываться автоматически, при этом Вы можете установить интервал переключения на появившейся шкале - 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 секунд. Функция автопереключения активируется после того, как Вы выберете интервал.

**\* Удаление файла**

- В подменю «Фото» выберите раздел «Удалить файл», затем выберите из появившегося списка, какой именно файл Вы хотите удалить.
- Как только Вы выбрали файл, нажмите клавишу ►||, затем в появившемся меню выберите «Да» для подтверждения удаления и «Нет» для отмены.

**\* Удалить все**

- В подменю проигрывателя «Фото» выберите раздел «Удалить все», с помощью клавиш ◀◀ / ▶▶ выберите «Да» или «Нет». Для подтверждения операции нажмите клавишу ►||.
- Если Вы выберете «Да» и нажмите ►|| для подтверждения, то все файлы будут удалены, удаление может занять определенное время, на дисплее отобразится надпись «Удаляется...». По окончанию удаления на экране на несколько секунд появится сообщение «Память пуста!».

**\* Выход**

- Выберите данный пункт для возврата в интерфейс раздела «Фото».


### **3.8 Текст**

С помощью Вашего плеера Вы можете просматривать текстовые документы в формате TXT.

**1.Просмотр текстовых файлов**

- В Главном меню устройства с помощью клавиш ◀◀ / ▶▶ найдите раздел «Текст», перейдите в данный раздел с помощью клавиши ►||. На дисплее

отобразится список всех текстовых файлов.

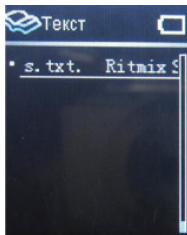

- Выберите желаемый файл с помощью клавиш  $\ll / \gg$ , нажмите кнопку  $\gg$  для отображения на дисплее.
- Нажмите кнопку  $\gg$  для переключения на следующую страницу.
- Нажмите кнопку  $\ll$  для возврата на предыдущую страницу.
- Для возврата к списку всех текстовых файлов нажмите кнопку  $\gg$ .
- Нажмите и удерживайте клавишу **M** для возврата на Главное меню плеера.

## 2. Подменю раздела «Текст»

**Возможно, Вам потребуется изменить некоторые настройки отображения Текстового документа.**

### \* Выбор папки во внутренней/внешней памяти устройства

- В режиме отображения списка всех текстовых документов нажмите клавишу **M** для перехода в подменю раздела «Текст» выберите пункт «Внутренняя память» или «Карта памяти».

- Отобразится список всех папок и файлов, сохраненных во встроенной памяти устройства/на карте памяти.
- Найдите желаемый текстовый документ и выберите его с помощью клавиши  $\gg$ , затем еще раз нажмите клавишу  $\gg$  для отображения.

### \* Настройки отображения тестового файла

- В подменю раздела «Текст» найдите раздел «Настройка просмотра», в котором выберите одну из опций: «Ручной режим» или «Авто режим». При выборе Ручного режима переключения страниц, Вы самостоятельно сможете перелистывать страницы документа с помощью клавиш **◀◀ / ▶▶**.
- Если Вы выберете опцию Автоматического переключения, то страницы будут перелистываться автоматически, при этом Вы можете установить интервал переключения на появившейся шкале - 2 / 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 секунд. Функция автопереключения активируется после того, как Вы выберете интервал.

**\* Удаление файла**

- В подменю «Фото» выберите раздел «Удалить файл», затем с помощью клавиш **◀◀ / ▶▶** выберите из появившегося списка, какой именно файл Вы хотите удалить.
- Как только Вы выбрали файл, нажмите клавишу **▶▶**, затем в появившемся меню выберите «Да» для подтверждения удаления и «Нет» для отмены.

**\* Удалить все**

- В подменю раздела «Текст» выберите раздел «Удалить все», с помощью клавиш **◀◀ / ▶▶** выберите «Да» или «Нет». Для подтверждения операции нажмите клавишу **▶▶**.
- Если Вы выберете «Да» и нажмите **▶▶** для подтверждения, то все файлы будут удалены, удаление может занять определенное время, на дисплее отобразится надпись «Удаляется...». По окончанию удаления на экране на несколько секунд появится сообщение «Память пуста!».

**\* Выход**

- Выберите данный пункт для возврата в интерфейс раздела «Текст».

**3. Настройки в режиме чтения**

**\*Найти закладку**

- В режиме чтения (отображения текста документа) нажмите клавишу **M** для перехода в подменю. Найдите раздел «Найти закладку», перейдите в него с помощью клавиши ►|| .
  - Найдите закладку, которую хотите открыть и нажмите клавишу ►|| для отображения. Если ранее Вы не делали закладок, то на дисплее отобразится надпись «Нет закладок!»
- \* **Удалить закладку**
- В режиме чтения (отображения текста документа) нажмите клавишу **M** для перехода в подменю. Найдите раздел «Удалить закладку», перейдите в него с помощью клавиши ►|| .
  - Найдите закладку, которую хотите удалить и нажмите клавишу ►|| для подтверждения. Выбранная закладка будет удалена, на дисплее отобразится текст просматриваемого документа.
- \* **Добавить закладку**
- В режиме чтения (отображения текста документа) нажмите клавишу **M** для перехода в подменю. Найдите раздел «Добавить закладку», перейдите в него с помощью клавиши ►|| .
  - Страница будет автоматически сохранена в списке закладок, таким образом, Вы сможете вернуться к данной странице позже через раздел «Найти закладку»
  - После сохранения закладки, на дисплее вновь отобразится просматриваемый документ.
- \* **Выход**
- Выберите данный пункт для возврата в интерфейс раздела «Текст».

## 4. КАРТА ПАМЯТИ MicroSD

Вы можете увеличить доступный объем памяти плеера с помощью

### **внешней карты памяти (MicroSD)**

#### **Установка/извлечение карты памяти**

- Выключите плеер. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем надлежащим образом.
- Включите плеер. Теперь Вы можете работать с информацией, сохраненной на карте памяти, т.е. слушать музыку, читать тексты, просматривать изображения и т.д.
- Перед извлечением карты памяти обязательно выключите плеер

## **5. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ**

### **1. Плеер не включается**

- Проверьте, заряжена ли батарея
- Подключите плеер к сети, чтобы проверить достаточно ли заряжена батарея
- Если после зарядки по-прежнему не удается включить плеер, обратитесь в сервисный центр производителя

### **2. Нет музыки в наушниках**

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем

### **3. В наушниках слышатся посторонние шумы**

- Проверьте на наличие грязи штекер и разъем для наушников. Иногда загрязнения становятся причиной посторонних шумов.
- Проверьте, не поврежден ли проигрываемый музыкальный файл.

### **4. Плохой прием радио**

- Отрегулируйте положение наушников, т.к. они являются антенной
- Возможно, помехи создаются электрическими устройствами, находящимися по близости. Уберите эти устройства или отойдите от них

## 5. Незнакомые символы на экране

- Убедитесь, что выбран верный язык. Вы можете проверить языковые настройки в соответствующем разделе меню: Настройки - Язык

## 6. Не удается скопировать файл на устройство

- Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру
- Проверьте, достаточно ли свободной памяти для сохранения файла
- Проверьте, не поврежден ли кабель USB

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	88 мм x 42 мм x 9.0 мм	
Вес	~30г	
Дисплей	1.8 дюйма, разрешение 128 x 160	
Подключение к ПК	USB 2.0	
Сопротивление наушников	32 Ом	
Встроенная память	4 Гб, 8 Гб	
Питание	Литий-ионная батарея 170 мАч, 3,7 В Время работы режиме Аудио : до 10 часов (формат MP3, энергосберегающий режим), Видео: до 2,5ч	
Аудио	Диапазон частот	20 – 20000Гц
	Чувствительность	> 70дБ
Музыкальные форматы	MP3 / WMA	
Видео формат	AMW	Макс. Разрешение 160x128
Формат записей диктофона	WAV	32 / 64 / 128 / 256 кбит/сек
Форматы изображений	JPEG / BMP	
Тест	TXT	
Рабочая температура	0 to 40 °C	
Совместимые ОС	Window 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 и выше	

**Внимание:**

\* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления



[www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)