


Цифровой мультимедиа плеер

RF-9600

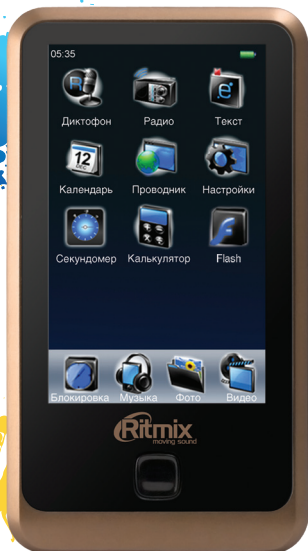

Ritmix
moving sound

www.ritmixrussia.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Безопасность эксплуатации.....	4
Основные характеристики.....	4
Подготовка к использованию.....	5
Внешний вид.....	5
Значение кнопок.....	5
Включение/Выключение.....	6
Низкий заряд.....	6
Сохранение файлов.....	6
Подключение к ПК, Зарядка.....	7
Поддерживаемые ОС.....	7
Подключение к ПК/ Зарядка.....	7
Основной интерфейс.....	7
Режим ожидания.....	7
Главное меню.....	8
Музыка.....	8
Основное меню.....	8
Интерфейс.....	10
Подменю.....	11
Изображения.....	13
Основное меню.....	13
Подменю.....	15
Видео.....	16
Основное меню.....	16
Интерфейс.....	17
Подменю.....	17
Запись.....	18
Интерфейс.....	18
Подменю.....	19
FMрадио.....	19

Интерфейс.....	20
Тексты.....	21
Меню.....	21
Текстовый браузер.....	22
Подменю.....	23
Секундомер.....	23
Калькулятор.....	24
Календарь.....	24
Браузер.....	25
Меню.....	25
Настройки.....	26
Дисплей.....	26
Калибровка.....	27
Время выключения.....	27
Дата и время.....	27
Языки.....	28
Звуковые сигналы.....	28
Обои рабочего стола.....	28
Дополнительно.....	29
Информация.....	29
Тип подключения.....	29
Выбор шрифта.....	29
Имя пользователя.....	29
Форматирование основной памяти.....	29
Форматирование карты памяти.....	29
Проверка системы.....	30
Восстановить предустановленные.....	30
Возможные сложности.....	30
Заводские настройки.....	31
Спецификация.....	31



БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не бросайте и не ударяйте устройство.
- Не используйте устройство в условиях чрезмерно повышенных или пониженных температур, в пыльных и влажных помещениях. Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей.
- Во избежание случайной потери данных сохраняйте резервные копии файлов.
- Избегайте эксплуатации устройства в условиях воздействия сильного магнитного поля.
- Не ставьте рядом с устройством емкости с водой и другими жидкостями. В случае попадания жидкости внутрь плеера немедленно выключите и почистите его.
- Не используйте химические растворы для очистки устройства во избежание коррозии. Протирайте плеер сухой тканью.
- Производитель не несет ответственности за повреждения или потерю данных, возникшие в результате неисправности, неправильной эксплуатации, ремонта или замены батареи.
- Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно. Это приведет к отмене действия гарантии.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 400*240 , 260000 цветов, TFT экран
- Аудио форматы: WMA, DRM WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC
- Форматы изображений: JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG
- Видео форматы: AVI, WMV, FLV, RM, RMVB, H.264 , MP4, 3GP, MPEG, VOB, DAT, SWF, MKV, VP6, MOV
- Тексты: TXT
- Дополнительно: календарь, секундомер, калькулятор
- Поддерживаемые форматы карт: SD/MMC/SDHC/MS
- Поддержка многозадачности
- Возможность перемещения файлов между картой и основной памятью без подключения к ПК

- Встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Возможность использования плеера во время зарядки
- Встроенный динамик, переключение наушники/динамик возможно автоматически
- Поддержка меню на 29 языках, включая русский

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внешний вид



Значение кнопок

1. Значение кнопок		
№.	Название	Описание
1	on/off (вкл/выкл)	(1) для включения/выключения нажмите и удерживайте эту кнопку
2	Осн. меню	(1) нажмите коротко, чтобы вернуться в главное меню (2) когда плеер находится в режиме ожидания, коротко нажмите кнопку для включения экрана
3	Vol+	Короткими нажатиями на кнопку громкость увеличивается постепенно; нажмите и удерживайте кнопку, если необходимо быстро увеличить громкость



4	Vol-	Короткими нажатиями на кнопку громкость уменьшается постепенно; нажмите и удерживайте кнопку, если необходимо быстро уменьшить громкость
---	------	--

Примечание:

- (1) “Нажать и удерживать” необходимо нажимать на кнопку более 1-2 секунд.
- (2) “Коротко нажать” необходимо нажимать на кнопку менее 1-2 секунд.
- (3) Вышеописанные значения кнопки действительно только для включенного плеера

2. Значение сенсорных нажатий

№.	Название	Описание
1	Короткое нажатие	Нажатие на иконку менее 1-2 секунд, в основном применимо для выбора пункта меню .
2	Долгое нажатие	Нажатие на иконку более 1-2 секунд

Включение/Выключение

Переместите переключатель в положение ON (вкл) или OFF (выкл), нажмите и удерживайте кнопку питания для включения/выключения (переключатель в положении ON).

Плеер выключится автоматически, согласно предустановленному в настройках времени автовыключения

Примечание: когда плеер подключен к ПК, функция автовыключения не работает.

Низкий заряд

В случае низкого заряда батареи на экране появится подсказка о необходимости зарядки устройства, при этом плеер перейдет в режим ожидания. Не пытайтесь включить его до подзарядки батареи.

Сохранение файлов

Файлы необходимо сохранять в папки в соответствии с их форматом. Например, музыкальные файлы должны быть сохранены в папку Музыка, видео – в папку Видео. В противном случае, они не попадут в список воспроизведения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК, ЗАРЯДКА

Поддерживаемые ОС

ОС: Windows98/ME/2K/XP/Vista/Linux6.2/Mac OS 10/Windows 7

Процессор: Pentium-133MHz не менее

Память: 32MB at least

Свободная память: 100MB не менее

Видео карта: разрешение 640*480 и выше


Подключение к ПК


Подключите устройство к ПК с помощью USB кабеля. Устройство будет распознано как съемный диск. Для более подробной информации см <Настройки – Расширенные – Тип подключения>

Для отключения выполните безопасное отключение USB от ПК.

ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС

Режим ожидания

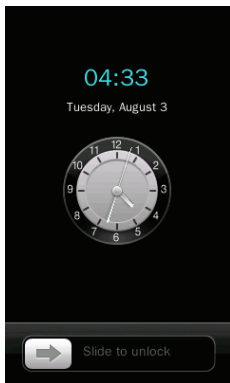


Переместите пальцем иконку  слева направо, чтобы войти в главное меню.

Главное меню



После включения Вы попадаете в главное меню:




МУЗЫКА

Выберите , чтобы попасть в меню воспроизведения музыкальных файлов.

Основное меню: музыка

: Воспроизведение; выберите трек из списка и кликните на него, во время воспроизведения, рядом с проигрываемым треком будет иконка .

: Все композиции; показывает полный список треков, сохраненных в

директории Музыка.



: Исполнитель; композиции отсортированы согласно исполнителю. Если нет информации об исполнителе, файлы сохраняются в папке Неизвестный исполнитель



: Альбом: композиции отсортированы по альбомам. Если нет информации о названии альбома, файлы сохраняются в папке Неизвестный альбом.



: Жанр: треки разделены по жанрам



: Мой список: пользователь может создать отдельный от основного список композиций



: Браузер: Внутренняя память, Внешняя память; Внутренняя память включает в себя все файлы, сохраненные в основной памяти плеера; Внешняя память отображает файлы, сохраненные на карте памяти



: Записи: список записей сделанных с диктофона или радио.



: Рейтинг: Вы можете проставить рейтинги композициям из основного списка (1~5 звезд); тогда композиции будут сгруппированы согласно присвоенному рейтингу.




: Закладки: можно пометить до 32 треков.



: Поиск: композицию можно найти по названию, набрав его в поисковой строке.




: Нажмите эту иконку, чтобы вернуться в предыдущую директорию из подменю.

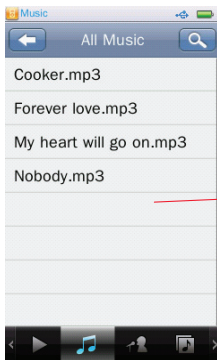




Список воспроизведения

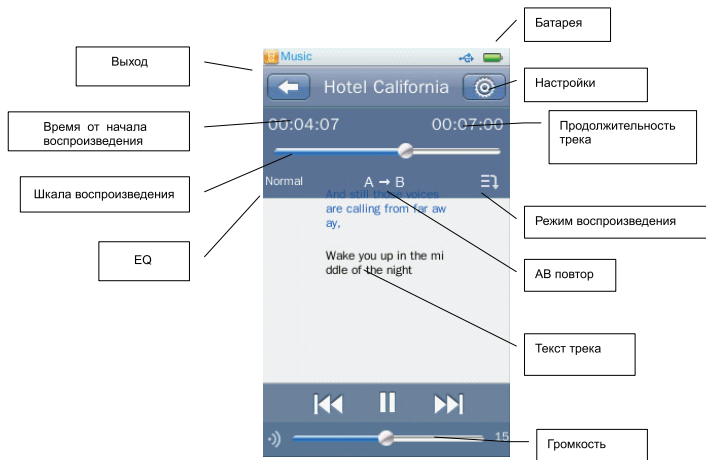


Музыка (Интерфейс)





1. Воспроизведение & Пауза: кликните 
2. Перемотка вперед/назад: во время воспроизведения/паузы для быстрой перемотки по треку, кликните в начало или конец шкалы воспроизведения.
3. Перейти к другому треку: кликните , чтобы перейти к предыдущему или следующему треку.
4. Шкала воспроизведения: через 10 секунд после начала воспроизведения, шкала исчезает с экрана. Вы можете ее вернуть, нажав туда, где шкала изначально находилась.
5. Воспроизведение музыки фоном: если вы не остановите трек перед

выходом из меню Музыка , он будет продолжать проигрываться. В это время можно пользоваться другими приложениями, кроме Видео, Flash игр, Радио.

6. Регулировка громкости: громкость регулируется перемещением ползунка по шкале громкости 

Подменю


Во время воспроизведения кликните , чтобы зайти в подменю, включающее: <Регулировку скорости воспроизведения>, <Добавление закладок>, <Удаление>, <Информацию>, <Расстановку рейтингов>, <Добавление к моему списку воспроизведения>, <Пользовательский EQ>, <SRS Пользователя (звук вокруг)>, <Доп. настройки>, <DRM Информация>.

- 1. АВ повтор:** выберите  под индикатором воспроизведения и кликните ; появится световая индикация начала фрагмента ; кликните  для определения конца фрагмента, теперь на дисплее будет отображаться . После этого фрагмент АВ будет повторяться до тех пор, пока вы снова не кликните на . Режим повтора отключится, подсветка иконки исчезнет .
- 2. Режим воспроизведения:** Последовательно, Повторить один, Повторить все, Случайно, Случайное + Повтор и Введение.
- 3. Настройки EQ:** Нормально, Рок, Поп, Классика, Мягко, Джаз, DBB, SRS WOW, SRS WOW HD, SRS, Пользовательские настройки EQ.
- 4. Регулировка скорости воспроизведения:** регулировка возможна от -4 до 4.
- 5. Настройки дисплея:** во время воспроизведения вы можете установить на дисплее отображение информации об альбоме (если доступна), текст песни (если есть), или графические изображения.
- 6. Рейтинг:** возможно установить рейтинг от 1 до 5 звезд.
- 7. Закладки:** кликните Добавить закладку, текущий музыкальный фрагмент




будет добавлен в список закладок, режим воспроизведения будет возобновлен.

8. Удалить закладку: войдите в папку  , проведите по экрану слева

направо, после чего появится  ; выберите закладку, которую собираетесь удалить, кликните по ней; появится окно подтверждения; подтвердите или отмените удаление.

9. Добавить в Мой список: кликните <добавить в Мой список>, выберите список воспроизведения, в который хотите добавить файл; файл может быть добавлен более чем в один список.

10. Удалить из моего списка: выполните действия аналогичные удалению из списка закладок. Композиция, удаленная из Моего списка, по-прежнему сохранится в общем Списке композиций.

11. Удаление: чтобы удалить файл, кликните  в интерфейсе воспроизведения музыки, выберите <Удалить>, после этого подтвердите или отмените удаление.

12. Дополнительные настройки

1) Количество повторов: выберите 1 -10, или бесконечно.

2) Интервалы повторов: выберите от 1-7 секунд.

3) Прокрутки: x2, x4, x8, x16, x32.

4) Затухание: включено или выключено.

13. Настройки эквалайзера (EQ):


1) Пользовательский EQ: 5-канальный: 80, 200, 1000, 4000, 8000; ширина полосы: -6db ~ +6db. Перетащите ползунок в желаемое положение.


2) SRS Пользователя: параметры: SRS 3D (0 ~ 10), Настоящий бас (0 ~ 10), Фокус (0 ~ 10), Центр (1 ~ 10), Разрешение (0 ~ 10), Спикер (60Hz, 100Hz, 150Hz), Ограничитель (ON/OFF).

14. Информация: отображает информацию о текущем файле.

15. DRM информация: отображает DRM информацию о текущем файле.

ИЗОБРАЖЕНИЯ


Выберите  в интерфейсе Главного меню, чтобы перейти в меню Изображений.

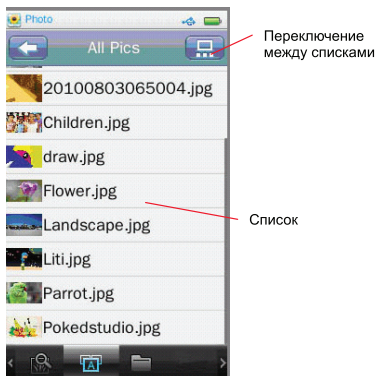





Основное меню: изображения

 : просматриваемый в данный момент файл (аналогично меню Музыка).


 : список Все Изображения (аналогично меню Музыка).

 : Браузер по директории (аналогично меню Музыка).

 : выйти из меню (аналогично меню Музыка).


 /  /  : режим воспроизведения, установить режим воспроизведения, список опций:



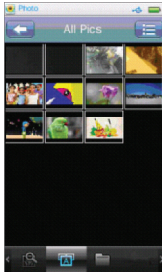

<p>Список</p>	<p>Передвигайте ползунок вверх / вниз для движения по списку</p>	
<p>Предварительный просмотр</p>	<p>Передвигайте пальцем вверх / вниз для движения по списку предварительного просмотра</p>	
<p>Слайды</p>	<p>Передвигайте пальцем влево/вправо для движения по списку слайдов</p>	

Подменю

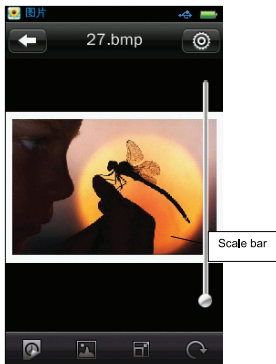При просмотре изображения, кликните по нему, чтобы появилась панель редактирования:




: Настройки: <Эффект>, <Удалить>, <Информация>, <Режим дисплея>

- 1. Эффект:** опции для режима изображения: Подвинуть страницу, Угасание.
- 2. Удаление:** аналогично настройкам Музыка.
- 3. Информация:** отображает название изображения, разрешение, дату создания .
- 4. Размер изображения:** полноэкранный режим, оригинальный размер, масштабирование.
- 5.**  : переключение между ручным и автоматическим режимами просмотра изображений.
- 6.**  : установить текущее изображение как фон рабочего стола.
- 7. Масштабирование:** кликните шкалу масштабирования справа стороны изображения, чтобы увеличить/уменьшить картинку; во время работы в режиме масштабирования вы не можете перейти к просмотру следующего




файла. Чтобы выйти из режима масштабирования, нажмите .

8. : поворот: 90°, 180°, 270° по часовой стрелке.
9. **Интервал слайдов:** возможные интервалы 1, 5, 10, 15, 20 секунд.



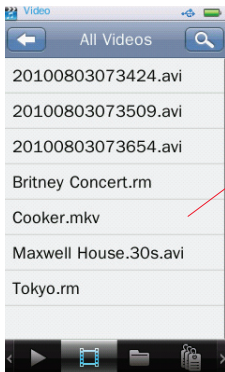


ВИДЕО

Выберите  в интерфейсе Главного меню, чтобы перейти в меню Видео.



Список видео файлов


Основное меню: видео

- : просматриваемый в данный момент файл (аналогично меню Музыка).
- : список Все Видео (аналогично меню Музыка).
- : Браузер по директории (аналогично меню Музыка).
- : список закладок (аналогично меню Музыка)
- : поиск файла: по названию





: возврат в Главное меню (аналогично меню Музыка)

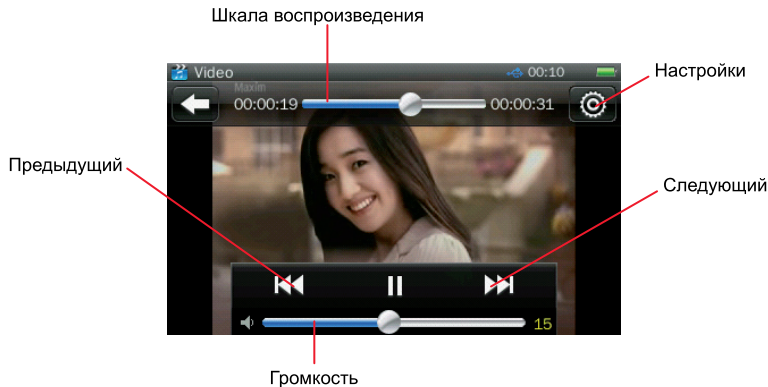Видео (интерфейс)



Во время воспроизведения, кликните по экрану, на нем появится панель управления файлом.

- 1. Воспроизведение & Пауза:** кликните , чтобы начать / остановить воспроизведение.
- 2. Перемотка вперед/назад:** переместите ползунок по шкале воспроизведения в желаемую точку.
- 3. Переход к другому файлу:** нажмите , чтобы перейти к предыдущему/следующему файлу.

Подменю

Для перехода в меню настроек видео, в режиме воспроизведения,

кликните : <Режим воспроизведения>,




<Скорость воспроизведения>, <Добавить закладку>, <Размер экрана>, <Возобновить>, <Удалить> и <Информация>.

- 1. Режим воспроизведения:** Последовательно, Повторить один, Повторить все, Случайно, Случайно + Повтор
- 2. Скорость воспроизведения:** x2, x4, x8, x16, x32.
- 3. Добавить закладку:** аналогично меню <Музыка - Добавить закладку>.
- 4. Размер изображения:** полноэкранный режим, оригинальный размер, масштабирование
- 5. Возобновить:** возобновление воспроизведения с того момента, на котором вы вышли из режима просмотра видео.
- 6. Удалить:** аналогично меню <Музыка - Удалить>.
- 7. Информация:** отображает информацию о текущем файле.

ЗАПИСЬ


Выберите  в интерфейсе Главного меню, чтобы перейти в меню Записи.

Запись (Интерфейс)

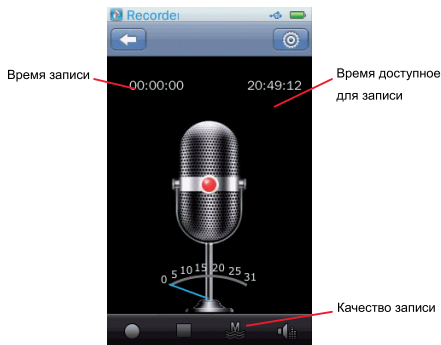


1. Для переключения между Старт/Пауза/Продолжить используйте  или .
2. Для остановки записи коротко нажмите , появится окно подтверждения “**Остановить запись?**” Если вы выберете <Да>, текущая запись будет автоматически сохранена в <Музыка-Файлы записи-MiC>.
3. : Индикация громкости внешнего звука.
4. : Качество записи: низкое, среднее, высокое.
5. : Вне режима записи, кликните иконку для выхода в Главное меню; в режиме записи, предварительно необходимо подтвердить необходимость сохранения файла.
6. : Усиление уровня: регулируется в диапазоне:1~5.

Подменю

В режиме ожидания кликните , чтобы попасть в режим подменю записи: <Формат записи>, <Режим записи>, <Сохранить путь>.

1. **Формат записи:** возможные форматы wav/mp3/wma.
2. **Режим записи:** запись с микрофона MiC, запись с FM радио.
3. **Сохранить путь:** запись возможно сохранить во внутреннюю память, либо на карту памяти (если она вставлена).





FM РАДИО

Выберите  в интерфейсе Главного меню, чтобы перейти в меню FM радио. Вставьте наушники в качестве антенны.





FM радио (интерфейс)



1. Проигрывание возобновится с той станции, на которой было прервано прослушивание. Предустановленная частота 87.5MHz.
2.  : возврат в Главное меню
3. **Регулировка громкости:** осуществляется с помощью передвижения вверх/вниз шкалы громкости , всего 31 уровень.
4. **Ручной поиск:** для ручного поиска нужной частоты передвигайте шкалу  вверх/вниз.
5. **АВТО:** **Авто поиск:** коротко нажмите  для начала авто поиска. Устройство остановит поиск, найдя первую занятую частоту. Если радиостанции не будет найдено, поиск остановится на изначальной точке отсчета. Для выхода из режима авто поиска снова кликните .
6. **Запись с FM радио:** кликните  для начала записи радиостанции (опции аналогичны записи с диктофона). Файлы сохраняются автоматически в


папку <Браузер-Записи-FM>.

7. Список каналов:  3 списка, до 9 радиостанций может быть сохранено в каждом.

8. Сохранить/Удалить частоту:  чтобы сохранить текущую частоту в список; если эта частота уже сохранена, то функция работает на удаление из списка.


ТЕКСТ

Выберите  в интерфейсе Главного меню, чтобы перейти в меню Текста.

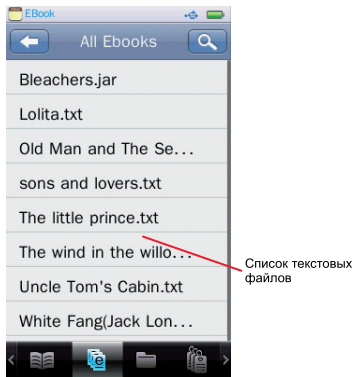

Основное меню (текст)

 : сейчас читается, аналогично меню <Музыка>

 : список директории: аналогично меню <Музыка>



список закладок: сохраняет закладки в текстах с указанием страниц.



: возврат к предыдущей директории или Главному меню, аналогично меню <Музыка>



: поиск, аналогично меню <Музыка>.

Текстовый браузер



Ручное/Авто перелистывание страниц. В предустановленных настройках: ручной режим; передвигайте страницу самостоятельно, проводя пальцем по экрану влево/вправо. В авто режиме страницы будут перелистываться автоматически с интервалом 3сек, 6сек, 9сек, 12сек или 15сек.



: позволяет создавать закладки автоматически на выбранной странице. Поддерживается до 32 закладок.



: размер шрифта: маленький (12)/средний (16)/большой (24)



: цвет шрифта: белый, синий, темно-серый, черный.




: шкала воспроизведения: для быстрого перемещения по тексту, поставьте ползунок в желаемый фрагмент шкалы воспроизведения.



: кликните, чтобы вернуться в Главное меню

Подменю





В режиме текстового браузера кликните  для перехода в подменю: **<Выбрать кодировку>**, **<Настройки эффектов>**, **<Удалить>**


1. **<Выбрать кодировку>**: поддерживаются кодировки 22 языков.
2. **<Настройки эффектов>**: эффект переворачивания страниц: Pan, Roll, Wave
3. **<Удалить>**: аналогично меню **<Музыка>**.

СЕКУНДОМЕР



Выберите  в интерфейсе Главного меню, чтобы перейти в меню Секундомера.

1. Кликните  или  в Основном меню.
2. Кликните **Старт** для начала отсчета; кликните **“счет”**, чтобы сохранить результат и продолжить отсчет.
3. Когда отсчет остановлен, кликните **Reset**, чтобы очистить показания секундомера.

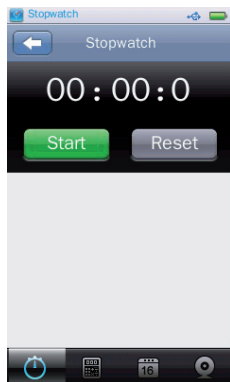



КАЛЬКУЛЯТОР

1. Для работы с калькулятором выберите  в Главном меню.




КАЛЕНДАРЬ

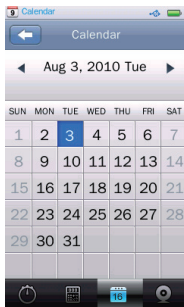






1. Выберите  в Главном меню.
2. Для навигации по календарю используйте ◀ / ▶ .

БРАУЗЕР

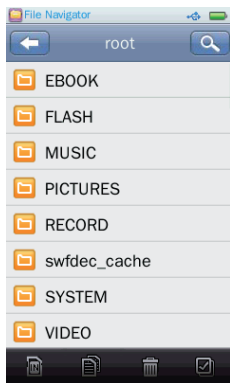
Выберите  в интерфейсе Главного меню для перехода в режим Браузера.




Главное меню (браузер)



1. Если не подключена карта памяти, то в Браузере отобразятся папки основной (внутренней) памяти: EBOOK, FLASH, MUSIC, PICTURES, RECORD, SYSTEM, VIDEO и др..
2. Выберите необходимую папку и кликните по ней. Отобразятся все файлы, находящиеся в этой папке. Для возврата в основное меню, кликните .
3. Действия для работы с картой внешней памяти аналогичны работе с основной памятью.
4. : переключение между внутренней и внешней памятью.
5.  копировать: кликните , чтобы выбрать файл/папку, чтобы




скопировать; затем кликните  , чтобы сохранить скопированный файл на внешнюю память.

6.  удалить: кликните  , чтобы выбрать файл/папку, которую хотите удалить.
7.  : выберите файлы/папки в данной директории; выбранное будет отмечено красной галочкой ✓. Если вы хотите отменить выделение, кликните снова эту иконку.

НАСТРОЙКИ

Выберите  в интерфейсе Главного меню для перехода к Настройкам.

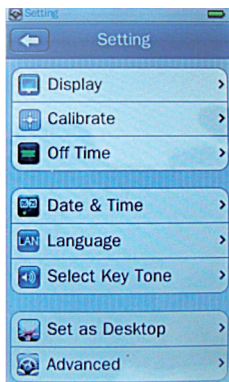

Дисплей

1. Подсветка

Осек означает, что подсветка не будет выключаться автоматически; 0~60сек;

интервал: 5сек: время, через которое подсветка дисплея будет выключаться, если плеер не используется.

В режимах воспроизведения видео, текстовых фалов, Flash игр, работы секундомера, поиска FM частоты авто отключение подсветки не действует.

2. Яркость подсветки: уровни 1~5.

Калибровка

1. Позволяет откалибровать сенсор дисплея.

Время выключения

1. Время выключения

0мин означает, что режим авто отключения не активирован; 0~60мин; интервал: 2мин: время, через которое плеер выключится автоматически, если не используется.

В режимах воспроизведения музыки, просмотра изображений (искл. ручной режим просмотра), записи (искл. остановленную запись), прослушивания радио, просмотра видео, чтения текстов (искл. ручной режим пролистывания страниц), использования Flash приложений, работы секундомера, зарядки авто выключение не действует.

2. Спящий режим

0мин означает, что спящий режим отключен; 0~120мин; интервал: 5мин: время, по истечении которого плеер перейдет в спящий режим.

Дата и время

1. Установка даты

Для установки даты (год, месяц, число) передвигайте соответствующий ползунок в желаемую позицию (вверх/вниз); для подтверждения и выхода из



настройки, кликните



2. Установка времени

Для установки текущего времени (часы, минуты, AM/PM) передвигайте соответствующий ползунок в желаемую позицию (вверх/вниз); для

подтверждения и выхода из настройки, кликните



3. DRM дата

Просмотрите дату скачивания музыкального файла в Интернете.

4. DRM время

Просмотрите время скачивания музыкального файла в Интернете.

Языки

Устройство поддерживает меню на 29 языках, включая русский.

Звуковые сигналы

1. Включение/выключение звука
2. Выбрать звуковые сигналы кнопок: можно отключить или выбрать 1 из 4 звуковых сигналов кнопок.
3. Выбрать звуковые сигналы сенсора: можно отключить или выбрать 1 из 4 звуковых сигналов работы сенсора.
4. Выбрать звуковые сигналы подсказок меню: можно отключить или выбрать 1 из 4 звуковых сигналов для подсказок меню.

Обои рабочего стола

Вы можете выбрать и установить обои рабочего стола. Также можно установить любую фотографию из папки Изображения (см подробнее раздел Изображения).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Информация

Отображается информация об устройстве: название, версия прошивки, общая память, свободная память, объем карты памяти, свободное пространство на карте памяти, Вся Музыка, Все Фото, Все Видео, Все Тексты, Flash Игры.

Тип подключения



Подключая плеер к компьютеру, вы можете выбрать следующие режимы подключения: <Питание и данные>, <USB зарядка>, <Зарядка и использование>

- 1) Питание и данные: использование плеера, как съемного диска
- 2) Зарядка и использование: использование плеера во время зарядки
- 3) USB зарядка: только функция зарядки

Выбор шрифта

Предустановленный шрифт может быть заменен на любой другой из списка системных шрифтов.

Имя пользователя

Введите имя пользователя. Чтобы удалить кликните  , для подтверждения кликните .

Форматирование внутренней памяти

Внутренняя память устройства может быть отформатирована. Предварительно удостоверьтесь, что данные скопированы в другой источник.

Форматирование карты памяти

Карта памяти может быть отформатирована. Предварительно удостоверьтесь, что данные скопированы в другой источник.



Проверка системы

Кликните, чтобы зайти в меню проверки системы. Для проверки системы может потребоваться несколько минут.

Восстановить предустановленные

Выберите пункт, если хотите вернуть переустановленные заводские настройки

ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ:

1. Не могу включить плеер:

Проверьте заряд батареи. Подключите плеер к компьютеру и попробуйте включить повторно.

2. Нет звука в наушниках

Проверьте не выключен ли звук.

Удостоверьтесь, что наушники подключены в разъем для наушников.

3. Сильный шум

Удостоверьтесь, что разъем подключения наушников чистый. Мусор внутри может вызывать помехи.

Проверьте, не поврежден ли файл, поддерживается ли формат файла.

4. Не работают кнопки

Проверьте, не стоит ли плеер на блокировке.

5. Не получается скачать файл

Проверьте, правильный ли выбран формат соединения с ПК

Удостоверьтесь, что достаточно памяти для файла

Убедитесь, что USB кабель не поврежден

6. Некорректная работа сенсора

Сделайте калибровку

7. Невозможно выключить плеер / плеер завис

Нажмите кнопку Reset

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Музыкальный рейтинг	Не установлен
Режим воспроизведения	Последовательно
EQ	Нормально
Изображение	Режим предварительного просмотра файлов
Перелистывание	Ручной режим
Интервал слайдов	3сек
Формат записи	WAV
Подсветка	10 сек
Яркость дисплея	3
Владелец	Не установлен
Время выключения	5 мин
Спящий режим	Отключен

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Встроенная память	2Гб, 4Гб, 8Гб, 16Гб
Питание	4.2V литий-полимерный аккумулятор
Напряжение	>3.45V
Соотношение сигнал/шум	90db
Дисплей	400×240 WQVGA 260,000 цветов, TFT



