


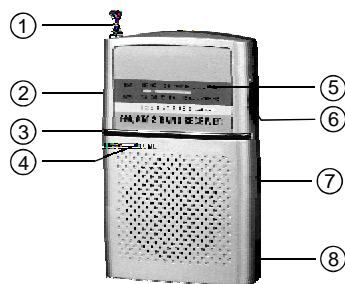

Портативный радиоприемник

1. Телескопическая антенна
2. Разъем для наушников
3. Кнопка включения/выключения аппарата и переключения диапазонов
4. Индикатор питания
5. Индикатор рабочей частоты
6. Колесо тюнера
7. Регулировка громкости
8. Слот для батарей (находится на задней части приемника)

Модель: **RPR-2061**



Руководство по эксплуатации

1. Установите две батареи AA 1,5 В согласно полярности в батарейный отсек и закройте крышку батарейного отсека.
2. Установите Кнопку переключения диапазонов (3) в положение FM или AM, чтобы включить радио и выбрать нужный диапазон. При этом загорится индикатор питания.
3. Покрутите колесо тюнера (6) и, смотря на стрелку в индикаторе частот (5), настройте нужную частоту. Регулятором (7) настройте нужный уровень громкости.
- 4 Для прослушивания FM-диапазона вытяните телескопическую антенну. Регулируя ее длину, вы сможете получить наилучший сигнал.
5. Для прослушивания AM-диапазона используется встроенная магнитная антенна. Поворачивая приемник, вы сможете получить наилучший сигнал.
6. Чтобы не мешать другим, вы можете пользоваться наушниками. Вставьте наушники в разъем (2), при этом динамик в радиоприемнике отключится автоматически.
7. Для выключения устройства переключите кнопку (3) в положение OFF.

Спецификация

1. Рабочий диапазон частот
AM 530 - 1600 кГц
FM 88 - 108 МГц
2. Чувствительность
AM: 42 дБ, FM: 26 дБ

3. Питание: две батареи AA (1,5 В)
4. Размер: 99 x 63 x 24 мм
5. Вес: 80 г (без батарей)