



# Цифровой диктофон RR-100



## Руководство пользователя Цифровой стерео диктофон

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его для дальнейшего обращения

# RR-100

## **Предисловие**

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой диктофон **Ritmix RR-100**. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового диктофона и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

**\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим некоторые функции диктофона могут отличаться от указанных в данном руководстве.**

Ritmix

# RR-100

## СОДЕРЖАНИЕ:

<b>1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО</b> .....	3
1.1 Меры предосторожности.....	3
1.2 Безопасное использование.....	3
1.3 Основные характеристики .....	4
<b>2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА</b> .....	4
2.1 Внешний вид устройства.....	4
2.2 ЖК-дисплей .....	6
2.3 Аккумуляторная батарея.....	6
2.4 Включение/выключение устройства.....	7
<b>3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ</b> .....	8
3.1 Быстрое начало записи.....	8
1) Начало записи .....	8
2) Пауза .....	8
2) Прекращение записи/сохранение полученного файла .....	8
3.2. Режим проигрывателя записей/музыкальных файлов .....	8
1) Воспроизведение музыкальных или голосовых файлов .....	8
2) Пауза/Остановка воспроизведения .....	9
3) Следующий/предыдущий файл; перемотка вперед/назад .....	9
3.3. Синхронизация времени устройства с компьютером .....	9
<b>4. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ</b> .....	10
<b>5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	11

## 1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

### 1.1 Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.

- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.
- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.

### 1.2. Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средствах хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание: Не используйте устройство, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.

# RR-100

## 1.3 Основные характеристики


- Компактный прочный металлический корпус
- Простое управление
- Информативный сегментный дисплей
- Быстрое начало записи одним движением руки (установка переключателя в положение REC)
- Световой индикатор записи
- Авто сохранение записи при низком заряде аккумулятора
- Запись со встроенного высокочувствительного микрофона
- Встроенный динамик
- Отображение длительности записи и оставшегося времени записи
- Функция музыкального плеера – воспроизведение музыкальных композиций формата MP3
- Отображение заряда батареи на дисплее устройства
- Разъем для подключения наушников (переходник в комплекте)
- Съёмный диск (установка драйвера не требуется)
- Подключение к компьютеру для обмена данными через USB2.0
- Питание от встроенной аккумуляторной батареи

## 2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

### 2.1 Внешний вид устройства

# RR-100

Ritmix

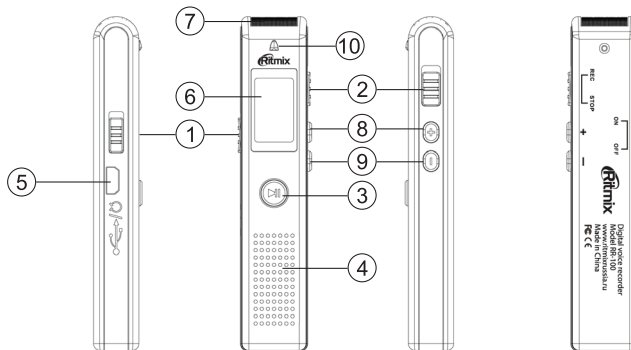

## 1. Включение/выключение

Включение: передвиньте переключатель в положение On

Выключение: передвиньте переключатель в положение Off

## 2. Начало записи/Сохранение записи

Начало записи: передвиньте переключатель в положение Rec

Окончание записи и сохранения полученного файла

## 3. Воспроизведение

В режиме ожидания нажмите клавишу для воспроизведения записанного файла

## 4. Динамик

5. Разъем для наушников/USB-кабеля

## 6. Дисплей

7. Встроенный микрофон


8. + Увеличение громкости/Следующий

9. - Уменьшение громкости/Предыдущий

10. Индикатор записи


# RR-100

## 2.2 ЖК-дисплей

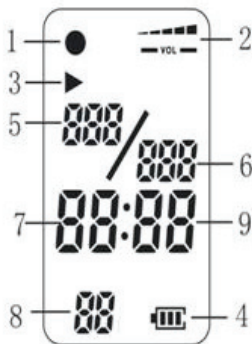

1. Индикатор записи
2. Уровень громкости
3. Индикатор воспроизведения
4. Заряд батареи
5. Номер текущего файла
6. Общее количество записанных файлов
7. Длительность файла (минуты)
8. Длительность файла (часы)
9. Длительность файла (секунды)

## 2.3 Аккумуляторная батарея

Диктофон питается от встроенного литиевого аккумулятора. Когда на дисплее индикатор отобразит низкий уровень заряда , зарядите батарею. Для этого подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля в комплекте

# RR-100

Ritmix

Если компьютер находится в спящем режиме, то батарея заряжаться не будет. Время зарядки составляет 3-4 часа. Отсоедините устройство, когда индикатор отобразит полный заряд батареи.

\* Вы можете подключать устройство к компьютеру для обмена данными и для зарядки аккумуляторной батареи:

- Подключите диктофон к компьютеру .
- На дисплее отобразится надпись «РС» (Устройство подключено к ПК)
- Теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на диктофон и обратно, одновременно с этим будет заряжаться батарея.

**ВНИМАНИЕ:** Не отсоединяйте диктофон во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе устройства.

**ВНИМАНИЕ:** Если устройство не используется в течение длительного времени, периодически заряжайте батарею для поддержания ее в рабочем состоянии

Для того чтобы отключить диктофон от компьютера:

- Вы можете воспользоваться функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш диктофон, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините диктофон.

## 2.4 Включение/выключение устройства

1. Передвиньте переключатель On/Off слева сбоку в положение On. Устройство включится.
2. Также Вы можете включать/выключать диктофон с помощью длительного нажатия клавиши ►|| (но при этом, переключатель On/Off должен находиться в положении On).

**Внимание:** если устройство не будет использоваться длительное время,



# RR-100

выключайте его с помощью переключателя On/Off (1 на схеме устройства)

## 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### 3.1 Быстрое начало записи

1) **Начало записи:** В режиме ожидания передвиньте переключатель **Rec/Stop** (номер 2 на схеме устройства) в положение **Rec**. Начнется запись. На дисплее отобразится Индикатор записи (номер 1 на схеме дисплея), замигает красный световой индикатор записи.

2) **Пауза:** Для паузы нажмите клавишу ►|| (**Воспроизведение/Пауза**, 3 на схеме устройства), индикатор записи на дисплее замигает. Для продолжения записи повторно нажмите клавишу ►||.

3) **Прекращение записи/сохранение полученного файла:** Передвиньте переключатель **Rec/Stop** в положение **Stop**, запись остановится, полученный файл будет автоматически сохранен.

**Внимание:** если на дисплее диктофона во время переключения кнопки **Rec/Stop** отображается надпись **Space full**, это значит, что память диктофона заполнена и недостаточно свободного места для сохранения файла. Пожалуйста, удалите ненужные файлы или перенесите их в память компьютера. В каждой папке может быть сохранено до 200 файлов, если на дисплее отображается надпись **Dir full**, то в данной папке уже сохранено 200 файлов, поэтому для сохранения файла выберите/создайте другую папку.

### 3.2. Режим проигрывателя записей/музыкальных файлов

#### 1) Воспроизведение музыкальных или голосовых файлов

В режиме ожидания нажмите клавишу ►|| для начала воспроизведения текущего файла. На дисплее отобразится шкала уровня громкости, порядковый номер проигрываемого файла, прошедшее время воспроизведения файла, индикатор заряда батареи.

## 2) Пауза/Остановка воспроизведения

**Пауза:** Коротко нажмите на клавишу ►|| для паузы в воспроизведении файла, еще раз нажмите клавишу ►|| для продолжения воспроизведения.

**Остановка:** В режиме воспроизведения нажмите и удерживайте клавишу ►|| в течение 3, воспроизведение файла остановится, устройство перейдет в режим ожидания.

**Внимание:** в режиме Паузы/Остановки диктофон автоматически выключится, если Вы не производите никаких действий в течение 3 минут. Данная функция позволяет экономить потребление энергии и, как следствие, заряд батареи.

## 3) Следующий/предыдущий файл; перемотка вперед/назад

В режиме паузы/ожидания для переключения на предыдущий /следующий файл, коротко нажмите клавишу + или — соответственно (8 и 9 на схеме устройства).

## 4) Настройка громкости

В режиме воспроизведения или паузы нажмите и удерживайте клавиши клавишу + или — для увеличения или уменьшения громкости соответственно.

### 3.3. Синхронизация времени устройства с компьютером

**Вы можете синхронизировать время устройства со временем на Вашем ПК, и впоследствии в информации о записях Вы сможете видеть время записи.**

Сперва установите время системы. Для этого подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля в комплекте, перейдите в съемный диск, которым является диктофон для Вашего компьютера. Найдите папку под названием «Tool for setting the recording time» - Программа для настройки таймера записи, откройте папку, скопируйте программу на компьютер и запустите ее, в течение нескольких секунд на дисплее компьютера отобразится надпись «set the recording

# RR-100

time successfully» (время системы установлено), нажмите «ОК». Теперь время на диктофоне соответствует времени на Вашем компьютере.

**Внимание:** После установки времени на устройство, старайтесь не допускать полной разрядки аккумуляторной батареи, иначе настройки времени собьются

**Внимание:** Перед подключением устройства к компьютеру, убедитесь, что переключатель Вкл/Выкл установлен в положении Оп, иначе настройки времени не будут сохранены после отсоединения диктофона от компьютера

**Внимание:** Если к компьютеру подключено несколько внешних дисков одновременно, то время не может быть установлено на диктофон. Перед установкой времени на диктофоне, пожалуйста, отключите все остальные внешние диски.

## 4. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Пустой дисплей	Аккумуляторная батарея разряжена	Зарядите устройство
Не работает функция записи	Включена функция блокировки Батарея разряжена Достигнуто максимальное количество записей (3996) или память переполнена	Сдвиньте переключатель в положение ON Зарядите устройство  Удалите некоторые записи или перенесите их на внешнее устройство
Не работает воспроизведение записей	Включена функция блокировки Батарея разряжена Записи отсутствуют Громкость установлена на минимальный уровень	Сдвиньте переключатель в положение ON Зарядите устройство  Проверьте наличие записей Отрегулируйте уровень громкости
Нет звука в наушниках	Наушники подключены неправильно Установлен минимальный уровень громкости	Правильно подключите наушники Отрегулируйте уровень громкости

# RR-100

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Общее время записи (для 4Гб):** 68 часов

**Время безостановочной работы в режиме записи:** 7 часов

**Формат записи:** MP3

**Размер устройства:** 87\*19\*12,6 мм

**Вес:** 46 г

**Питание:** Литий-ионная аккумуляторная батарея, 200 мАч

**Микрофон:** встроенный

**Память:** встроенная память

**Подключение к ПК:** с помощью USB –кабеля в комплекте

**Условия использования:** 5 - 45° С

Ritmix

**RR-100**

**Для заметок**

**Рітміх**

**12**



[www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)