



## **Руководство пользователя**

Ritmix SP-2015 USB Мультимедийная  
активная акустическая стереосистема 2.0



## Введение

- Благодарим Вас за использование мультимедийной активной акустической стереосистемы 2.0. Данная система может использоваться совместно с персональными компьютерами и ноутбуками.

## Спецификация


Модель: Ritmix SP-2015	Размер: 92 x 92 x 84 мм
Суммарная выходная мощность: 4 Вт (RMS)	Питание: USB
Диаметр динамиков: 2,25"	
Диапазон воспроизводимых частот: 200 – 20 000 Гц	

## Характеристики

- Стильный дизайн
- Высокого качества динамики, а также встроенный усилитель.

- Встроенный регулятор громкости.
- Данная система идеально подходит для использования с компьютерами и ноутбуками.

## Управление

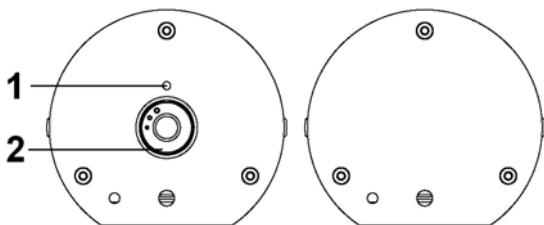

1. Световой индикатор подключения к сети.
2. Регулятор громкости.


## Подключение и использование

Пожалуйста, убедитесь перед подключением, что акустическая система и все устройства выключены, и индикатор сигнала не горит.

- Подключите внешнее устройство компьютер/ноутбук

посредством стерео кабеля (3,5 мм), расположенного на задней панели.

- Подключите USB кабель к компьютеру.
- Настройте желаемый уровень звука с помощью регулятора громкости на задней панели.

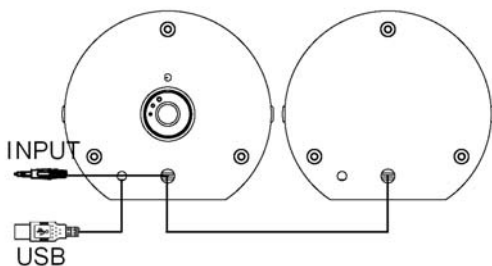

## **Инструкция по безопасности.**

### **Важно**

- Пожалуйста, обесточьте/не включайте систему, при возникновении одного и более из следующих

случаев:

- USB кабель или вилка изношены/повреждены.
- Система упала или поврежден корпус.
- При попадании жидкости на колонки.
- Мультимедийная активная акустическая стереосистема нуждается в ремонте.
- Акустическая система подвержена возможному попаданию влаги.

## **Устранение неполадок**

- При возникновении проблем во время установки системы, пожалуйста, проверьте, следующие условия:
  1. Пожалуйста, убедитесь, что все провода между системой и внешними устройствами подсоединены до упора.
  2. Пожалуйста, убедитесь, что подключен источник питания.
  3. Проверьте, горит ли индикатор подключения к сети, если нет, то проверьте, подключен ли источник

питания.

4. Если подключена не стандартная игровая консоль или аудио устройство, пожалуйста, обратитесь к инструкции данных устройств.

## **Меры предосторожности**

1. Система должна находиться вдали от источников тепла, таких как: батарея, нагреватели.
2. Не располагайте систему на неустойчивом столе, стенде или неустойчивой поверхности.
3. Содержите систему в сухости, избегайте нахождения системы во влажном или сыром помещении.
4. Прочитайте руководство пользователя прежде, чем подключить систему.
5. Сохраните руководство пользователя для обращения к нему в случае возникновения каких-либо вопросов.
6. Следуйте инструкциям, изложенным в данном

руководстве для подключения и использования системы.

## Уход

- Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

## Предупреждение

- Электрическое оборудование может служить источником опасности при неправильном обращении с ним.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому, некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

