



## **Руководство пользователя**

Ritmix SP-2018

Мультимедийная активная акустическая  
стереосистема 2.0



- Благодарим Вас за использование мультимедийной активной акустической стереосистемы 2.0. Данная система может использоваться совместно с персональными компьютерами и ноутбуками.

## Спецификация


Модель: Ritmix SP-2018	Размер:
Суммарная выходная мощность: 4 Вт (RMS)	88 x 80 x 103 мм
Диаметр динамиков: 2”	Питание: USB
Диапазон воспроизводимых частот: 200 – 20000 Гц	

## Характеристики

- Стильный дизайн
- Высокого качества динамики, а также встроенный усилитель.
- Встроенный регулятор громкости.


- Данная система идеально подходит для использования с компьютерами и ноутбуками.

## Управление

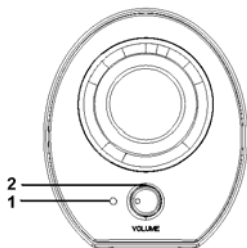

1. Световой индикатор подключения к сети.

2. Регулятор громкости.

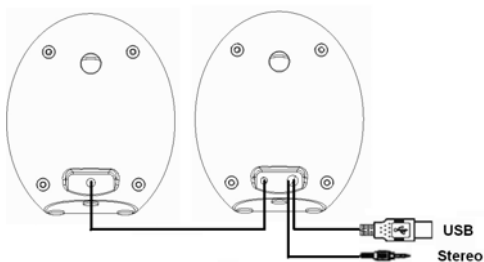

## **Подключение и использование**

Пожалуйста, убедитесь перед подключением, что акустическая система и все устройства выключены, и индикатор сигнала не горит.

- Подключите внешнее устройство компьютер/ноутбук посредством стерео кабеля (3,5 мм), расположенного на задней панели.
- Подключите USB кабель к компьютеру.
- Настройте желаемый уровень звука с помощью регулятора громкости на передней панели.

## **Инструкция по безопасности**

### **Важно**

- Пожалуйста, обесточьте/не включайте систему, при возникновении одного и более из следующих случаев:
- USB кабель или вилка изношены/повреждены.
- Система упала или поврежден корпус.
- При попадании жидкости на колонки.

- Мультимедийная акустическая система нуждается в ремонте.
- Акустическая система подвержена возможному попаданию влаги.

## **Устранение неполадок**

- При возникновении проблем во время установки системы, пожалуйста, проверьте, следующие условия:
  1. Пожалуйста, убедитесь, что все провода между системой и внешними устройствами подсоединены до упора.
  2. Пожалуйста, убедитесь, что подключен источник питания.
  3. Проверьте, горит ли индикатор подключения к сети, если нет, то проверьте, подключен ли источник питания.
  4. Если подключена нестандартная игровая консоль или аудио устройство, пожалуйста, обратитесь к инструкции данных устройств.

## **Меры предосторожности**

1. Система должна находиться вдали от источников

тепла, таких как: батарея, нагреватели.

2. Не располагайте систему на неустойчивом столе, стенде или неустойчивой поверхности.
3. Содержите систему в сухости, избегайте нахождения системы во влажном или сыром помещении.
4. Прочитайте руководство пользователя прежде, чем подключить систему.
5. Сохраните руководство пользователя для обращения к нему в случае возникновения каких-либо вопросов.
6. Следуйте инструкциям, изложенным в данном руководстве для подключения и использования системы.

## **Уход**

Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

## **Аксессуары**

Использование сторонних аксессуаров, не фирмы производителя может быть опасно. Мы не берем на

себя ответственность за порчу или поломку, вызванную использованием аксессуаров других производителей.

## **Предупреждение**

- Электрическое оборудование может служить источником опасности при неправильном обращении с ним.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому, некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

