



Руководство пользователя

Ritmix SP-2025

Мультимедийная активная акустическая
стереосистема 2.0



- Благодарим Вас за использование мультимедийной активной акустической стереосистемы 2.0. Данная система может использоваться совместно с персональными компьютерами и ноутбуками, MP3, CD плеерами и другими совместимыми аудио устройствами.


Спецификация

Модель: Ritmix SP-2025	Размер: 79 x 86 x 210 мм
Суммарная выходная мощность: 5 Вт (RMS)	Питание: 220 В, 50 Гц
Диаметр динамиков: 2” x 4”	
Диапазон воспроизводимых частот: 210 – 20000 Гц	

Характеристики


- Стильный дизайн
- Высокого качества динамики, а также встроенный усилитель.
- Встроенный регулятор громкости на боковой панели.
- Данная система идеально подходит для использования с компьютерами и ноутбуками, MP3, CD плеерами и другими совместимыми аудио устройствами.
- Аудио вход для наушников

Управление

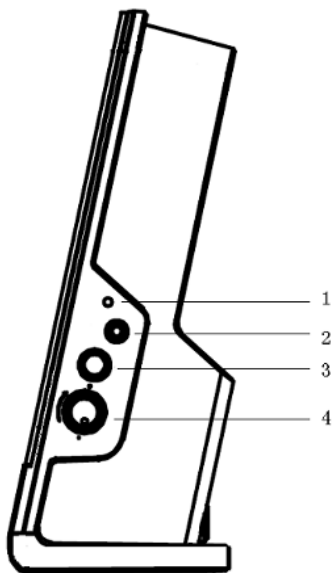

1. Световой индикатор подключения к сети.
2. Аудио выход для наушников
3. Кнопка питания
4. Регулятор громкости

Подключение и использование

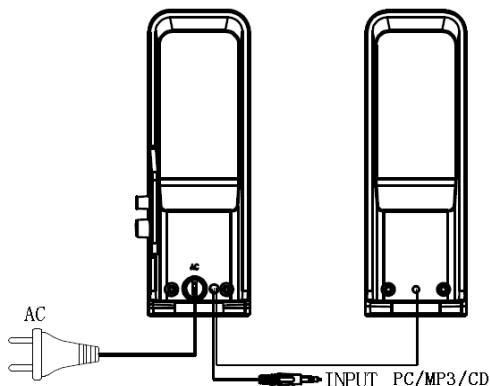

Пожалуйста, убедитесь перед подключением, что акустическая система и все устройства выключены и переключатель, находится в положении OFF.

- Подключите внешнее устройство (компьютер/ноутбук или другое совместимое аудио устройство) посредством стерео кабеля (3,5 мм).
- Подключите кабель питания к компьютеру.
- Включите кнопку питания на колонке.

- Настройте желаемый уровень звука с помощью регулятора громкости на боковой панели.

Инструкция по безопасности.

Важно

- Пожалуйста, обесточьте/не включайте систему, при возникновении одного и более из следующих случаев:
 - Кабель питания или вилка изношены/повреждены.
 - Система упала или поврежден корпус.
 - При попадании жидкости на колонки.
 - Мультимедийная акустическая система нуждается в ремонте.
 - Акустическая система подвержена возможному попаданию влаги.

Устранение неполадок

- При возникновении проблем во время установки

системы, пожалуйста, проверьте, следующие условия:

1. Пожалуйста, убедитесь, что все провода между системой и внешними устройствами подсоединены до упора.
2. Пожалуйста, убедитесь, что подключен источник питания.
3. Проверьте, горит ли световой индикатор подключения к сети, если нет, то проверьте, подключен ли источник питания.
4. Если подключена не стандартная игровая консоль или аудио устройство, пожалуйста, обратитесь к инструкции данных устройств.

Предостороженности

1. Система должна находиться вдали от источников тепла, таких как: батарея, нагреватели.
2. Не располагайте систему на неустойчивом столе, стенде или неустойчивой поверхности.

3. Содержите систему в сухости, избегайте нахождения системы во влажном или сыром помещении.
4. Прочитайте руководство пользователя прежде, чем подключить систему.
5. Сохраните руководство пользователя для обращения к нему в случае возникновения каких-либо вопросов.
6. Следуйте инструкциям, изложенным в данном руководстве для подключения и использования системы.

Уход

- Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

Предупреждение

- Электрическое оборудование может служить источником опасности при

неправильном обращении с ним.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому, некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

