



## **Руководство пользователя**

Ritmix SP-2101

Мультимедийная активная акустическая  
стереосистема 2.1



## Введение

- Благодарим Вас за покупку мультимедийной активной акустической стереосистемы 2.1. Данная система может использоваться совместно с персональными компьютерами и ноутбуками, CD, MP3, TV и другими совместимыми аудио устройствами.


## Спецификация


Модель: Ritmix SP-2101	Размер:
Суммарная выходная мощность: 8 Вт (RMS)	Сабвуфер: 133 x 180 x 159 мм
Диаметр динамиков и мощность: Сабвуфер: 3"	Колонки: 82 x 88 x 117 мм
Колонки 2.5"	Питание: USB
Диапазон воспроизводимых частот: 30 - 20 000 Гц	

## Характеристики

- Стильный дизайн
- Деревянный сабвуфер
- Данная система идеально подходит для использования с персональными компьютерами и ноутбуками.

## Управление

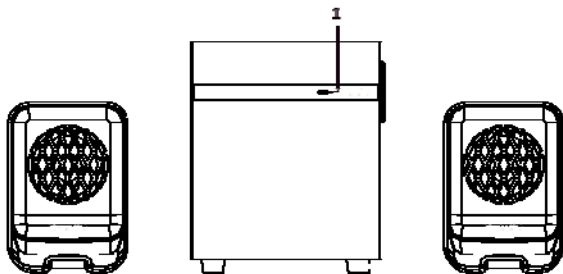

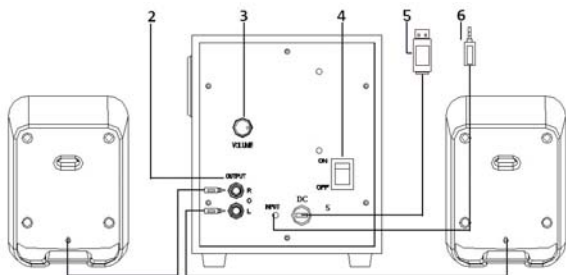

1. Световой индикатор подключения к сети.
2. Выход для подключения фронтальных колонок
3. Регулятор громкости
4. ON/OFF переключатель
5. USB
6. 3.5 мм разъем

## Подключение и использование

- Пожалуйста, убедитесь перед подключением, что акустическая система и все устройства выключены и переключатель, находится в положении OFF.

**Пожалуйста, следуйте пошаговой инструкции по подключению мультимедийной системы.**

- Шаг 1: Подключите внешнее устройство (компьютер/ноутбук или другое совместимое аудио устройство) посредством стерео кабеля (3,5 мм).
- Шаг 2: Подключите колонки к выходам, предназначенным для колонок на задней панели сабвуфера.
- Шаг 3: Подключите USB и включите кнопку питания.
- Шаг 4: Настройте желаемый уровень звука с помощью регулятора громкости на задней панели.

## **Инструкция по безопасности.**

### **Важно**

- Пожалуйста, обесточьте/не включайте систему, при возникновении одного и более из следующих случаев:
  1. Силовой кабель или вилка изношены/повреждены.
  2. Система упала или поврежден корпус.
  3. При попадании жидкости на сабвуфер или колонки.
  4. Мультимедийная акустическая система нуждается в ремонте.
  5. Акустическая система подвержена попаданию влаги.

### **Устранение неполадок**

- При возникновении проблем во время установки системы, пожалуйста, проверьте, следующие условия:
  - убедитесь, что все провода между системой и внешними устройствами подсоединены до упора.

- убедитесь, что подключен источник питания и переключатель находится в положении ON.
- если подключена нестандартная игровая консоль или аудио устройство, пожалуйста, обратитесь к инструкции данных устройств.

## **Меры предосторожности**

1. Система должна находиться вдали от источников тепла, таких как батарея: нагреватели.
2. Не располагайте систему на неустойчивом столе, стенде или неустойчивой поверхности.

## **Уход**

- Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

## **Предупреждение**

- Электрическое оборудование может служить

источником опасности при неправильном обращении с ним.

Компания постоянно улучшает качество продукции, поэтому, некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

