



User Manual

Ritmix SP-2115

Multimedia active acoustic stereo system 2.1



INTRODUCTION

- Thank you for using our Multimedia 2.1 Channel Speaker System. This system could be used with your CD, MP3, PC, TV and other compatible audio devices.

SPECIFICATION



Model: Ritmix SP-2115	Size:
RMS: 26 W	• Woofer: 203 x 244 x 188 mm
Speaker Driver Unit:	• Satellite: 105 x 89 x 133 mm
Woofer: 5"	Power Supply:
Satellite: 3"	AC adaptor 220 V, 50 Hz
Frequency Response Range:	
30 – 20000 Hz	

FEATURES

- Stylish design.
- Wooden subwoofer.

- High quality drivers and a built in powerful amplifier.
- Compatible for VCD, CD, MP3, PC, TV.


CONTROLS

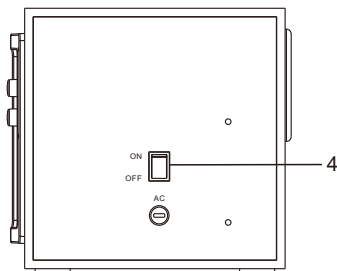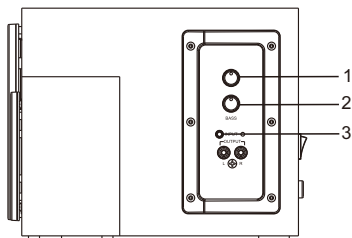

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Volume Control | 2. Bass Control |
| 3. LED Indicator | 4 Power Switch |

OPERATION AND CONNECTION

- Please make sure the system and the devices are power off before establish any connection.

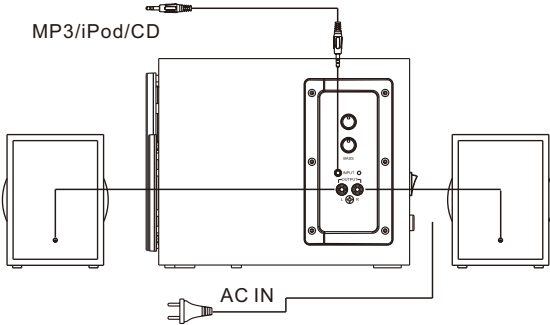

Please refer to the above figure for cable connection

- Step 1: Connect the device (PC/CD/MP3) with the 3.5mm-3.5mm input cable to the 3.5mm input jack on the control panel.
- Step 2: Connect the two satellite speakers to the RCA

speaker output section on the control panel.

- Step 3: Connect the AC power and turn on the power button.
- Step 4: Adjust the Volume Control and Bass Control to your favor level.

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT

- Please unplug the system if any of the following conditions exist:
 1. The power cord or plug becomes frayed or otherwise damaged.
 2. Your system has been dropped or the enclosures have been otherwise damaged.
 3. Liquid has been spilt into a speaker enclosure.
 4. You suspect that your system needs repairing.
 5. Your system is exposed to rain or any other excessive moisture.

TROUBLESHOOTING

- If you experience problems during the installation of your system please first check the following conditions:
 1. Make sure all the connections between the system and devices are fully seated.
 2. Make sure that the power supply is switched on.
 3. If connected to a non-standard game console or audio device, please consult the manual of those devices for connection.

PRECAUTIONS

1. Your system should be situated away from heat sources such as radiators and heaters.
2. Do not place your system on an unstable table, stand, tripod or bracket.
3. Keep your system dry and avoid contact with damp or wet areas.
4. Read the instructions manual carefully before the installation of your system.
5. Keep this instruction manual for future reference.

6. Follow all the instructions in this manual to operate your system.

CLEANING

- Unplug this product from the power source before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a soft cloth for cleaning.

WARNING

- Electrical equipment may be hazardous if misused.

We are improving the quality of our products, so some characteristics can be changed without notification.





Руководство пользователя

Ritmix SP-2115

Мультимедийная активная акустическая
стереосистема 2.1



Введение

- Благодарим Вас за покупку мультимедийной активной акустической стереосистемы 2.1. Данная система может использоваться совместно с персональными компьютерами и ноутбуками, CD, MP3, TV и другими совместимыми аудио устройствами.



Спецификация

Модель: Ritmix SP-2115	Размер:
Суммарная выходная мощность: 26 Вт (RMS)	Сабвуфер: 203 x 244 x 188 мм
Диаметр динамиков и мощность: Сабвуфер: 5"	Колонки: 105 x 89 x 133 мм
Колонки 3"	Питание: 220 В, 50 Гц
Диапазон воспроизводимых частот: 30 - 20 000 Гц	

Характеристики

- Стильный дизайн
- Деревянный сабвуфер
- Высокого качества динамики, а также встроенный усилитель.
- Данная система идеально подходит для использования с персональными компьютерами и ноутбуками, CD, MP3, TV и другими совместимыми аудио устройствами.


Управление

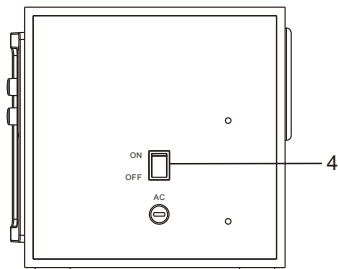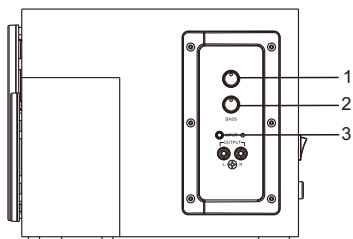

1. Регулятор громкости
2. Регулятор басов
3. Световой индикатор подключения к сети.
4. ON/OFF переключатель

Подключение и использование

- Пожалуйста, убедитесь перед подключением, что акустическая система и все устройства выключены и переключатель, находится в положении OFF.

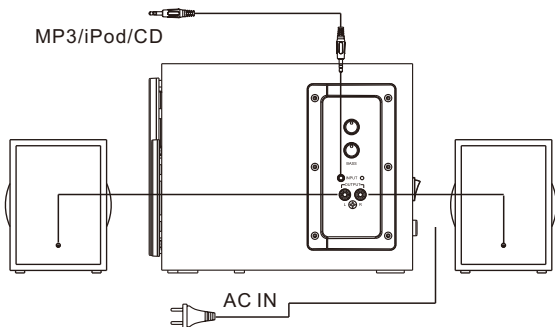

Пожалуйста, следуйте пошаговой инструкции по подключению мультимедийной системы.

- Шаг 1: Подключите внешнее устройство (компьютер/ноутбук или другое совместимое

аудио устройство) посредством стерео кабеля (3,5 мм) на задней панели. Подсоедините 3,5 мм кабель к 3,5 мм входу на задней панели.

- Шаг 2: Подключите колонки ко входам, предназначенным для колонок на задней панели сабвуфера.
- Шаг 3: Подключите адаптер к розетке переменного тока и включите кнопку питания.
- Шаг 4: Настройте желаемый уровень звука с помощью регулятора громкости на задней панели, а также отрегулируйте басы, с помощью регулятора басов.

Инструкция по безопасности.

Важно

- Пожалуйста, обесточьте/не включайте систему, при

возникновении одного и более из следующих случаев:

1. Силовой кабель или вилка изношены/повреждены.
2. Система упала или поврежден корпус.
3. При попадании жидкости на сабвуфер или колонки.
4. Мультимедийная акустическая система нуждается в ремонте.
5. Акустическая система подвержена попаданию влаги.

Устранение неполадок

- При возникновении проблем во время установки системы, пожалуйста, проверьте, следующие условия:
 - убедитесь, что все провода между системой и внешними устройствами подсоединены до упора.
 - убедитесь, что подключен источник питания и переключатель находится в положении ON.
 - если подключена нестандартная игровая консоль или аудио устройство, пожалуйста, обратитесь к

инструкции данных устройств.

Меры предосторожности

1. Система должна находиться вдали от источников тепла, таких как батарея: нагреватели.
2. Не располагайте систему на неустойчивом столе, стенде или неустойчивой поверхности.

Уход

- Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

Предупреждение

- Электрическое оборудование может служить источником опасности при неправильном обращении с ним.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому, некоторые технические характеристики

могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

