

Цифровой аудио плеер

RF-3200



Ritmix
moving sound

www.ritmixrussia.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.....	2
Внимание.....	3
Основные функции.....	4
Внешний вид и клавиши.....	5
Функции клавиш.....	6
Музыка.....	6
Электронная книга.....	9
Радио.....	10
Диктофон.....	11
Проводник.....	12
Настройки плеера.....	13
Подключение плеера к компьютеру.....	14
Возможные проблемы и их решение.....	15

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми его возможностями и продлить срок службы устройства.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ

Время работы плеера в режиме воспроизведения музыки означает максимальное время воспроизведения при минимальном потреблении энергии (при неработающем дисплее). Действительное время работы плеера зависит от нескольких факторов: режима использования самого устройства и других условий (размер воспроизводимого файла, времени работы подсветки дисплея и др.).

- Вследствие существования множества различных музыкальных форматов, некоторые из них не могут быть воспроизведены на данном плеере надлежащим образом. Пожалуйста, воспользуйтесь специальным конвертером на компьютере для конвертации файлов в нужный формат, а затем скопируйте их на плеер.
- Если произошел сбой в работе плеера, обновите прошивку на сайте производителя. В случае, если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр производителя.
- При прослушивании музыки помните, что громкость не должна быть слишком высокой, т.к. это может вызвать нарушения слуха. Даже если Вы привыкли к высокой громкости, риск повреждения слуха по-прежнему остается. Уменьшите громкость до приемлемого уровня. Не используйте наушники при вождении, занятиях экстремальными видами спорта и других действиях, требующих концентрации внимания.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- **Дисплей**

Размер: 1.0", OLED, разрешение 128*64.

- **Поддержка музыкальных форматов**

Воспроизведение музыкальных форматов, таких как MP3, WMA.

- **Отображение текста композиций**

Плеер поддерживает отображение текста композиций в формате "*.LRC" во время воспроизведения песни.

- **FM-радио**

Плеер поддерживает функции автоматического и ручного поиска радио, также устройство позволяет сохранить до 20 различных радиостанций, что позволяет прослушивать радио без каких-либо дополнительных настроек. Более того, устройство поддерживает запись радиопередач.

- **Электронная книга**

Вы можете читать текстовые документы (формат TXT) во время прослушивания музыки.

- **Функция USB-накопителя без установки программного обеспечения**

Вы можете использовать плеер в качестве внешнего USB-накопителя, при этом дополнительная установка программного обеспечения на компьютер с ОС Windows 2000 и выше не требуется.

- **Запись/воспроизведение**

С помощью плеера Вы можете осуществлять запись в формате WAV, а также воспроизводить полученную запись.

- **Автовыключение**

Вы можете установить время перехода в спящий режим / энергосберегающий режим.

- **Настройка языка**

Плеер поддерживает несколько языковых настроек, поэтому Вы можете выбрать нужный язык.

ВНЕШНИЙ ВИД И КЛАВИШИ




- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Разъем для карты памяти | 6. Воспроизведение/пауза |
| 2. Уменьшение громкости | 7. Включение/выключение |
| 3. Увеличение громкости | 8. Назад |
| 4. Перемотка назад/переключение на предыдущую композицию | 9. Настройки |
| 5. Перемотка вперед/переключение на следующую композицию | 10. Микрофон |
| | 11. Разъем USB/ разъем зарядки |
| | 12. Разъем для наушников |



ФУНКЦИИ КЛАВИШ

1. +/- а. Нажмите данную клавишу для перехода к следующей/предыдущей опции подменю;
b. Увеличение/уменьшение громкости в режиме воспроизведения музыки, радио или записи.
2. ⏮ / ⏭ а. Нажмите для перехода вперед/назад в главном меню;
b. В режиме воспроизведения переход к предыдущей/следующей композиции; долгое нажатие для перемотки назад/вперед.
3. ⏻ а. Долгое нажатие для включения/выключения устройства;
b. Короткое нажатие: Воспроизведение/пауза Подтверждение
4. ON/OFF Включение/выключение
5. ↶ Долгое нажатие для перехода непосредственно на главный интерфейс; короткое нажатие для перехода в предыдущий раздел меню.
6. ≡ Настройки

МУЗЫКА

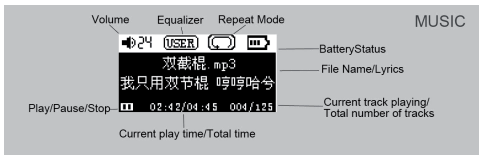

Прослушивание музыки

1. Присоедините наушники;

Вставьте штекер наушников в соответствующий разъем.

2. Включите плеер и перейдите в раздел «Музыка», нажмите клавишу **▶|** для перехода опции раздела: музыкальная библиотека, внутренняя память устройства, карта памяти (если вставлена), удалить файл и удалить все.

Нажмите клавишу **▶|** для перехода в список воспроизведения, нажмите **▶|** для воспроизведения музыки.

3. В интерфейсе воспроизведения музыки коротко нажмите клавишу **≡**, появятся две опции: режим воспроизведения и настройки звучания. Выберите желаемый режим воспроизведения - нажмите клавишу **▶|**, появятся следующие опции: «воспроизводить по порядку», «случайный порядок», «воспроизведение одной композиции», «непрерывное воспроизведений всех композиций».

Также Вы можете настроить звучание – нажмите клавишу **▶|**, появятся следующие опции настройки звучания: Поп, Классическая музыка, Глубокие басы и т.д.

4. Выбор композиции для воспроизведения

◀◀ Переход к предыдущей композиции

▶▶ Переход к следующей композиции

5. Настройка громкости

Коротким нажатием клавиш Увеличение/уменьшение громкости перейдите в интерфейс настройки уровня громкости;

Volume-: уменьшение громкости

Volume +: увеличение громкости



Интерфейс воспроизведения музыки

Интерфейс воспроизведения музыки содержит следующие опции: громкость, настройка звучания, режим воспроизведения, заряд батареи, песня, текущий список воспроизведения/весь список воспроизведения, длительность текущей композиции/общая длительность, состояние воспроизведения, текст композиции.

Режим воспроизведения

1. Воспроизведение по порядку: воспроизведение композиций друг за другом по порядку их расположения в директории.
2. Случайный порядок: воспроизведение композиций в данной папке в случайном порядке.
3. Воспроизведение одной композиции: повторное непрерывное воспроизведение одной композиции.
4. Непрерывное воспроизведение всех композиций: проигрываются все композиции в данной папке по кругу. По умолчанию установлен режим «непрерывное воспроизведение всех композиций».

Отображение текста композиций

Ваш плеер поддерживает отображение текста композиции в формате «. LRC» во время проигрывания.

Настройка отображения текста композиции.

1. Необходимо, чтобы название композиции полностью соответствовало имени файла с текстом песни.











Например:

Название файла композиции: х. Мр3

Название файла с текстом композиции: х. LRC

2. Оба файла должны быть сохранены в одной папке.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

1. В главном меню с помощью клавиш  /  выберите раздел «Электронная книга»
2. Нажмите клавишу  для перехода в интерфейс списка текстовых документов, Вы увидите следующие подпункты: воспроизводимые файлы, внутренняя память, карта памяти (если вставлена), удалить файл, удалить все.
3. В интерфейсе электронной книги коротким нажатием клавиш  /  выберите нужный документ и нажмите клавишу  для открытия выбранного документа. Если Вы уже просматривали данный документ ранее, то появится вопрос « Начать чтение с момента, где Вы остановились ранее?», Вы можете выбрать «Да» или «Нет», в зависимости от того, хотите ли продолжить чтение или начать сначала.
4. В режиме просмотра списка текстовых файлов Вы можете пролистывать список с помощью клавиш Увеличение/ Уменьшение громкости.
5. В интерфейсе просмотра функций электронной книги нажмите клавишу  для перехода в меню настроек электронной книги. Вы увидите следующие опции: «Автоматическое перелистывание», «Добавить закладку» «Просмотреть закладку», «Удалить закладку». С помощью клавиш  /  выберите желаемый пункт, и с помощью клавиши  перейдите в выбранный раздел настроек.




Автоматическое перелистывание:

Вы можете настроить временной промежуток: 1 секунда/2 секунды/3 секунды/5 секунд/10 секунд.

Добавить закладку: закладка 1, закладка 2, закладка 3.

Открыть на закладке: закладка 1, закладка 2, закладка 3.

Удалить закладку: закладка 1, закладка 2, закладка 3.

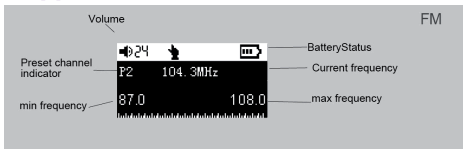РАДИО

1. В главном меню с помощью клавиш **⏪ / ⏩** выберите раздел «Радио».
2. Перейдите в интерфейс Радио с помощью клавиши **⏮**.
3. В интерфейсе Радио с помощью короткого нажатия клавиши **☰** перейдите в подменю Настройки, включающее следующие опции: «Ручной поиск», «Автоматический поиск», «Преднастроенное радио», «Сохранить радио», «Удалить радио», «Запись радио».
4. С помощью клавиш **⏪ / ⏩** найдите желаемый подпункт настроек, выберите его с помощью клавиши **⏮**.
5. В режиме воспроизведения радио на дисплее Вы увидите: Уровень громкости, Режим радио, Заряд батареи, Частота радиостанции, Диапазон частот.

Ручной поиск: с помощью короткого нажатия клавиши « Вы перейдете назад на 100 КГц по диапазону частот, с помощью клавиши « « Вы перейдете на 100 КГц по диапазону частот.

Автоматический поиск: нажмите клавишу « « для начала поиска по диапазону частот 87.0-108.0 МГц.

Преднастроенное радио: с помощью клавиши ►► перейдите к предустановленному радио.


Запись радио: с помощью клавиши ►► перейдите к функции записи радиопередачи.

Сохранить радио: нажмите клавишу ►► для сохранения радиочастоты.

Удалить радио: с помощью клавиши ►► для удаления прослушиваемой радиоволны из памяти плеера.

Выход: нажмите клавишу ↵ для выхода из меню радио.

ДИКТОФОН

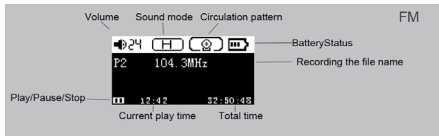

Перед началом записи, пожалуйста, убедитесь, что батарея достаточно заряжена

Каждая директория данного плеера поддерживает сохранение до 99 записей.



Начало записи

1. Перейдите в главное меню
2. С помощью клавиш **⏪ / ⏩** найдите раздел «Диктофон»
3. С помощью клавиши **⏸** перейдите в интерфейс диктофона, на дисплее Вы увидите: уровень громкости, режим звучания, схему воспроизведения, уровень заряда батареи, название записываемого файла, длительность записанного отрывка, оставшееся время записи
4. С помощью короткого нажатия клавиши **☰** перейдите в меню диктофона, содержащее следующие функции: Настройки диктофона, Воспроизведение записанных файлов, и качество записи. Выберите пункт «Качество записи», с помощью клавиши **⏸** установите желаемую характеристику качества записи.

Внимание:

- Если на дисплее отображается надпись: «память заполнена» - то это означает, что новую запись сохранить невозможно. Для сохранения новой записи, пожалуйста, удалите другие записи.
- Если на дисплее отображается надпись «Директория переполнена» - это означает что в данной директории уже сохранено 99 записей, поэтому, пожалуйста, сохраните записанный файл в другой директории.

ПРОВОДНИК

1. В главном меню с помощью клавиш **⏪ / ⏩** найдите раздел «Проводник».

2. Перейдите в данный раздел с помощью короткого нажатия клавиши **MI**, затем просмотрите и выберите желаемый документ во внутренней памяти плеера или на внешней SD карте памяти.

НАСТРОЙКИ ПЛЕЕРА

1. В главном меню с помощью клавиш **⏪ / ⏩** найдите раздел «Настройки».

2. Перейдите в данный раздел с помощью короткого нажатия клавиши **MI**.

3. В подменю настроек Вы можете просматривать доступные функции с помощью клавиш настройки громкости. Для входа в желаемый раздел нажмите клавишу **MI**.

4. Подменю настроек включает следующие функции:

Информация о системе: Общий объем памяти, /заполненный объем памяти/версия программного обеспечения/дата.

Выбор языка: возможность выбора языка.

Время активации энергосберегающего режима: 5 секунд/15 секунд/30 секунд/60 секунд/ постоянная подсветка

Настройка яркости дисплея: первый уровень/второй уровень/ третий уровень/четвертый уровень/пятый уровень.

Автовыключение: через 10 секунд/30 секунд/60 секунд/90 секунд/Отключение.


Переход в спящий режим: 10секунд/30 секунд/60 секунд/90 секунд/ Отключение данной функции.



Восстановление заводских настроек: восстановление заводских настроек – громкость 00-30 уровень.

Выход: для выхода из данного меню нажмите ↵.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА К КОМПЬЮТЕРУ

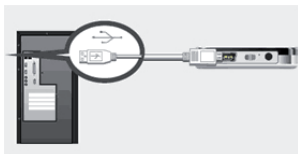

Вы можете отформатировать Ваш плеер.

Перед началом форматирования, пожалуйста, произведите следующие действия:

С помощью провода USB присоедините плеер к компьютеру.

На дисплее плеера появится иконка, информирующая о присоединении к компьютеру.

Последовательность действий:

1. Плеер присоединен к компьютеру посредством шнура USB.
2. Дважды кликните на иконку «Мой компьютер» для перехода в данный раздел на компьютере, выберите иконку «Внешний диск».
3. В интерфейсе раздела «Внешний диск» нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Форматировать»
4. Нажмите «Начать»
5. В появившемся предупреждающем окне выберите «ОК»

6. Начнется процесс форматирования
 7. По окончании форматирования нажмите «ОК»
 8. Покиньте раздел форматирования, нажав клавишу «Выход».
- Важно: Обратите внимание, что Вы не сможете восстановить информацию после форматирования.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

1. **Плеер не включается:** Проверьте, заряжена ли батарея
Зарядите плеер с помощью зарядного устройства
Если после зарядки плеер по-прежнему не включается, обратитесь в сервисный центр производителя Ritmix.
2. **В наушниках нет звука:** Проверьте, не стоит ли громкость на нулевом уровне и правильно ли наушники вставлены в разъем. Возможно, музыкальные файлы повреждены и не проигрываются надлежащим образом
3. **Помехи при прослушивании:** Проверьте, не загрязнился ли разъем для наушников, загрязнения могут привести к помехам. Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл.
4. **Плохой прием радиопередач:** Измените положение наушников и самого плеера. Наушники используются в качестве антенны. Выключите электронные приборы, находящиеся поблизости.
5. **Не удается записать музыкальные файлы на плеер:** Проверьте, не поврежден ли USB кабель, и правильно ли подключен плеер к компьютеру.
Проверьте, не заполнена ли память устройства.



