

Цифровой аудио плеер

RF-3310



Ritmix
moving sound

www.ritmixrussia.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики устройства	3
2. Основные функции	4
3. Схема устройства	6
4. Музыка	7
5. Воспроизведение записей	9
6. Диктофон.....	10
7. Радио.....	11
8. Настройки.....	13
9. Браузер.....	16
10. Технические характеристики.....	17

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

- Воспроизведение музыки различных форматов: MP3, WMA, AAC.
- Радио FM в формате стерео
- Возможность использования в качестве съемного диска Установка драйверов не требуется при работе в ОС Windows 2000 и более поздних версий.
- Диктофон, воспроизведение записей
Возможность выполнения записи через встроенный микрофон и сохранение в формате WAV.
- Различные режимы воспроизведения:
Без повтора, повтор трека, повтор всех, произвольно все, папка, повтор папки, произвольно папка.
- Различные режимы эквалайзера:
Обычный, Поп-музыка, Рок, Классика, Джаз, Бас.
- Автовыключение
Функция автоматического выключения, позволяющая продлить время работы батареи.




2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ


Главное меню:

- Включите устройство, чтобы войти в главное меню.
- В режиме Музыка, Диктофон, Запись, Радио нажимайте и удерживайте кнопку "Mode" для входа в главное меню или коротко нажмите эту кнопку для входа в субменю.


Музыка:




Диктофон:




Запись:



Радио:



USB-соединение:



- **Регулировка громкости**

Нажмите кнопку "V" и отрегулируйте громкость, используя кнопки "◀", "▶".

- **Включение/выключение устройства**

Нажмите и удерживайте кнопку "Play", чтобы включить устройство.


Для выключения устройства выполните эту процедуру еще раз.

- **Воспроизведение/пауза:**

В режиме музыки нажмите "Play", чтобы выполнить воспроизведение. Для приостановки воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.



3. СХЕМА УСТРОЙСТВА

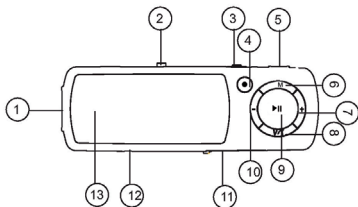

1. Разъем USB
2. Кнопка USB-соединения
3. Power ON/OFF (включение/выключение питания)
4. REC (запись)
5. Гнездо для наушников
6. Mode (режим)
7. ►
8. V (Громкость)
9. Play / Pause (воспроизведение/пауза)
10. ◀
11. Слот для карты памяти Micro SD-CARD
12. Микрофон
13. ЖК-дисплей

4. МУЗЫКА

1. Подключите наушники к гнезду;

- Находясь в главном меню, нажмите кнопку "Mode" и выберите режим «Музыка», затем нажмите "Play", чтобы начать воспроизведение;

2. Во время воспроизведения: нажимайте кнопки

"◀" / "▶" для перехода к предыдущему/следующему файлу, нажмите и удерживайте "◀" / "▶", чтобы выполнить прокрутку назад/вперед.

3. Регулировка громкости: нажмите кнопку "V" и

установите нужный уровень громкости с помощью кнопок "◀", "▶";

4. Режим воспроизведения:

Во время воспроизведения нажмите кнопку "Mode" для входа в субменю и кнопками "◀", "▶" выберите опцию "Режим воспроизведения". Используйте кнопки "◀", "▶" для выбора нужного режима: Без повтора, Повтор трека, Повтор всех, Произвольно все, Папка без повтора, Повтор папки,



Папка произвольно. Нажмите кнопку "Mode" для подтверждения. Чтобы продолжить воспроизведение, нажмите "Play";

5. Эквалайзер:

Обычный, Рок, Поп-музыка, Классика, Джаз, Бас.

Выполните процедуру, аналогичную выбору режима воспроизведения;

6. Браузер

Используйте кнопки "◀", "▶" для выбора нужного файла и нажмите "Mode" для входа в режим воспроизведения;

7. Скорость воспроизведения:

1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X, 0.80X

Выполните процедуру, аналогичную выбору режима воспроизведения;

8. Повтор фрагмента:

Во время воспроизведения нажмите кнопку "REC", чтобы обозначить начало фрагмента. На дисплее будет отображен индикатор "A". Нажмите кнопку "REC" еще раз, чтобы выбрать конец фрагмента, на дисплее появится индикатор "A-B". Выбранный

Вами фрагмент будет воспроизводиться повторно. Для выхода из режима повтора нажмите "REC".

Примечание: Файлы формата AAC можно прослушивать только в обычном режиме воспроизведения, другие функции недоступны.

5. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

- Войдите в главное меню;
- Кнопками "◀", "▶" выберите опцию «Запись» и нажмите кнопку "Mode" для входа в режим прослушивания записей. Нажмите "Play", чтобы начать воспроизведение;
- Выбор файла
Нажимайте кнопку "◀" для перехода к предыдущему файлу.
Нажимайте кнопку "▶" для перехода к следующему файлу;
- Регулировка громкости: нажмите кнопку "V" и установите нужный уровень громкости с помощью кнопок "◀", "▶";



Примечание: Вы можете использовать функцию браузера и выполнить настройки режима воспроизведения, эквалайзера, скорости воспроизведения, следуя указаниям, приведенным в разделе «Музыка»

6. ДИКТОФОН

1. Войдите в главное меню;
2. Кнопками “◀”, “▶” выберите опцию «Диктофон» и нажмите кнопку “Mode”, чтобы начать запись;
3. Для приостановки записи нажимайте кнопку “REC”. Чтобы остановить запись, нажмите и удерживайте кнопку “REC”. Выполненная запись будет сохранена автоматически.

Быстрый доступ: Вы можете быстро войти в режим записи из любого другого режима работы, нажав и удерживая кнопку “Rec”. Для приостановки записи нажимайте кнопку “Rec”, для выхода из режима записи и автоматического сохранения записанного файла нажмите и удерживайте эту кнопку.

7. РАДИО

Нажимайте кнопку "Play" для переключения между режимами «Обычный» и «Каналы».

1. В главном меню кнопками "◀", "▶" выберите опцию «Радио» и нажмите "Mode";
2. Для выбора радиостанции в режиме «Каналы» используйте кнопки "◀", "▶";
3. Сохранение канала

Для сохранения каналов в памяти устройства в режиме «Обычный» выполните следующие действия: Нажмите кнопку "Mode" для входа в субменю радио, кнопками "◀", "▶" выберите опцию «Сохранить канал» и нажмите "MODE". Кнопками "◀", "▶" выберите номер канала, нажмите "Mode". В появившемся диалоговом окне выберите ответ «Да», используя кнопки "◀", "▶", и нажмите "Mode", чтобы сохранить прослушиваемую радиостанцию в памяти устройства;

4. Удаление канала

Нажмите кнопку "Mode" для входа в субменю радио, кнопками "◀", "▶" выберите опцию «Удалить канал»



и нажмите "MODE". Кнопками "◀", "▶" выберите канал, который хотите удалить, нажмите "Mode". В появившемся диалоговом окне выберите ответ «Да», используя кнопки "◀", "▶", и нажмите "Mode", чтобы удалить канал;

5. Автопоиск

Нажмите кнопку "Mode" для входа в субменю радио, кнопками "◀", "▶" выберите опцию «Автопоиск» и нажмите "MODE". Устройство выполнит автоматический поиск и остановится на первой радиостанции;

6. Поиск вручную

Нажимайте кнопки "▶", "◀" для перемещения по диапазону частот с шагом 100КГц;

7. Запись с радио

Вы можете выполнить запись радиопередачи во время ее прослушивания;

В режиме радио нажмите и удерживайте кнопку "Rec", чтобы начать запись. Для приостановки записи нажимайте "Rec". Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы остановить запись и вернуться в режим прослушивания радио. Выполненная запись будет

сохранена автоматически;

8. Регулировка громкости: нажмите кнопку "V" и установите нужный уровень громкости с помощью кнопок "◀", "▶".

8. НАСТРОЙКИ

В главном меню выберите опцию «Настройки» кнопками "◀", "▶" и нажмите "Mode" для входа в режим настроек.

• Автовыключение

1. В режиме настроек выберите опцию «Автовыключение» кнопками "◀", "▶" и нажмите "Mode";
2. Выберите нужный параметр, используя кнопки "◀", "▶": ВЫКЛ., 15 минут, 30 минут, 60 минут;
3. Нажмите кнопку "Mode" для подтверждения и выхода из меню;

• Язык

Выберите нужный язык меню, выполнив процедуру, аналогичную настройке времени автовыключения;



- **Дисплей**

Кнопками “◀”, “▶” выберите опцию «Дисплей» и нажмите “Mode” для входа в режим настройки дисплея.

- **Контрастность**

1. Кнопками “◀”, “▶” выберите опцию «Контрастность» и нажмите “Mode”;
2. Кнопками “◀”, “▶” выберите нужное значение;
3. Нажмите “Mode” для подтверждения и выхода из меню.

- **Подсветка.**

Вы можете установить время работы подсветки дисплея: 15 сек, 30 сек, 1 мин, всегда включена.

Выполните процедуру, аналогичную настройке времени автовыключения.

- **Качество записи:**

32 кбит/сек, 64 кбит/сек, 88 кбит/сек, 128 кбит/сек

Выполните процедуру, аналогичную настройке времени автовыключения.

- **Система**

В режиме настроек выберите опцию «Система»

кнопками “◀”, “▶” и нажмите кнопку “Mode”, чтобы выполнить следующие настройки:

1. Удалить:

Данная операция аналогична функции удаления, рассмотренной в разделе «Браузер»;

2. Форматировать:

Данная функция позволяет выполнить форматирование встроенной памяти или карты памяти;

- Восстановить настройки: Данная функция позволяет восстановить заводские настройки устройства;
- Информация: Данная функция предназначена для просмотра информации об объеме памяти (общем и свободном) и версии ПО. Для выхода из меню нажмите “Mode”.

• **Тип памяти:**

В режиме настроек системы кнопками “◀”, “▶” выберите опцию «Тип памяти» и нажмите “Mode”, чтобы выбрать нужный тип памяти:

- Встроенная память
- Карта памяти



9. БРАУЗЕР

- Вы можете сохранять файлы в любой из созданных с помощью ПК папке.

- **Удаление файла**

В режиме браузера Вы можете удалить файл, выполнив следующие действия: кнопками "◀", "▶" выберите файл, который хотите удалить, нажмите "V" и в появившемся диалоговом окне выберите ответ «Да», используя кнопки "◀", "▶". Нажмите "Mode", чтобы выполнить удаление.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Характеристика	
Объем памяти	2GB/4GB/8GB	
Время работы батареи	от15 ч	
Поддерживаемые форматы	MP3	MP3 , WMA , WAV , AAC
	Запись	ADPCM (WAV)
Наушники	5мВт +5мВт	
USB	USB2.0 High speed	
ЖК-дисплей	96X40	
Языки меню	Английский, немецкий, итальянский, русский и другие	
Размеры	85.2мм x 28.2мм x 12.6мм	
Вес	29.6г	
Тип памяти	Встроенная флэш-память	
Слот для TF (micro SD) карты	До 16GB	
Питание	Литиевая батарея 250mA	
Рабочая температура	-10°C- 50°C	

Примечание: Сдвиньте переключатель питания в положение OFF,если не используете устройство.



Цифровой аудио плеер RF-3310