



[www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)



## RT-110D

Беспроводной телефонный аппарат


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3-х строчный ЖК дисплей
- Максимальное количество 5 трубок для одной базы и максимум 4 базы на одну трубку.
- Выбор 6 языков
- Функции предварительного звонка и редактирования
- Функции повтора номера и паузы
- Память на 29 входящих номеров
- Адресная книга с памятью 50 номеров на 12 букв и 20 цифр максимум
- Переадресация вызова и функция интерком
- Конференц –связь между внешним звонком и 2 трубками.
- 10 мелодий звонка
- Регулировка громкости звонка/трубки/громкой связи
- Возможность выбора разных мелодий для разных звонков.
- Функция будильника
- Тональный/Импульсный режим
- Длительность функции Сброс на выбор 100/300/600/1000мс
- Функция подсветки ЖК -дисплея
- Функция автоматического/ручного ответа
- Функция удержания звонка
- Функция блокировки клавиш
- Функция отключения микрофона
- Индикаторы IN USE и разряда аккумулятора

## ЖК -ДИСПЛЕЙ /КАРТА ЖК ДИСПЛЕЯ/ОПИСАНИЕ КЛАВИШ

- ЖК Дисплей


ЖК Дисплей трехстрочный, 1 строчка для иконок, 2 строчка для 12 цифр с 7-сегментами, 3 строчка 5\*7 матричная (12 букв), карта ЖК-дисплея показана ниже:

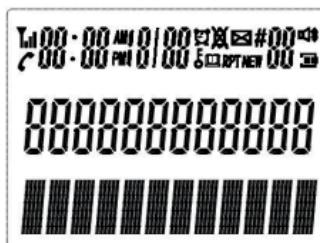

• Карта ЖК -Дисплея

Иконка	Описание	Функции
	<b>АНТЕННА</b>	Иконка антенны всегда показана на ЖК – Дисплее, она указывает силу сигнала, мигает, когда теряется связь с базой или когда сигнал слабый.
	<b>СНИТИЕ ТРУБКИ</b>	Иконка появляется, когда пользователь нажимает на кнопку отключения.
	<b>ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ КЛАВИШ</b>	Эта иконка появляется, когда клавиши на трубке заблокированы.
	<b>ИНДИКАТОР БУДИЛЬНИКА</b>	Иконка будильника постоянно показывается, когда установлен будильник. Иконка будильника будет мигать, когда срабатывает будильник.
	<b>ОТБОЙ</b>	Иконка появляется, когда вешается трубка.
	<b>АДРЕСНАЯ КНИГА</b>	Иконка адресной книги показывается при просмотре контактов в адресной книге.
	<b>ИНДИКАТОР ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ</b>	Эта иконка показывается, когда появляется новое голосовое сообщение через интернет.
	<b>ПОВТОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА</b>	При повторном звонке (указывает, что один и тот же номер звонил несколько раз) появляется иконка.
	<b>НОВЫЙ НОМЕР</b>	Иконка появляется при новом звонке, который ранее не был зарегистрирован в памяти телефона.
	<b>ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ</b>	Когда Вы нажимаете кнопки <b>ВВЕРХ</b> или <b>ВНИЗ</b> , чтобы просмотреть номера, появляется эта иконка вместе с цифрами, чтобы указать последовательность звонка.
	<b>МИКРОФОН</b>	Иконка появляется, когда Вы нажимаете кнопку микрофона.
	<b>ИНДИКАТОР ЗАРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕИ</b>	Иконка батареи показывается как при зарядке батареи, так и указывает текущее состояние батареи.
	<b>A.M.</b>	Если утреннее время с 0 до 11:59:59' часов, иконка "AM" будет показываться.
	<b>P.M.</b>	Если время с 12:00 до 23:59:59' часов, иконка "PM" будет показываться.

• Клавиатура

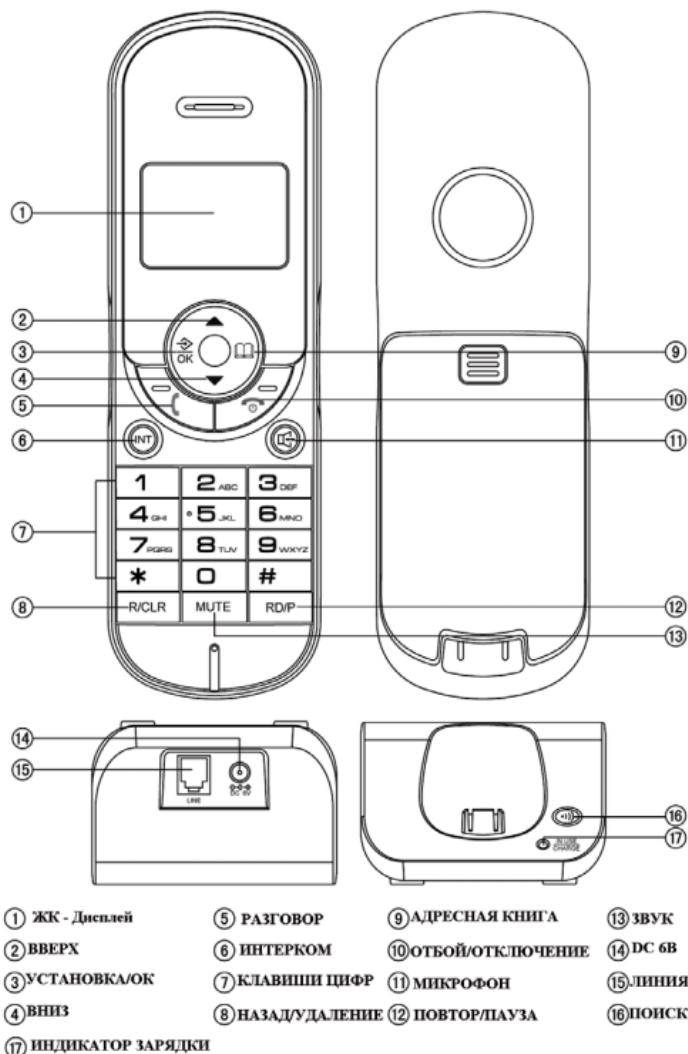

<b>Иконка</b>	<b>Описание</b>	<b>Функции</b>
	<b>РАЗГОВОР</b>	В режиме ожидания один раз нажмите, чтобы снять трубку.
	<b>МИКРОФОН</b>	В режиме ожидания один раз нажмите, чтобы перейти в режим громкой связи.
	<b>УСТАНОВКА/ОК</b>	Вход в меню работает в режиме ожидания. Подтверждение выбора и действий.
	<b>ОТКЛЮЧЕНИЕ</b>	В режиме разговора один раз нажмите, чтобы завершить звонок. В режиме ожидания удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить телефон.
	<b>АДРЕСНАЯ КНИГА</b>	Эта кнопка используется для входа в адресную книгу как в режиме ожидания, так и в режиме разговора.
	<b>ВВЕРХ</b>	Прокрутка вверх в списках и в меню; Увеличение громкости; Просмотр входящего номера, исходящего номера.
	<b>ВНИЗ</b>	Прокрутка вниз в списках и в меню; Уменьшение громкости. Просмотр входящего номера, исходящего номера.
	<b>НАЗАД/УДАЛЕНИЕ</b>	Кнопка используется для удаления из памяти. Удалить текущий ввод кратким нажатием во время редактирования меню.
	<b>ПОВТОР/ПАУЗА</b>	В режиме разговора один раз нажмите, чтобы сделать повторный звонок последнего номера; Функция паузы сработает, если нажимать после любой цифры, как в режиме разговора, так и в режиме ожидания. Повтор последнего набранного номера.
*	<b>ЗВЕЗДОЧКА/БЛОКИРОВКА</b>	Длинным нажатием (3с) активируется функция блокировки. Эта кнопка используется для установки конференц - звонка.
#	<b>РЕШЕТКА</b>	Используется в дополнение к использованию в тексте и при вводе номеров. Длинным нажатием (3с) активируется функция паузы.
	<b>ЗВУК</b>	В режиме разговора нажмите на кнопку, чтобы блокировать звук.
	<b>ПОИСК</b>	Поиск трубки, Регистрация трубки к соответствующей базе.
INT	<b>ИНТЕРКОМ</b>	Для установки внутреннего звонка с другой трубкой; Для перевода внутреннего звонка на другую трубку; Для установки конференц -связи со внешним звонком и внутренним звонком.

## МЕТОД ВВОДА

Кол-во нажатий/клавиши	одно	два	три	четыре	пять	шесть	семь	восемь	девять	десять	один надцать	двенадцать	тринадцать
1	1	.	,	:	;	!	І	?	Ճ	*	#	&	%
2	А	Б	В	Г	2								
3	Д	Е	Ж	З	3								
4	И	Й	К	Л	4								
5	М	Н	О	П	5								
6	Р	С	Т	У	6								
7	Ф	Х	Ц	Ч	7								
8	Ш	Щ	Ъ	Ы	8								
9	Ь	Э	Ю	Я	9								
*	*												
0	пробел	0	-	+	=	-	(	)	,				
#	#												

## УСТАНОВКА

- 1) Подсоедините основное питание внизу базы.
- 2) Подсоедините основной адаптер в розетку с выключенным переключателем.
- 3) Включите основное питание в розетке.
- 4) Вставьте батареи в трубку.
- 5) Чтобы включить трубку, нажмите и удерживайте кнопку отключения.

## ВНИМАНИЕ

Если Вы не поменяете пароль самостоятельно, то все пароли, указанные в инструкции соответствуют 0000

## НАСТРОЙКИ МЕНЮ

В режиме ожидания нажмите на кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы войти в настройки меню. Есть 5 подменю в меню трубки.

- АДРЕСНАЯ КНИГА
- ЖУРНАЛ ЗВОНКОВ
- НАСТРОЙКИ БАЗЫ
- НАСТРОЙКИ ТРУБКИ
- РЕГИСТРАЦИЯ

Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать вышеуказанные пункты и после нажмите на кнопку **УСТАНОВКА/ОК**. Нажмите на кнопку , чтобы приостановить установку или нажмите на кнопку **НАЗАД/УДАЛЕНИЕ**, чтобы вернуться в предыдущее меню. Детальное описание каждого пункта смотрите ниже:

### Меню трубки функция 1: АДРЕСНАЯ КНИГА

Каждая трубка имеет свою адресную книгу, независимую от других трубок, с

максимальным количеством 50 контактов, каждое имя может иметь 12 букв, каждый номер может иметь максимально 20 цифр и мелодию можно выбрать от 1 по 10.

Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**. Используйте кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать **АДРЕСНУЮ КНИГУ**. Потом нажмите **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.

- На ЖК –дисплее появится **СПИСОК**. Функция позволяет пользователю просмотреть список записей адресной книги, используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, к тому же можно сделать звонок из адресной книги.
  - Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать пункт **НОВАЯ ЗАПИСЬ**. Эта функция позволяет пользователю добавить контакт в адресную книгу.
- 1) Если адресная книга заполнена, появится соответствующее сообщение, такое как **ПАМЯТЬ ПЕРЕПОЛНЕНА**. Если есть свободное место для контакта, мигает курсор для записи имени.
  - 2) Введите имя, используя цифро-буквенную клавиатуру и нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
  - 3) Если Вы сделаете ошибку, нажмите кнопку **НАЗАД/УДАЛЕНИЕ**, чтобы откорректировать.
  - 4) Введите номер и нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
- 5) Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать мелодию для сохранения и потом нажмите на кнопку **УСТАНОВКА/ОК** для подтверждения.
- Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать пункт **"РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСИ"**. Эта функция позволяет пользователю вносить изменения в запись адресной книги.
- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы войти, появится первая запись в адресной книге.
  - 2) Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать желаемую запись для изменений. Когда запись выбрана, выберите пункт редактирование, чтобы поменять имя/номер или мелодию записи.
- Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать пункт **УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ**. Эта функция позволяет пользователю удалить контакт из адресной книги.
  - Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать пункт **УДАЛИТЬ ВСЕ**. Эта функция позволяет пользователю удалить все контакты из адресной книги.
  - Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать пункт **СТАТУС ПАМЯТИ**. Если показывается 10/50, означает, что из всего количества 50 записей, которые можно сохранить в адресную книгу, 10 записей уже сохранены.

## **Меню трубки функция 2: ЖУРНАЛ ЗВОНКОВ**

Вы можете войти в **ЖУРНАЛ ЗВОНКОВ**, нажав на кнопку **УСТАНОВКА/ОК**. В этом меню есть три пункта **ПРОПУЩЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ и НАБРАННЫЕ**.

- **ЖУРНАЛ ЗВОНКОВ** на ЖК -дисплее

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы войти в список пропущенных звонков, в список полученных звонков и в список набранных звонков.
- 2) На ЖК -дисплее показывается последняя запись. (Если нет доступных записей в списке, то ЖК -дисплей будет показывать ПУСТО).
- 3) Нажмите на кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы просмотреть другую запись.

- Когда показывается запись, Вы можете:  
**Записать в телефонную книгу:** эта функция позволяет пользователю добавлять запись из списка в адресную книгу.  
**Удалить:** эта функция позволяет пользователю удалить текущую выбранную запись из списка, нажав на кнопку **НАЗАД/УДАЛЕНИЕ**.

### **Меню трубки функция 3: НАСТРОЙКИ БАЗЫ**

Пользователь может поменять настройки базы в настройках базы, нажав на кнопку **УСТАНОВКА/ОК** и используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора настройки. Далее можно сделать следующее:

#### **• УДАЛИТЬ ТРУБКУ**

Эта функция позволяет пользователю удалить регистрацию трубки с базы.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, первым указано **УДАЛИТЬ ТРУБКУ**.
- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы войти, покажется предупреждение ввести ПИН код.
- 3) Введите правильный четырехзначный пин -код, используя цифровую клавиатуру.
- 4) Нажмите на кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы пройтись по списку названий трубок вверх и вниз.
- 5) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить. Удаленная из списка трубка не будет в списке зарегистрированных трубок на базе, трубка будет существовать в условии вне зоны действия.

#### **• МЕТОД НАБОРА НОМЕРА**

Пользователь может выбрать и поменять метод набора номера базы.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, потом используя кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выберите метод набора номера.
- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы войти, на дисплее будет показано **ТОН**.
- 3) Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать **ТОНОВЫЙ** или **ИМПУЛЬСНЫЙ** режим набора номера.
- 4) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить выбор.

#### **• ВРЕМЯ СБРОСА**

Пользователь может выбрать и поменять время сброса (100мс, 300мс, 600мс и 1000мс).

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, потом используя кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите пункт **ВРЕМЯ СБРОСА**.
- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы войти.
- 3) Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать желаемое время сброса т.е among 100мс, 300мс, 600мс и 1000мс.
- 4) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить выбор.

#### **• ИЗМЕНЕНИЕ ПИН**

Эта функция позволяет изменить номер пин на текущей активной базе.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
- 2) Потом, используя кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ ПИН**.
- 3) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить и на дисплее покажется слово **ПИН?**
- 4) Пользователю сначала будет предложено ввести текущий ПИН код базы, используя цифровые клавиши, потом нажать кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
- 5) Если старый код утвержден, пользователю будет предложено ввести новый ПИН код (4 цифры), нажать на кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить. Если Вы ввели неправильный номер, то можете нажать на кнопку R/DEL, чтобы вернуться к шагу 2), пожалуйста, повторите вышеуказанные шаги заново. К
- 6) Когда Вы вводите новый ПИН код, Вам будет предложено повторить ввод нового ПИН кода.
- 7) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить. Код будет сохранен в базе, и Вы услышите предупреждающий звук.

#### • **БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ**

Эта функция позволяет пользователю восстановить базовые настройки, установленные заводом (Если Вы использовали этот пункт, все функции будут обновлены до начального положения)

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, потом используя кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите пункт **БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ**.
- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
- 3) Пользователю будет предложено ввести ПИН код, на дисплее будет указано ПИН, введите код с помощью цифровой клавиатуры.
- 4) Если ПИН код подтвержден, все базовые настройки будут возвращены.

#### **Меню трубки функция 4: НАСТРОЙКИ ТРУБКИ**

Пользователь по желанию может поменять настройки трубки, используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора **НАСТРОЙКИ ТРУБКИ**. Далее можно сделать следующее:

#### • **БУДИЛЬНИК**

Пользователь может установить будильник и отрегулировать настройки будильника.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, первое подменю- это **БУДИЛЬНИК**.
- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
- 3) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.**, выбрав **БУДИЛЬНИК ВЫКЛ**. Вы выключите функцию будильника, и перейдете в меню **БУДИЛЬНИК**, выбрав **БУДИЛЬНИК ВКЛ**. Вы включите функцию будильника, Вам будет предложено установить время будильника.
- 4) После выбора **ВКЛ.**, нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы начать установку времени будильника, будет мигать цифра на дисплее.
- 5) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы редактировать время будильника (включая AM/PM)
- 6) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы выбрать **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** функцию

повтора будильника.

- 7) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить выбор. На ЖК-дисплее будет высвечиваться иконка будильника.

• **Запуск будильника:**

В обычном режиме будильник прозвенит ровно в установленное время.

• **Прерывание будильника:**

Во время работы будильника нажмите любую кнопку кроме  (**ОТБОЙ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**), будильник опять заработает через 6 минут. Во время звонка будильник будет прерван.

• **Выключение будильника:**

Нажмите  (**ОТБОЙ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**), чтобы выключить будильник и войти в режим настройки будильника, выберите **ВЫКЛ.**

• **УСТАНОВКА ЗВОНКА**

Пользователь может изменить звонок трубки на внутренние звонки и на внешние звонки. Есть 10 мелодий и 5 уровней громкости.

- 1) Нажмите на кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, потом используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите пункт **УСТАНОВКА ЗВОНКА**.
- 2) Нажмите **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы войти.
- 3) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать установку **ВНУТРЕННЕГО ЗВОНКА** и **ВНЕШНЕГО ЗВОНКА**.
- 4) Нажмите **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
- 5) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать установку **МЕЛОДИИ** или **ГРОМКОСТИ**.

• **При выборе МЕЛОДИИ,**

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
- 2) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать желаемую мелодию, которую Вы услышите при выборе.
- 3) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить выбор.

• **При выборе ГРОМКОСТИ,**

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
- 2) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать желаемый уровень громкости от 1- 5, если хотите выключить, выберите **ВЫКЛ.**, услышите соответствующий звук.
- 3) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить выбор.

**ВНИМАНИЕ:**

- 1) Если Вы выберите **ВЫКЛ.** для **ВНУТРЕННЕГО ЗВОНКА**, на дисплее не будет никакой иконки, и при переводе звонка он не будет звонить.
- 2) Если Вы выберите **ВЫКЛ.** для **ВНЕШНЕГО ЗВОНКА**, на дисплее будет иконка отбоя и при входящем звонке, аппарат не будет звонить.

## • УСТАНОВКА РЕЖИМА ЗВОНКА

Пользователь может изменить настройки режимов трубы.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, потом используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите пункт **УСТАНОВКА РЕЖИМА ЗВОНКА**.
- 2) Нажмите **УСТАНОВКА/OK**, чтобы войти.
- 3) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать **РЕЖИМ ЗВОНКА** или **НИЗКУЮ ЗАРЯДКУ БАТАРЕИ, СИГНАЛ ПРЕВЫШЕНИЯ РАССТОЯНИЯ**.
- 4) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, чтобы подтвердить.
- 5) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** для активации/деактивации сигнала.
- 6) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, чтобы подтвердить выбор.

**ВНИМАНИЕ:** после данной установки,

- сигнал клавиш прозвучит, когда Вы нажмете на какую - нибудь клавишу на трубке.
- сигнал низкой заряженности аппарата прозвучит при низкой зарядке батарей.
- Сигнал превышения расстояния прозвучит, когда трубка будет вне досягаемости базы.

## • ЯЗЫК

Аппарат поддерживает выбор 6 языков.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, потом, используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите пункт **ЯЗЫК**.
- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, чтобы войти. Первым отображается **АНГЛИЙСКИЙ**.
- 3) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать язык.
- 4) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, чтобы подтвердить выбор

## • ИМЯ ТРУБКИ

Данное действие позволяет пользователю изменить имя трубы.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**. Используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите **“ИМЯ ТРУБКИ”**.
- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, когда функция выбрана на дисплее появляется значок трубы.
- 3) Нажмите на значок трубы, введите имя.
- 4) Если Вы сделали ошибку, нажмите на кнопку **НАЗАД/УДАЛЕНИЕ**, чтобы откорректировать.
- 5) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, чтобы подтвердить.

## • АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ

Трубку можно настроить на автоматический ответ входящего звонка, когда она на базе. Пользователь может выбрать и активировать/деактивировать функцию автоматического ответа.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**. Используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ**.
- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, чтобы войти.

- 3) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.**
- 4) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить выбор. Закройте и вернитесь в подменю **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ**.

#### • ЗАПРЕТ

На трубке можно установить запрет на все входящие и специальные исходящие звонки. Пользователь может выбрать и активировать/деактивировать эту функцию. Обратите внимание на то, что звонки интеркома или конференц-связи будут доступны.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**. Используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите **ЗАПРЕТ**.
- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, введите четырехзначный пин код (отмена 0000).
- 3) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить, потом используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.**, нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
- 4) Если Вы выбрали **ВКЛ.** на дисплее появится **НОМЕР 1**, нажмите **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать **НОМЕР I (i=1~4)**.
- 5) Потом нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить, на дисплее появится **НОМЕР**, используя клавиши цифр введите номер (максимум 4 цифры), который Вы хотите поставить в запрет.
- 6) Повторите вышеописанные шаги, чтобы установить оставшиеся 3 номера.  
После установки номеров на запрет, когда Вы набираете номер, начинающийся с этих цифр, на дисплее появится **ЗАПРЕТ ЗВОНКА**, и Вы не сможете дальше набирать номер.

#### • ДАТА & ВРЕМЯ

Пользователь может установить дату и время на трубке, выбирая следующие действия.

Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы войти в настройки даты и времени.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**. Используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите **ДАТА&ВРЕМЯ**.
- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК** и замигают последние две цифры года.
- 3) Отредактируйте год, месяц, время и дату, нажимая на кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**.
- 4) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить установку. Вернитесь в меню **ДАТА&ВРЕМЯ**.

**ВНИМАНИЕ:** Дата и время будут автоматически установлены при получении первого сообщения о caller ID.

#### • ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ТРУБКИ:

Эта функция позволяет пользователю восстановить настройки трубки, установленные заводом изготовителем (если Вы используете эту функцию, то все настройки будут обновлены до первоначального вида).

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, потом используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите пункт **ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ТРУБКИ**.

- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы подтвердить.
- 3) Нужно будет ввести **ПИН КОД**, на дисплее появится **ПИН**, потом нажмите клавиши цифр, чтобы ввести код.
- 4) После подтверждения **ПИН КОДА** все настройки базы будут переведены в первоначальный вид.

## **Меню трубки функция 5: РЕГИСТРАЦИЯ**

Эта функция позволяет пользователю зарегистрировать трубку к специальной базе.

Перед регистрацией трубки к базе, нужно сначала установить базу в режим подискаи, нажав кнопку «**ПОИСК**» пока не замигает световой индикатор на базе.

- 1) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, потом используя кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите пункт **РЕГИСТРАЦИЯ**.

- 2) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы войти.

- 3) Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать имя **БАЗЫ**.

- 4) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/ОК**, чтобы выбрать базу, согласно предписаниям, на дисплее появится знак **ПОИСК**.

- Если база найдена и трубка успешно зарегистрирована, на дисплее появится **ПИН КОД**, введите пин код (отмена 0000, если ввели неправильный номер, нажмите на **НАЗАД/УДАЛЕНИЕ**, чтобы стереть)

- Если база не найдена, трубка будет работать с предыдущей регистрацией.

- Если **ПИН КОД** неправильный, Вы услышите звук ошибки, трубка будет работать с предыдущей регистрацией.

**ВНИМАНИЕ:** Нажмите кнопку ПОИСК, чтобы найти трубку, если трудно найти ее.

## **РАБОТА**

### **Работа Микрофона & регулировка громкости**

Нажмите на кнопку **Микрофона**, услышите гудок, наберите номер, дождитесь ответа на звонок. Вы можете начать разговор, не поднимая трубку, Вы также можете ответить на входящий звонок, нажав на кнопку **Микрофона**.

Во время работы микрофона, пользователь может отрегулировать уровень громкости микрофона, нажав на кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**. Всего 6 уровней громкости на выбор.

### **Отключение звука**

Во время звонка нажмите кнопку **ЗВУК**, чтобы отключить звук, на дисплее появится **ЗВУК**. Нажмите на кнопку **ЗВУК** опять, чтобы вернуться к звонку, с дисплея удалится знак **ЗВУК**.

### **Caller ID – тип I & II**

#### **• ТИП I**

После подключения услуги caller ID, Вы можете видеть номер звонящего во время входящего звонка.

#### **• ТИП II**

Во время разговора Вы можете видеть номер третьего звонящего.

Эта функция будет работать, если пользователь подключил систему Телеком.

### **Автоматический таймер**

Таймер автоматически запустится через 6с после поднятия трубки.

### **Сброс (НАЗАД)**

Нажмите кнопку НАЗАД/УДАЛЕНИЕ, чтобы перезапустить линию.

### **Пауза**

Нажмите Повтор/P, чтобы отсрочить разговор на 3.6 секунд.

### **Предварительный набор номера**

Аппарат имеет функцию предварительного набора номера, с помощью которого Вы можете войти и отредактировать номер перед набором.

Следуйте следующему описанию, чтобы использовать эту функцию:

1. В режиме отбоя введите желаемый номер. Во время ввода Вы можете нажать на кнопку **НАЗАД/УДАЛЕНИЕ**, чтобы откорректировать номер.
2. Нажмите один раз на кнопку **РАЗГОВОР** или , набранный номер будет отображаться на дисплее.

### **Функция повтора**

1. Нажмите на кнопку **РАЗГОВОР** или
2. Нажмите на кнопку **НАЗАД/УДАЛЕНИЕ**, последний набранный номер будет заново набран.

**ВНИМАНИЕ:** максимальная длина имени и номера – это 12 букв & 20 цифр соответственно.

### **Изменение имени**

Если Вы отредактировали входящее сообщение и указали другое имя, то в следующий раз тот же входящий номер будет отображаться с измененным именем.

### **Просмотр /удаление/отзвон входящих звонков**

#### **• Просмотр**

В режиме приема нажмите на кнопку ВВЕРХ один раз, а потом, используя кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ прокрутите и просмотрите входящие звонки.

#### **• Удаление**

Когда на дисплее появляется желаемый номер, нажмите **НАЗАД/УДАЛЕНИЕ** один раз, чтобы удалить его.

#### **• Отзвон**

Когда на дисплее появляется желаемый номер, нажмите на кнопку **РАЗГОВОР** или , чтобы сделать отзвон.

### **Просмотр /удаление/отзвон исходящих звонков**

#### **• Просмотр**

В режиме приема нажмите на кнопку ВНИЗ один раз, а потом, используя кнопки

**ВВЕРХ или ВНИЗ**, прокрутите и просмотрите исходящие звонки.

- **Удаление**

Когда на дисплее появляется желаемый номер, нажмите **НАЗАД/УДАЛЕНИЕ** один раз, чтобы удалить его.

- **Отзвон**

Когда на дисплее появляется желаемый номер, нажмите на кнопку **РАЗГОВОР** или , чтобы сделать отзвон.

### **Редактирование & копирование входящих сообщений в адресную книгу**

Пользователь может сохранить входящий номер в адресную книгу, следующим образом:

- 1) Нажмите на кнопку **ВВЕРХ** один раз, на дисплее появится последняя полученная запись.
- 2) Нажмите кнопки **ВВЕРХ или ВНИЗ**, чтобы выбрать желаемое сообщение.
- 3) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, чтобы выбрать “**ДОБАВИТЬ В АДРЕСНУЮ КНИГУ**”.
- 4) Нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, чтобы подтвердить редактирование входящего сообщения.
- 5) Пользователь может удалить букву, нажав на кнопку **НАЗАД/УДАЛЕНИЕ**.
- 6) Если Вы не вносите изменения, нажмите кнопку **УСТАНОВКА/OK**, чтобы подтвердить, запись будет скопирована из листа звонков в адресную книгу.

### **Просмотр & вызов номера из адресной книги**

В адресной книге есть 50 ячеек памяти; в каждую ячейку можно записать до 12 букв и 20 цифр.

- 1) В режиме приема, нажмите кнопку **АДРЕСНАЯ КНИГА**.
- 2) Потом нажмите кнопки **ВВЕРХ или ВНИЗ**, чтобы просмотреть номер.
- 3) Когда желаемый номер покажется на дисплее, нажмите на кнопку **РАЗГОВОР** или , чтобы вызвать номер автоматически.

### **Память переполнена**

В адресной книге есть 50 ячеек памяти.

На дисплее будет показано сообщение память переполнена, когда все ячейки памяти в адресной книге будут заняты, пользователь может удалить несколько записей, которые сохранены в адресной книге.

### **Интерком**

Функция интеркома активируется при нажатии кнопки **ИНТЕРКОМ**.

1. В режиме отбоя нажмите на кнопку **ИНТЕРКОМ** один раз.
2. Пользователь может выбрать номер трубки для соединения через интерком.
3. Трубка зазвенит.

Как только произойдет соединение, на дисплее появятся обе трубки. Чтобы завершить режим интеркома повесьте трубку, нажав на кнопку **ОТБОЙ**.

### **Переадресация звонка**

Во время звонка можно перевести звонок на другую трубку.

1. Во время звонка нажмите кнопку **ИНТЕРКОМ**, выберите номер внутренней трубки с которой Вы желаете соединиться.
  2. На желаемой трубке зазвенит мелодия внутреннего звонка.
  3. Нажмите на кнопку **РАЗГОВОР** или на второй трубке, чтобы принять звонок.
- Обе внутренние трубки будут соединены. Для завершения переадресации звонка нужно повесить первую трубку, внешний звонок будет соединен со второй трубкой.

### **Конференц- связь**

1. Во время звонка, нажмите на кнопку **РАЗГОВОР** (ТРУБКА 1) или
2. Потом нажмите один раз кнопку **ИНТЕРКОМ** (ТРУБКА 1), нужно будет выбрать номер внутренней трубки с которой Вы желаете соединиться.
3. Желаемая трубка зазвенит.
4. Нажмите на кнопку **РАЗГОВОР** (ТРУБКА2) или , чтобы принять звонок.
5. Нажмите кнопку \* (ТРУБКА1), чтобы разговаривать вместе.
6. Нажмите (**ОТБОЙ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**), чтобы отключить конференц – связь.