



RT-300

**Проводной Телефонный Аппарат
Руководство по эксплуатации**


ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

Благодарим Вас за приобретение нашего проводного телефонного аппарата. Внимательно прочитайте, пожалуйста, данное руководство пользователя перед использованием.

Общие Характеристики

- Переключатель Тон/Импульс
- Память в одно касание (M1)
- Система набора номера DTMF
- Повтор последнего номера
- Выбор В-Н звонка
- Световая индикация входящего звонка
- Сброс, Пауза, Звук
- Настольно-настенное исполнение

Описание

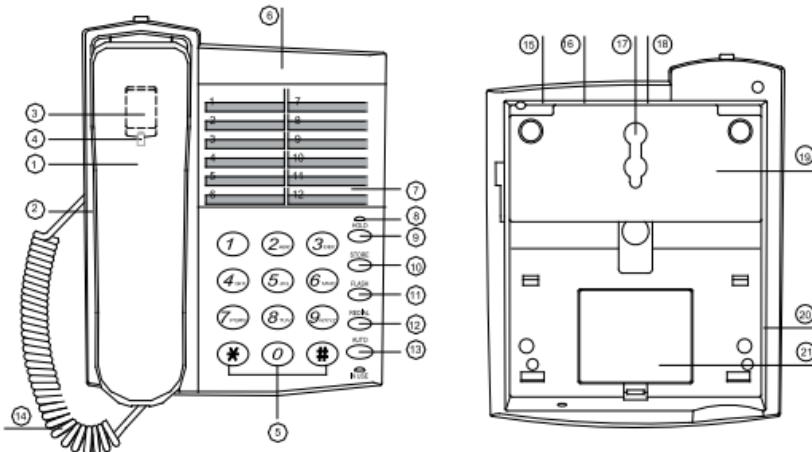

1. Трубка
2. Звонок/Динамик
3. Рычажный переключатель
4. Настенная установка
5. Цифровая клавиатура
6. База
7. Телефонная карта
8. Светодиод входящего звонка
9. М1
10. Звук
11. Пауза
12. Сброс
13. Повтор
14. Спиральный телефонный шнур
15. Переключатель импульс/тон
16. Переключатель уровня громкости звонка В/Н
17. Отверстие настенной установки
18. Разъем линии
19. Настенная установка
20. Разъем для спирального шнура

Установка

1. Вставьте модульный штекер спирального телефонного шнура в разъем на телефонной трубке и в разъем снизу телефонной базы.
2. Вставьте модульный штекер линейного шнура в модульную розетку снизу телефонной базы.
3. Кнопка настенной нижней установки: переверните снизу вверх, чтобы трубка устанавливалась на стену.

Работа Телефона

1. Набор номера

Снимите трубку, дождитесь зуммера и потом наберите желаемый номер.

2. Повтор

Нажмите кнопку Повтор, если хотите повторно вызвать последний набранный номер.

3. Сброс

Эта кнопка используется для вызова зуммера или активации дополнительных видов обслуживания,

доступных через Вашу местную телефонную компанию.

4. Звук

Для отключения микрофона нажмите и удерживайте кнопку «Звук». Для включения микрофона отпустите эту кнопку.

5. Регулировка Звонка В/Н

Переключите кнопку, чтобы отрегулировать желаемый уровень звонка.

6. Переключатель Т/И

Выберите правильный режим в соответствии с разными АТС.

7. Память в одно касание

Сохранение: Наберите номер, который Вы хотите сохранить (1....9), потом нажмите на кнопку M1, через 3 секунды номер сохранится.

Выбор номера: нажмите на кнопку M1, чтобы войти в статус выбора номера

8. Кнопка Пауза

Например, внешняя линия

переключается с помощью кнопки 9, нажмите кнопку 9+Пауза+желаемый номер вызова, сгенерируется пауза. Этим завершится звонок с АТС.

Предупреждения

Основные причины помех в телефонной линии и в электрической сети (это может привести к неисправностям или повреждении аппарата):

1. Случайные контакты с высоковольтными линиями (короткое замыкание)
2. Электромагнитное соединение с другими кабелями, расположенными вблизи
3. Случайные перепады напряжения, особенно электрической сети (электроприводы и т.д.)
4. Временные помехи, связанные с погодными условиями (молния)
5. Защиты телефонных линий должны быть установлены не только на внешних линиях, но и на параллельных телефонных линиях вне здания или линиях, подсоединеных к устройствам,

получаемым питание от электрической сети
(например, факсимильные аппараты, модемы,
автоответчики, беспроводные телефоны и т.д.)

6. Защита линий питания должна быть подсоединенна к входу линий питания аппарата.
Клемма заземления защиты должна быть под соединена к рабочей системе заземления, чтобы обеспечить правильную работу устройств.

