



Цифровая фоторамка RDF-710

Инструкция пользователя

Внимание

Предисловие

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровую фоторамку **Ritmix RDF-710**.

Данное устройство предназначено для просмотра цифровых изображений, с карты памяти/USB-накопителя, либо цифровой камеры без использования компьютера.

Надеемся, что Вы получите удовольствие от использования Вашей новой цифровой фоторамки.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашей новой цифровой фоторамки и продлить срок ее использования. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. Внешний вид и некоторые функции фоторамки могут отличаться от указанных в данном руководстве.

Внимание

Меры предосторожности

- Продукт предназначен только для использования внутри помещений.
- Для исключения риска поражения электрическим током, не используйте устройство в условиях повышенной влажности. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Для исключения перегрева устройства, не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства и не используйте устройство в условиях повышенной температуры.
- Избегайте воздействия открытого солнечного света.
- Не вынимайте карту памяти из устройства во время работы.
- Если цифровая фоторамка переносится между помещениями со значительной разницей температур, внутри устройства может сконденсироваться влага. В таких случаях устройство, возможно, не будет работать надлежащим образом и его дальнейшая эксплуатация может привести к неполадкам. Во избежание этого, выключите питание и не используйте цифровую фоторамку в течение некоторого времени.
- Не разбирайте устройство. Продукт не содержит частей, предназначенных для самостоятельного ремонта. Для ремонта изделия необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр Ritmix.

ЖК-дисплей

- Не прилагайте усилий при очистке экрана. Дисплей фоторамки сделан из стекла и может быть легко сломан в результате слишком сильного нажатия на него.
- Для очистки экрана от грязи и отпечатков пальцев мы рекомендуем использовать мягкую влажную тканевую салфетку. Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.
- Продолжительное воздействие прямого солнечного света на экран может привести к неполадкам
- ЖК-экран изготовлен с использованием особо высокоточной технологии, однако, на экране могут появиться/постоянно находиться мелкие черные и/или светлые точки. Появление этих точек является нормальным результатом производственного процесса и никоим образом не влияет на просмотр изображений
- При низкой температуре на ЖК-дисплее может оставаться остаточное изображение. Это не является неисправностью.

Адаптер питания

- В случае неполадок при использовании адаптера питания немедленно отключите его от источника тока, отсоединив вилку от сетевой розетки.
- При использовании адаптера питания не размещайте его в каком-либо тесном пространстве, например, между мебелью и стеной.
- Устройство не отключено от источника питания, пока оно подключено к сетевой розетке, даже если устройство выключено.
- Не используйте иные адаптеры питания, кроме комплектуемой вместе с цифровой фоторамкой

Карта памяти

- Во избежание возможной потери данных в результате случайных действий или неполадок в работе цифровой фоторамки рекомендуется сохранять резервные копии своих данных.
- Вставляя карту памяти, будьте внимательны, чтобы она вставлялась в правильном положении.
- Вставляя карту памяти, не прилагайте к ней силу, так как это может привести к повреждению карты памяти или фоторамки
- Не извлекайте карту памяти и не выключайте фоторамку, пока осуществляется обращение/считывание данных. В противном случае, данные могут быть повреждены или удалены.
- Не разбирайте карту памяти
- Не подвергайте карту памяти воздействию воды

Описание:

Спасибо вам за выбор цифровой фото рамки **Ritmix RDF-710**. Данное устройство предназначено для просмотра цифровых изображений с карточки памяти, без использования компьютера либо цифровой камеры. Для наилучшего и безопасного использования устройства рекомендуем Вам прочитать данную инструкцию по эксплуатации.

Спецификации:

- Поддержка файлов: JPEG
- Поддержка форматов цифровых карт: SD/SDHC/MMC
- Режим предварительного просмотра изображений
- Автоматический запуск слайд шоу после вставки флеш карты.
- Встроенные часы и календарь со слайд шоу изображений
- Функции увеличения и поворота изображений.
- 10 различных путей смены изображений во время слайдшоу.
- Изменяемая яркость, контраст, насыщенность
- Функции копирования и удаления файлов
- Язык меню: английский, русский.


Содержимое упаковки:

- Цифровая фото рамка **Ritmix RDF-710**
- Инструкция пользователя
- Адаптер питания
- Гарантийный талон

Содержание


1. Описание продукта	5
1.1 Задняя сторона	5
1.2 Разъемы	5
2. Первое включение	5
3. Управление	5
3.1 Флеш карты памяти и USB накопитель	6
3.2 Режим просмотра изображений	6
3.3 Функции копирования и удаления файлов	6
4. Файлы	7
5. Календарь	7
6. Настройки	7
6.1 Язык	7
6.2 Очередность	7
6.3 Слайд-шоу	8
6.4 Интервал слайд шоу	8
6.5 Фото эффекты	8
6.6 Эффекты слайд шоу	8
6.7 Режим фото	8
6.8 Дисплей	8
6.9 Время/дата	8
6.10 Формат времени	8
6.11 Авто вкл	8
6.12 Авто выкл	8
6.13 Сброс настроек	8
6.14 Выход	8
7. Технические характеристики	8
8. Устранение неисправностей	9

1.1 Задняя сторона

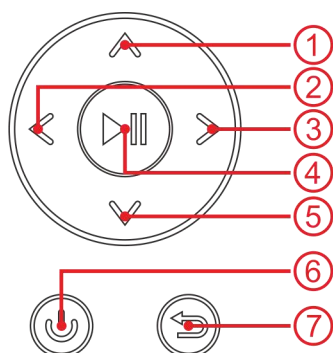

1. Вверх
2. Вправо
3. Влево
4. Воспроизведение/Пауза/Ок
5. Вниз
6. Вкл./Выкл.
7. Возврат

1.2 Разъемы

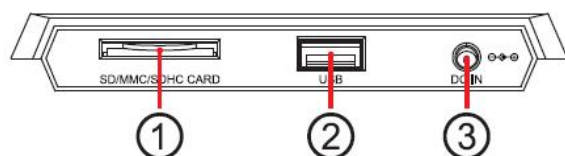

1. Разъем для карт SD/MMC/SDHC
2. USB разъем
3. Разъем для подключения адаптера питания

2. Приступая к работе

- Установите цифровую рамку таким образом, чтобы рамка стояла горизонтально на ровной поверхности.
- Подключите адаптер сначала к рамке, затем в сеть питания.
- Удалите защитную пленку с экрана рамки.

3. Управление



После включения устройства на экране появится логотип, и через 3-5 сек. отобразится Главное Меню. Слайд-шоу включится автоматически. Для возврата в Главное меню используйте клавишу **Возврат**.

3.1 Карты памяти и USB накопители



Устройство поддерживает карты памяти **SD/SDHC/MMC** а также **USB** накопители. После подключения карты памяти автоматически запускается слайдшоу. Для выхода в главное меню нажмите **Возврат**. Далее, стрелками выберите нужный Вам раздел, и нажмите **ОК**.

Внимание: Убедитесь, что файлы на Вашей флеш-карте поддерживаются данным устройством (имеют расширение JPG).


3.2 Режим предварительного просмотра



Для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**. Далее нажмите еще раз **Возврат**, выберите Фото и нажмите **ОК** для перехода к режиму эскизов изображений. Используйте стрелки для выбора изображения и нажмите **ОК** для его вывода на экран. Используйте стрелки вверх/вниз для вращения картинки и влево/вправо для перехода к предыдущему/следующему изображению.

Внимание: если слайд-шоу поставлено на паузу, то при удержании кнопки **Возврат**, Вам станут доступны опции: **Сохранить** (сохранить изображение в память устройства), **Повернуть** (повернуть изображение по часовой стрелке), **Приближение** (приблизить изображение), **Выход** (выход из под-меню).

3.3 Копирование / удаление файлов

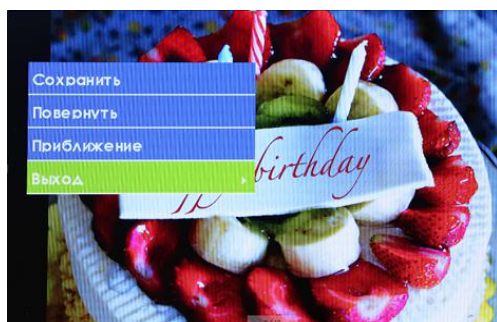

Копировать изображение в память устройства:
Выберите изображение, которое Вы хотите скопировать в память устройства и откройте его. Зажмите кнопку **Возврат**, после чего на дисплее отобразится под-меню. Выберите пункт **Сохранить**.

Внимание: При недостаточном размере памяти появится напоминание «Диск переполнен, нажмите любую клавишу»



Удаление файла:

Находясь в режиме просмотра миниатюр выберите изображение, которое Вы хотите удалить.

Удерживайте кнопку **Возврат**, после чего на дисплее отобразится под-меню. Выберите пункт **Удалить**.

4. Файлы




Выберите **Файлы**, в главном меню, чтобы запустить программу проводник. В данной программе Вы можете просмотреть информацию о файлах, копировать их во внутреннюю память или удалить их.

Удаление: войдите в меню **Файлы** -> выберите интересующий Вас файл -> Нажмите на стрелку вправо -> выберите пункт **Удалить**.


Копирование: войдите в меню **Файлы** -> выберите интересующий Вас файл -> Нажмите на стрелку вправо -> выберите пункт **Копировать**.

5. Календарь

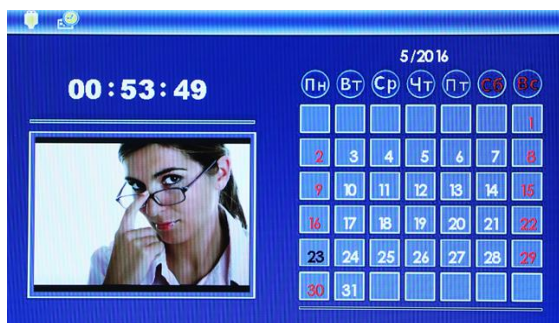

Выберите **Календарь** в главном меню и нажмите кнопку ОК. Используйте стрелки вверх/вниз для переключения между месяцами, а стрелки вправо/влево, для переключения между годами.

6. Настройки

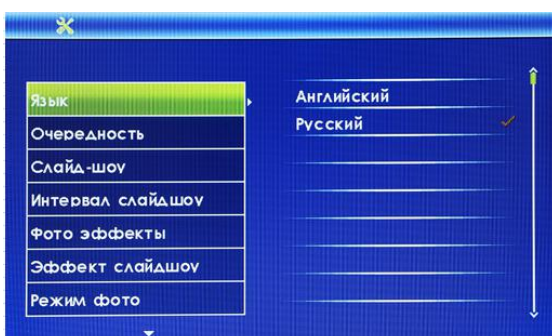

Находясь в главном меню, при помощи кнопок вправо/влево выберите **Настройки** и нажмите **ОК**, чтобы войти в меню настроек.

6.1 **Язык:** Вы можете выбрать язык интерфейса (Русский или Английский).

6.2 **Очередность:** Вы можете установить один из двух режимов воспроизведения для слайд-шоу (По порядку, Случайно).

- 6.3 **Слайд-шоу:** Вы можете установить режим отображения изображений для слайд-шоу (Одно окно, Два окна, Три окна, Четыре окна).
- 6.4 **Интервал слайд шоу:** Вы можете установить временной промежуток, по истечении которого поменяется изображение (3 сек., 5 сек., 15 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин., 15 мин., 30 мин., 1 час).
- 6.5 **Фото эффекты:** Вы можете выбрать один из нескольких эффектов отображения изображений (Цвет, Моно, Сепия).
- 6.6 **Эффекты слайд шоу:** Вы можете выбрать один из нескольких эффектов отображения изображений в режиме слайд шоу.
- 6.7 **Режим фото:** Вы можете выбрать один из трех размеров (Автомасштаб, Оптимальный, Полный).
- 6.8 **Дисплей:** Вы можете отрегулировать параметры дисплея (Контраст, Яркость, Цвет, Оттенок).
- 6.9. **Время/дата :** в данной опции Вы сможете установить **Год, Месяц, День, Часы, Минуты и Секунды.**
- 6.10 **Формат времени:** в данной опции Вы можете установить один из двух вариантов формата отображения времени (12 – часовой или 24-часовой).
- 6.11 **Авто вкл:** в данной опции Вы можете произвести настройку времени автоматического включения устройства.
- 6.12 **Авто выкл:** в данной опции Вы можете произвести настройку времени автоматического выключения устройства.
- 6.13 **Сброс настроек:** воспользовавшись данной опцией Вы сможете восстановить заводские настройки устройства.
- 6.14 **Выход:** выход из меню настроек.

7. Технические характеристики

- Адаптер питания:
Входное 100-240В 50/60Гц, 350мА/ч
Выходное: 5В/1.0А
- Формат изображений: JPEG
- Карты памяти: SD/MMC/SDHC
- Поддержка USB носителей: USB 2.0
- Экран:
Диагональ: 7" TFT
Разрешение: 800x480
Контраст: 200-300:1
Соотношение сторон: 16:9
Яркость: 200-300кд/м²
Время отклика матрицы: 20мс
Углы обзора: 60°(слева/справа/вертикально), 40°(горизонтально)
- Рабочие температуры: от 0~40С°, Влажность: 10-85%

8. Устранение неисправностей

Если во время использования рамки возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, обратитесь к данному разделу инструкции. Если Вам потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром производителя.

- Устройство не включается:
Проверьте, пожалуйста, подключено ли устройство к электрической сети.
- Карта памяти или USB накопитель не обнаруживаются устройством:
Убедитесь, что карта памяти или USB накопитель вставлены надлежащим образом.
Убедитесь, что карта памяти содержит файлы, поддерживаемые устройством. При отсутствии файлов, карта памяти не обнаруживается
- Не удается открыть файл:
Убедитесь, что формат файла поддерживается устройством
- Экран слишком темный либо слишком яркий:
Отрегулируйте яркость и контрастность экрана в меню настроек
- Нет цвета либо слишком блеклые цвета:
Отрегулируйте цветовые и контрастные настройки дисплея

Страна изготовления: Китай
Гарантийный срок: 12 месяцев
Срок службы: 24 месяца
Срок годности: не ограничен
Наименование изготовителя: ShenZhen JoyHong Technology Co., Ltd Адрес
предприятия-изготовителя: Building A2, Zhengfeng Industrial Park, Fengtang
Road, Fuyong, Baoan, Shenzhen, China
Шэньчжэнь Джойхонг Текнолоджи Ко, Лтд, Билдинг А2, Дженгфэнг
Индастриал Парк, Фэнтанг Род, Фуйонг, Баоань, Шэньчжэнь, Китай
Импортер: ООО «Транстрейд»
Юридический адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6,
оф.5/9-а. Контактная информация: transtreyd@rambler.ru

Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Транстрейд», адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская,
дом 28/19, стр. 6, офис 5/9-а, тел.: 8(499)653-7043 Сертификат соответствия
№ ТС RU С-CN.АЯ46.В.64243, срок действия по 23.06.2017 включительно
Выдан органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва», ЗАО «Региональный
орган по сертификации и тестированию» Адрес: 119049, г. Москва, улица
Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Москва, Нахимовский
просп., 31, Телефон: (499) 1292311
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств»

Адаптер питания
Сертификат соответствия № ТС RU С-CN.АЯ46.В.68421, срок действия по
16.03.2020 включительно
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств»

Дата изготовления устройства: 29.07.16



Рекомендации по утилизации:

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения изделия приведены для справки и могут отличаться от реального устройства



Используйте устройство строго по назначению!



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования

Дязаметок

