



## Цифровая фоторамка RDF-808D

Инструкция пользователя

## Внимание

### Меры предосторожности

- Продукт предназначен только для использования внутри помещений.
- Для исключения риска поражения электрическим током, не используйте устройство в условиях повышенной влажности. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Для исключения перегрева устройства, не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства.
- Избегайте воздействия открытого солнечного света.
- Не вынимайте карту памяти из устройства во время работы.
- Не разбирайте устройство. Продукт не содержит частей, предназначенных для самостоятельного ремонта. Для ремонта изделия необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр Ritmix.

### Очистка LCD экрана

- Не прилагайте усилий при очистке экрана. Дисплей фоторамки сделан из стекла и может быть легко сломан в результате слишком сильного нажатия на него.
- Для очистки экрана от грязи и отпечатков пальцев мы рекомендуем использовать мягкую влажную тканевую салфетку. Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

#### **Внимание:**

Пожалуйста всегда выключайте устройство перед тем, как вынуть флеш-карту или USB накопитель. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой потерю данных на устройстве. Компания Ritmix не несет ответственности за потерю данных на флеш-носителях произошедшую в результате неправильной эксплуатации устройства.

## **Описание:**

Спасибо вам за выбор цифровой фото рамки Ritmix RDF-808D. Данное устройство предназначено для просмотра цифровых изображений, воспроизведения аудио и видео файлов с карточки памяти, либо цифровой камеры без использования компьютера. Для наилучшего и безопасного использования устройства рекомендуем Вам прочитать данную инструкцию по эксплуатации.

## **Спецификации:**

- Поддержка изображений: JPEG
- Поддержка музыкальных форматов: mp3&WMA
- Поддержка видео форматов: MPEG1/2/4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid) AVI и M-JPEG
- Поддержка форматов карт памяти: SD/SDHC/MMC
- Подключение к компьютеру по интерфейсу USB 2.0 и mini USB
- Режим предварительного просмотра изображений
- Режим слайд шоу с музыкальным сопровождением
- Автоматический запуск слайд шоу после вставки флеш карты или подключения к компьютеру
- Встроенные часы, будильник и календарь со слайд шоу изображений
- Различные режимы просмотра изображений: слайд шоу, предварительный просмотр, приближение, функция поворота изображений
- Возможность изменения параметров слайд шоу: время переключения изображения и различные эффекты
- Изменяемая яркость, контраст, насыщенность
- Встроенный динамик и разъем для наушников
- Автоматическое включение и выключение в заданное время
- Копирование файлов во встроенную память и удаление файлов
- Язык меню: английский, русский.

## **Содержимое упаковки:**


- Цифровая фото рамка Ritmix RDF-808D
- Инструкция пользователя
- Адаптер питания
- Гарантийный талон
- Рекламный проспект

# Содержание

<b>1. Описание продукта</b>	5
1.1 Пульт ДУ	5
1.2 Задняя сторона	6
1.3 Разъемы	6
<b>2. Установка батареи в пульт ДУ</b>	6
<b>3. Приступая к работе</b>	6
<b>4. Управление</b>	7
4.1 Карты памяти и USB накопители	7
4.2 Режим просмотра изображений	7
4.3 Режим просмотра видео	8
4.4 Режим воспроизведения аудио	9
<b>5. Календарь</b>	9
<b>6. Файлы (Копирование и Удаление)</b>	10
<b>7. Настройки</b>	10
<b>8. Технические характеристики</b>	11
<b>9. Устранение неисправностей</b>	11


# 1. Описание продукта

## 1.1 Пульт ДУ

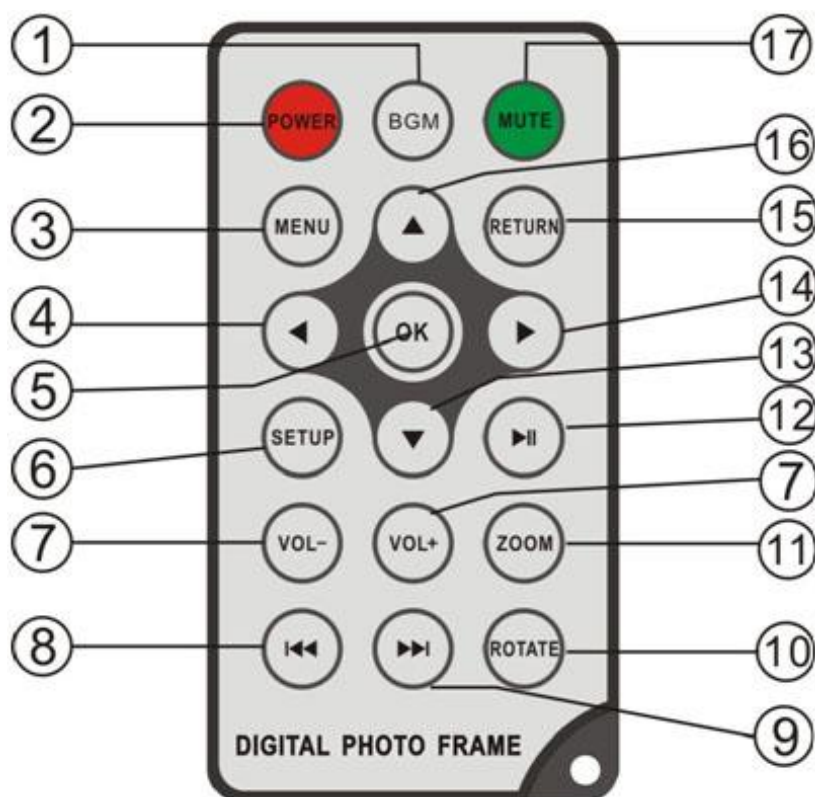


- 1) **BGM** —Нажмите клавишу BGM для воспроизведения фоновой музыки в режиме Слайд-шоу
- 2) **POWER** — Включение/Выключение устройства
- 3) **MENU** — Возврат в Главное меню.
- 4) **◀** — Функциональная клавиша «Влево»
- 5) **OK** — Используйте для подтверждения выбора. Во время воспроизведения используется для остановки/возобновления.
- 6) **SETUP** — Переход в «Настройки»
- 7) **VOL +/-** — Регулировка громкости звука.
- 8) **◀◀** — Возврат к предыдущему аудио/видео файлу.
- 9) **▶▶** — Переход к следующему аудио/видео файлу.
- 10) **ROTATE** — Нажатие кнопки во режиме паузы Слайд-шоу – поворачивает изображение каждый раз на 90° по часовой стрелке.
- 11) **ZOOM** — Нажатие кнопки во режиме паузы Слайд-шоу – увеличивает изображение.
- 12) **▶||** — **Play/pause**: Пауза и воспроизведение.
- 13) **▼** — Функциональная клавиша «Вниз».
- 14) **▶** — Функциональная клавиша «Вправо».
- 15) **RETURN** — Возврат к предыдущему экрану Системы.
- 16) **▲** — Функциональная клавиша «Вверх».
- 17) **MUTE** — Выключение звука по требованию.

## 1.2 Задняя сторона

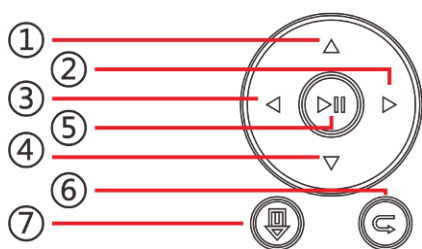

1. Следующий/Вниз
2. Звук -/ Влево
3. Звук +/ Вправо
4. Предыдущий/Вверх
5. Воспроизведение/Пауза/ОК
6. Возврат
7. Главное меню / Вкл./Выкл.  
-при зажатии.

## 1.3 Разъемы

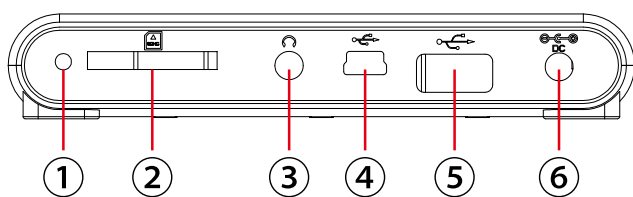

1. Датчик света
2. Разъем для карт SD/MMC/SDHC
3. Разъем для наушников
4. Mini USB разъем
5. USB
6. Разъем для БП

## 2. Установка батареи в пульт ДУ

Переверните пульт ДУ лицевой стороной вниз. Если Вам необходимо заменить батарею пульта ДУ, переверните пульт, подцепите выступ батарейного отсека и небольшим усилием вытяните его. В пульте используется одна батарея типа CR2025. Установите батарею «плюсом» к задней панели пульта и закройте крышку.




## 3. Приступая к работе

- Установите цифровую рамку таким образом, чтобы рамка стояла горизонтально на ровной поверхности.
- Подключите адаптер сначала к рамке, затем в сеть питания.
- Удалите защитную пленку с экрана рамки.
- Удалите пластиковую прокладку в батарейном отсеке пульта ДУ
- Включите устройство, нажав на кнопку POWER пульта ДУ

## 4. Управление

После включения устройства режим Слайд-шоу включится автоматически вместе с фоновой музыкой (при условии, если вставлен Flash накопитель с поддерживаемыми файлами).

### 4.1 Карты памяти и USB накопители

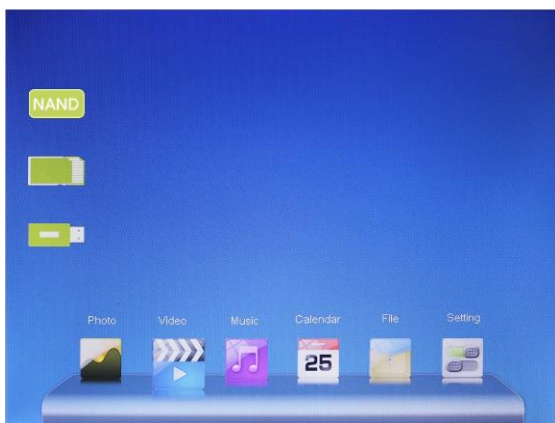


Устройство поддерживает карты памяти SD/SDHC/MMC а также USB накопители. После подключения карты памяти автоматически запускается слайд шоу. Для выхода в главное меню нажмите **RETURN**. Далее стрелками выберите нужный Вам раздел и нажмите **OK**.

#### Внимание:

1. Убедитесь что фото, видео и аудио файлы на Вашей флеш-карте поддерживаются данным устройством.
2. В случае если на подключенном носителе присутствуют поддерживаемые фото и аудио файлы, режим Слайд-шоу будет запущен автоматически с фоновой музыкой.

### 4.2 Режим просмотра изображений

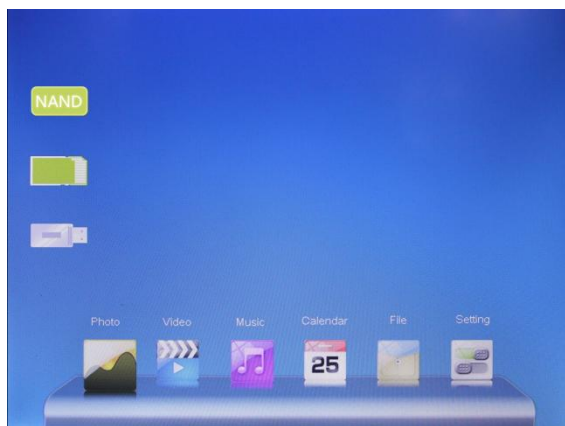

Для выхода в главное меню нажмите **RETURN**. Далее нажмите еще раз **RETURN** и выберите нужный Вам накопитель и нажмите **OK**.






Выберите «Фото» и затем нажмите **OK** чтобы начать «Слайд-Шоу». Нажмите **Return** для перехода в режим просмотра эскизов изображений. Используйте клавиши **▲▼◀▶** для выбора нужной фотографии и нажмите **OK** для перехода к ней. Если на текущем носителе присутствуют аудио файлы и в настройках выбран режим фонового воспроизведения, показ слайдов начнется под музыку. Используйте **VOL+/VOL-** для регулировки громкости. Вы так же можете использовать кнопки **⏮ ⏭** для выбора музыкального сопровождения.

Нажав **Setup**, Вы можете выбрать различные настройки в Меню **Photo setup**. Нажмите **OK** для перехода в подменю. Используйте **◀ ▶** для выставления значений, а **▲▼** для подтверждения.

**Внимание:** В режиме просмотра эскизов страниц, нажмите **OK** для выбора изображения. Нажмите **OK** еще раз, чтобы начать слайд-шоу.

### 4.3 Режим просмотра видео

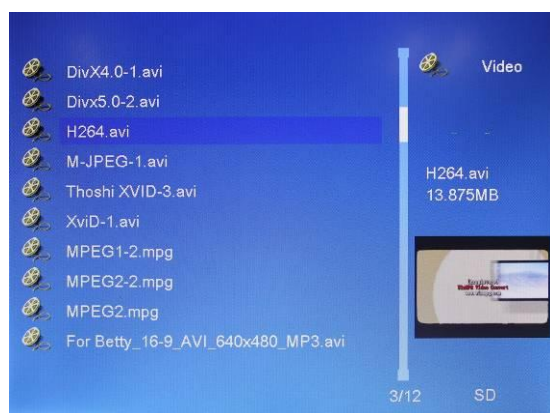

Выберите **Видео** в главном меню. Затем выберите ресурс, с которого необходимо просмотреть видео. Стрелками **◀ ▶** выберите видео файл из списка и нажмите **OK**. Для регулировки громкости используйте кнопки **VOL+/-**.


Во время просмотра видео, используйте кнопки **◀ ▶** для быстрой перемотки назад/вперед. Нажмите **OK** для паузы. Нажмите еще раз чтобы продолжить просмотр.

Используйте **⏮ ⏭** для перемещения между видео файлами.

Нажав **Setup**, Вы можете выбрать множество настроек Видео. Нажмите **OK** для перехода в под-меню. Используйте **◀ ▶** чтобы выбрать значение и **▲▼** для подтверждения.



## 4.4 Режим воспроизведения аудио

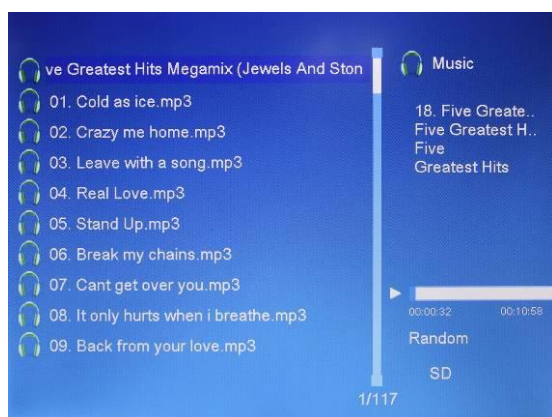

Выберите **Музыка** в главном меню. Стрелками ◀ ▶ выберите музыкальный файл из списка и нажмите **OK**. Для регулировки громкости используйте кнопки **VOL+/-**.

В режиме прослушивания музыки, кнопки ◀ ▶ отвечают за быструю перемотку вперед/назад. Нажмите **OK** для Паузы либо Продолжения проигрывания. С помощью кнопок ⏮ ⏭ можно перемещаться между треками.

Нажав **Setup**, вы можете выбрать различные настройки в Настройках Аудио. Нажмите **OK** для перехода в музыкальное подменю. Используйте ◀ ▶ чтобы выбрать значение и ▲ ▼ для подтверждения.


## 5. Календарь



Выберите **Календарь** в Главном меню и нажмите **OK** для перехода. Справа от него на экране отобразится окно с изображениями. Для смены месяцев используйте ▲ ▼. Для смены изображений на экране справа используйте ◀ ▶. Если настроен будильник в меню Календаря, иконка со временем оповещения появится снизу.

Если Вы хотите настроить дату и время, нажмите **Setup** и **OK** для перехода в подменю. Используйте ◀ ▶ чтобы выбрать значение и ▲ ▼ для подтверждения. Установленное время отобразится на экране.

## 6. Файлы (Копирование и Удаление)

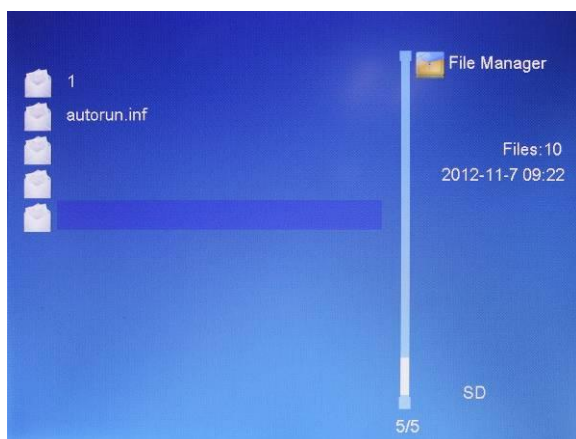

Выберите пункт **Проводник** в Главном меню, нажмите **ОК** для входа в программу-проводник. Вы можете просмотреть все изображения, сохраненные на карте памяти или во встроенной памяти устройства. Используйте кнопки **▲▼** для поиска нужного файла. Затем нажмите **ОК** для подтверждения.



В подменю Файлов (программе-проводнике) с помощью клавиш **▲▼** выберите изображение, которое хотите копировать или удалить из встроенной памяти, затем нажмите **►** (на пульте) для перехода в меню удаления/копирования файлов, нажмите **ОК** для подтверждения.

## 7. Настройки



Выберите подменю **Настройки** в главном меню, нажмите **ОК** для входа. С помощью клавиш **▲▼** выберите желаемый пункт для изменения настроек. Нажмите **ОК** для входа в подменю, выберите желаемый пункт с помощью клавиш **▲▼**, нажмите **ОК** для подтверждения.

## 8. Технические характеристики:

- 8" TFT LED дисплей (4:3)
- Встроенный датчик освещенности
- Разрешение: 800x600
- Фото+Аудио+Видео+Календарь+Часы
- Формат изображений: JPEG
- Формат аудио: MP3 и WMA
- Формат Видео: MPEG1/2/4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid, AVI и M-JPEG)
- Поддержка карт памяти: SD/SDHC/MMC
- Поддержка USB 2.0 Host и MINI USB
- Режимы слайд шоу с одной/тремя/четырьмя фотографиями и фоновой музыкой
- Встроенная память для 2-3х изображений
- Просмотр эскизов изображений
- Авто запуск слайд шоу
- Часы, будильник и календарь
- Режим слайд шоу, повтор, вращение и увеличение
- 10 скоростей смены изображений
- Настройка Яркости, Контраста, Цветности
- Встроенные стерео динамики (1x1W) и выход на наушники

## 9. Устранение неисправностей

Если во время использования рамки возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, обратитесь к данному разделу инструкции. Если Вам потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром производителя.

- Устройство не включается:  
Проверьте, пожалуйста, подключено ли устройство к электрической сети.
- Пульт дистанционного управления не работает:  
Проверьте, не разряжена ли батарея, подключена ли она правильной полярностью к пульту. В обычных условиях батарея может использоваться в течение полугода. При необходимости замените батарею.
- Карта памяти или USB накопитель не обнаруживаются устройством:  
Убедитесь, что карта памяти или USB накопитель вставлены надлежащим образом.  
Убедитесь, что карта памяти содержит файлы, поддерживаемые устройством.  
При отсутствии файлов, карта памяти не обнаруживается
- Не удается открыть файл  
Убедитесь, что формат файла поддерживается устройством
- Экран слишком темный либо слишком яркий  
Отрегулируйте яркость и контрастность экрана в меню настроек
- Нет цвета либо слишком блеклые цвета  
Отрегулируйте цветовые и контрастные настройки дисплея
- Нет звука:  
Проверьте уровень громкости сигнала.